

Hisense

life reimagined

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před tím, než začnete toto zařízení používat, si pozorně přečtěte tuto příručku a ponechte si ji, abyste do ní mohli znovu nahlédnout.

WF3S1045B*
WF3S1045B*3

WF3S1045B*4
WF3G1045B*3

WF3S1045B*3/PL

CS

čeština

Tato pračka je určená výhradně k použití v domácnosti.

Nepoužívejte ji na žádné prádlo, které je označené jako nevhodné k praní v pračce.

V příručce se používají následující symboly a mají uvedený význam:

 Informace, rada, tip nebo doporučení

 Varování – obecné nebezpečí

 Varování – nebezpečí úrazu elektrickým proudem

 Varování – nebezpečí horkého povrchu

 Varování – nebezpečí požáru



Je důležité si řádně přečíst pokyny.

OBSAH

4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 10 POPIS PRAČKY 11 Specifikace	ÚVOD
12 INSTALACE A PŘIPOJENÍ 13 Demontáž přepravních šroubů 14 Přemísťování a přeprava po instalaci 15 Umístění 15 Nastavení nožiček 17 Připojení k přívodu vody 17 AquaStop 18 Připojení a upevnění vypouštěcí hadice 20 Připojení k elektrickému napájení 21 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	PŘÍPRAVA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
22 PROCES PRANÍ, KROK ZA KROKEM (1–6) 22 Krok 1: Řídte se štítky na prádle 23 Krok 2: Příprava na proces praní 28 Krok 3: Výběr pracího programu 32 Krok 4: Výběr dalších nastavení a funkcí 39 Krok 5: Spuštění pracího programu 40 Krok 6: Ukončení pracího programu 41 PŘERUŠENÍ A ZMĚNA PROGRAMU 43 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 43 Čištění přihrádky na prací prostředky 44 Čištění přívodní hadice, pouzdra přihrádky na prací prostředky a pryžového těsnění dvířek 45 Čištění filtru čerpadla 46 Čištění vnějších povrchů 47 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 47 Co dělat...? 48 Řešení problémů a chybové kódy 49 Servis 50 DOPORUČENÍ A ŠETRNÉ POUŽÍVÁNÍ 51 Tipy pro odstraňování skvrn 53 LIKVIDACE 54 TYPICKÁ SPOTŘEBA ENERGIE 55 Připojení k Wi-Fi	KROKY PROCESU PRANÍ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ RŮZNÉ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Před tím, než začnete pračku používat, si pečlivě přečtete pokyny.

Nepoužívejte pračku před tím, než si přečtete tyto pokyny a porozumíte jim.

Tyto pokyny pro používání se dodávají k více modelům praček. Některé funkce nebo nastavení proto nemusejí být u vaší pračky k dispozici.

Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití pračky může mít za následek poškození prádla nebo zařízení, případně zranění uživatele. Mějte uživatelskou příručku vždy po ruce v blízkosti pračky.

Tato pračka je určena výhradně k použití v domácnosti.

Pokud se bude pračka používat pro profesionální komerční účely nebo účely, které přesahují běžné používání v domácnosti, nebo pokud bude pračku používat osoba, která není spotřebitelem, záruční doba se zkrátí na nejkratší možnou záruční dobu vyžadovanou příslušnými zákony.

Dodržte pokyny pro správnou instalaci pračky a její připojení ke zdrojům vody a elektřiny (viz kapitolu „INSTALACE A PŘIPOJENÍ“).

Připojení ke zdrojům vody a elektřiny by měl provést řádně vyškolený technik nebo odborník.

Veškeré opravy a údržbu, které se týkají bezpečnosti nebo výkonu, by měli provádět vyškolení odborníci.

Abyste se vyhnuli nebezpečí, **poškozený napájecí** kabel smí vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo autorizovaná osoba.

Před připojením pračky k elektrickému napájení počkejte minimálně 2 hodiny, než pračka dosáhne teploty místnosti.

Servis tohoto produktu smí provádět pouze autorizované servisní středisko pomocí schválených náhradních dílů.

NEPOKOUŠEJTE SE zařízení opravovat sami. Opravy provedené nezkušenou osobou mohou mít za následek zranění nebo vážnější poruchu. Obrat'te se na své místní servisní středisko a vždy používejte originální náhradní díly.

V případě nesprávného připojení či použití nebo provedení servisu neautorizovanou osobou odpovídá za cenu opravy při poškození nekrytém zárukou uživatel.

Tato pračka se nesmí připojovat k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu.

Nepřipojujte pračku k elektrické síti pomocí externího spínacího zařízení, například programovatelného časovače, ani ji nepřipojujte k elektrické síti, která se pravidelně zapíná a vypíná.

Nezapojujte pračku do elektrické zásuvky určené pro nízké zatížení.

Napájecí zásuvka musí být bezpečně uzemněná a přívod vody by neměl být uzavřen.

Neinstalujte pračku do místa, kde může teplota poklesnout pod 5°C, jinak se mohou některé části při zamrznutí vody poškodit.

Umístěte pračku na rovnou, stabilní a pevnou (betonovou) základnu.

Pokud je pračka umístěná na vyvýšené základně, je nutné ji dodatečně zajistit proti převrácení.

Před prvním použitím odstraňte šrouby určené pro fixaci během přepravy, protože zapnutí zablokované pračky může mít za následek její vážné poškození (viz kapitolu „INSTALACE A PŘIPOJENÍ / Demontáž přepravních šroubů“). V případě takového poškození je záruka neplatná.

Při připojení pračky k přívodu vody nezapomeňte použít dodanou hadici a těsnění. Tlak vody musí být mezi 0,1–1 MPa (1–10 bar; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²).

Pro připojení pračky k přívodu vody vždy použijte novou hadici. Nepoužívejte znovu již dříve používanou hadici.

Konec vypouštěcí hadice by měl dosahovat až do odtokového systému.

Před spuštěním pracího cyklu zatlačte na vyznačeném místě na dvířka, dokud se nezaklapnou. Dvířka nelze během chodu pračky otevřít.

Před prvním praním odstraňte veškeré nečistoty z bubnu pračky pomocí programu Čištění bubnu (viz TABULKU PROGRAMŮ).

Po pracím cyklu uzavřete přívod vody a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

Používejte pračku jen k praní prádla podle popisu v uživatelské příručce. Tato pračka není určena k chemickému čištění.

Používejte pouze prací prostředky určené do praček a k péči o prádlo. Neneseme odpovědnost za žádná poškození nebo zabarvení těsnění a plastových částí při použití bělicích a barvicích prostředků.

Při odstraňování vodního kamene používejte pouze odstraňovače vodního kamene s přidanou antikorozií ochranou (používejte jen nekorozivní odstraňovače vodního kamene). Dodržujte pokyny výrobce. Dokončete proces odstraňování vodního kamene několika cykly máchání nebo spuštěním **Čištění bubnu** (samočisticího programu), aby se odstranily veškeré zbylé látky (ocet apod.).

 Nepoužívejte prací prostředky, které obsahují rozpouštědla, protože by to mohlo mít za následek uvolňování jedovatých plynů, poškození pračky a riziko požáru a výbuchu.

Tato pračka není určena k použití osobami (včetně dětí) s tělesným nebo duševním postižením ani osobami, které nemají odpovídající zkušenosti a znalosti. Tyto osoby je třeba poučit o používání pračky osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost.

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, mírné změny barvy, zvýšení hlučnosti způsobené stárnutím zařízení a na estetické defekty dílů, které nemají vliv na funkčnost a bezpečnost zařízení.

BEZPEČNOST DĚTÍ

Před zavřením dvířek pračky a spuštěním programu se přesvědčte, že se v bubnu nachází jen prádlo. Ujistěte se, že do bubnu nevlezlo žádné dítě a nezavřelo dvířka zevnitř.

Uchovávejte prací a avivážní prostředky mimo dosah dětí.

Aktivujte dětskou pojistku. Viz kapitolu „VÝBĚR DALŠÍCH NASTAVENÍ A FUNKCÍ / Dětská pojistka“.

Nepouštějte do blízkosti zařízení děti mladší tří let, pokud nejsou pod stálým dohledem.

Pračka je vyrobena v souladu s příslušnými bezpečnostními normami.

Tuto pračkou mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, ale jen v případě, že jsou během používání pračky pod dohledem, byly jim poskytnuty pokyny k bezpečnému používání pračky a rozumějí rizikům nesprávného používání. Zajistěte, aby si děti se zařízením nehrály. Děti nesmějí pračku čistit ani provádět žádné údržbové práce bez dohledu.

NEBEZPEČÍ HORKÉHO POVRCHU

Během prací cyklů se mohou dvířka bubnu zahřát. Dejte pozor, abyste se nepopálili. Zajistěte, aby si v blízkosti skleněných dvířek nehrály děti.

OCHRANA PROTI PŘETEČENÍ VODY (PŘI ZAPNUTÍ)

Pokud hladina vody v zařízení stoupne nad normální úroveň, aktivuje se ochrana úrovně hladiny vody. Ta vypne přívod vody a začne vodu odčerpávat. Program se přeruší a zobrazí se chyba.

PŘEPRAVA / PŘEPRAVA PO INSTALACI


Pokud máte v úmyslu pračku přemístit poté, co byla nainstalována, namontujte do ní přepravní šrouby (viz kapitolu „INSTALACE A PŘIPOJENÍ / Přemísťování a přeprava po instalaci“). Před vložením přepravních šroubů odpojte pračku od elektrického napájení!

Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí ho vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku.

POPIS PRAČKY


PŘEDNÍ ČÁST

- 1 Řídicí jednotka
- 2 Knoflík pro výběr programů
- 3 Příhrádka na prací prostředky
- 4 Dvířka
- 5 Výrobní štítek
- 6 Kryt filtru čerpadla

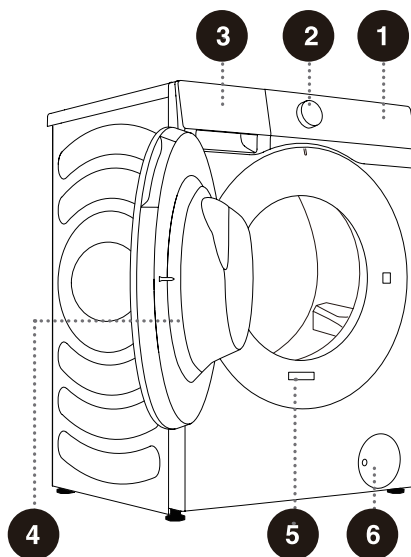

ZADNÍ ČÁST

- 1 Přívodní hadice
- 2 Napájecí kabel
- 3 Vypouštěcí hadice
- 4 Nastavitelné nožičky
- 5 Přepravní šrouby

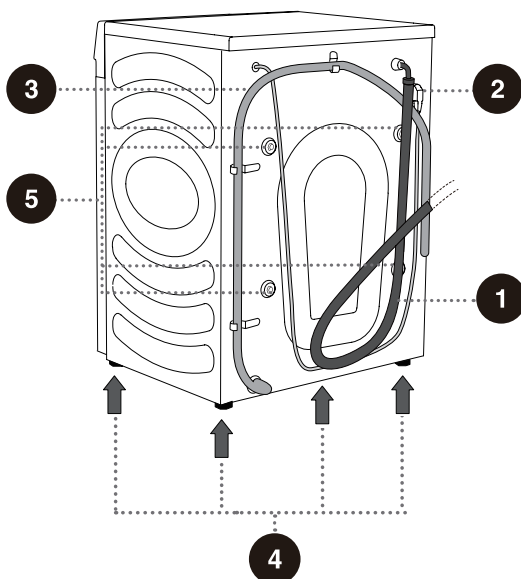

☞ Obrázky v této příručce jsou pouze ilustrativní. Všechny naše produkty neustále vylepšujeme, takže se vzhled, barva a funkční části vašeho skutečného produktu mohou od ilustrací lišit.


SPECIFIKACE

(ZÁVISÍ NA MODELU)

Výrobní štítek je umístěný na přední stěně dvířek pračky (viz kapitolu „POPIS PRAČKY“).


Maximální náplň	10.5kg
Hmotnost pračky	69kg
Jmenovité napětí	220-240V~
Nominální příkon	1750W
Frekvence	50Hz

Rozměry (mm)

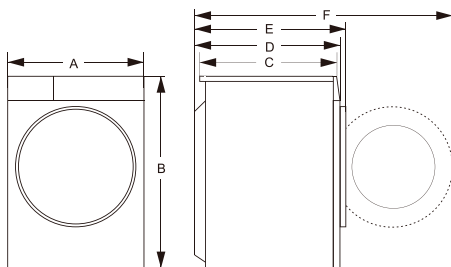

Rejstřík	Rozměr (mm)
A	595
B	845
C	560
D	590
E	620
F	1100

Výrobní štítek

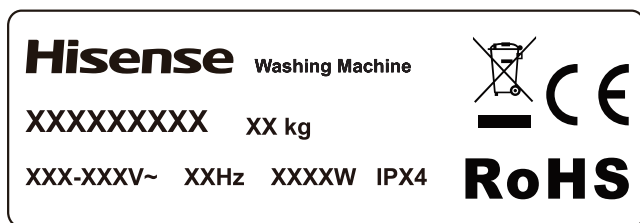

INSTALACE A PŘIPOJENÍ

✂ Odstraňte veškerý balicí materiál. Při odstraňování balicího materiálu dejte pozor, abyste nepoškodili zařízení ostrým předmětem. Umístěte obalový materiál (plastové sáčky, další plastové části apod.) mimo dosah dětí.




Zkontrolujte, zda není zařízení někde poškozené. Pokud máte podezření, že je zařízení poškozené, nepoužívejte ho a ihned kontaktujte poprodejní servis.

Zařízení se dodává s podpůrnou sadou, která obsahuje:

- pokyny k používání;
- 4 plastové zátky;
- přírodní hadici;
- vypouštěcí hadici;
- klíč;
- deska pro snížení hluku.

Ujistěte se, že vám byly dodány všechny výše uvedené části.


JAK NAINSTALOVAT DESKU PRO SNÍŽENÍ HLUKU

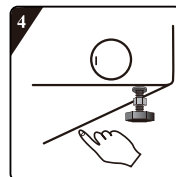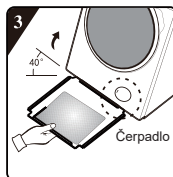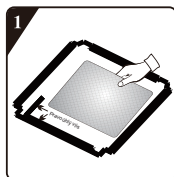


1. Před nainstalováním desky pro snížení hluku zarovnejte a nalepte akustickou absorpční vatu podle pravouhlého vřezu na desce pro snížení hluku a podél něj (tento postup není u některých modelů bez akustické absorpční vaty nutný).
2. Odstraňte z povrchu papír na oboustranné pásce na čtyřech stranách spodní desky.
3. Nakloňte pračku do úhlu 40° a umístěte stranu s pravouhlým zářezem tak, aby směřovala k přední části pračky podle obrázku. Vložte stranu s kosoúhlým zářezem mezi dva šrouby nožiček zcela na místo na zadní straně pračky. Poté nainstalujte desku pro snížení hluku a přesvědčte se, že je v těsném kontaktu se spodní stranou pračky.
4. Přitiskněte ručně oboustrannou pásku na čtyřech stranách, abyste desku pro snížení hluku pevně uchytili k tělu pračky.

DEMONTÁŽ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ


 Před prvním použitím zařízení musíte odstranit přepravní šrouby. Zablokované zařízení se může při zapnutí poškodit. V případě takového poškození je záruka neplatná.

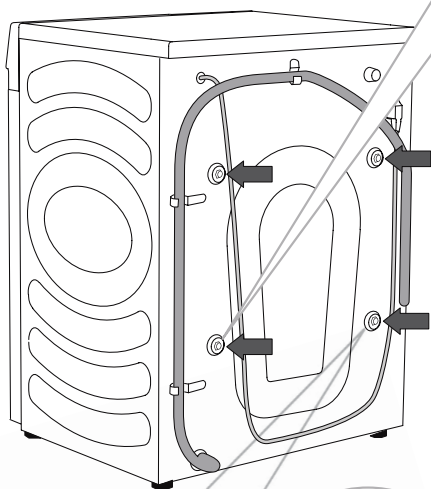


Zde se nachází úchytka napájecího kabelu, kterou je také třeba odstranit.

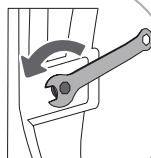



1 Posuňte hadice na stranu a pomocí montážního klíče uvolněte 4 šrouby na zadní straně zařízení jejich otáčením proti směru hodinových ručiček podle šipky na obrázku. Vyšroubujte je ven přibližně na 30 mm (ne zcela).

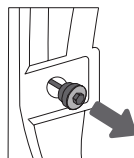

2 Vysuňte všechny 4 přepravní šrouby ve vodorovném směru.

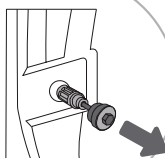

3 Vysuňte přepravní šrouby společně s pryžovými a plastovými částmi.

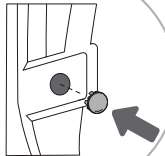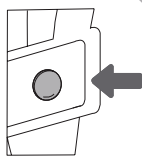

4 Zakryjte otvory po 4 šroubech plastovými zátkami. Plastové zátky se dodávají v sáčku s příslušenstvím (v podpůrné sadě) společně s uživatelskou příručkou.

 Schovejte si přepravní šrouby pro případ, že budete chtít někdy zařízení znovu přemístit (montáž přepravních šroubů proveďte podle pokynů výše v opačném pořadí).

PŘEMÍSTOVÁNÍ A PŘEPRAVA PO INSTALACI

☞ Pokud budete chtít pračku přemístit poté, co byla nainstalována, musíte znovu nainstalovat přepravní šrouby, aby při přepravě nedošlo k poškození vibracemi (viz kapitolu „INSTALACE A PŘIPOJENÍ / Demontáž přepravních šroubů“). Pokud jste přepravní šrouby ztratili, je možné je objednat od výrobce.

⚠ Po přepravě nechte pračku alespoň dvě hodiny stát, než ji připojíte k elektrické síti. Zařízení by mělo být nainstalováno a připojeno vyškoleným technikem.


⚠ Před připojením pračky si pečlivě přečtěte pokyny. Na poškození způsobená nesprávným připojením nebo používáním pračky se nevztahuje záruka.

UMÍSTĚNÍ

- ☀ Podlaha, na kterou pračku postavíte, musí mít betonovou základnu. Měla by být čistá a suchá, jinak může zařízení klouzat. Očistěte také spodní část nastavovacích nožiček.

NASTAVENÍ NOŽIČEK

Použijte vodováhu a dodaný klíč.

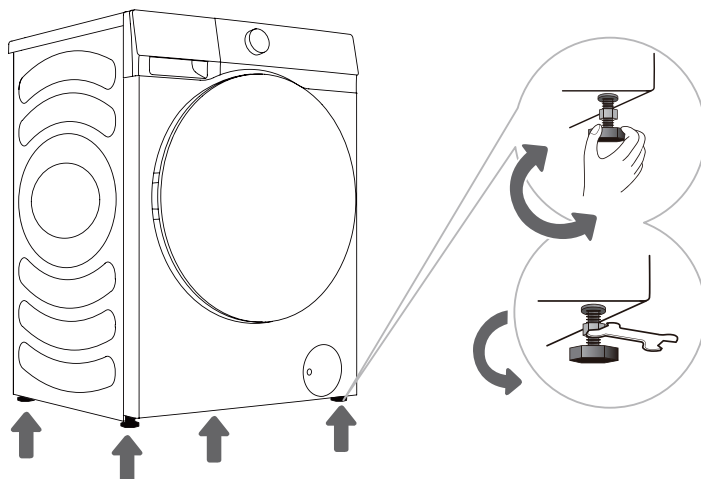


1 Otáčejte nastavitelnými nožičkami tak, abyste pračku vyrovnali. Nožičky umožňují vyrovnání v rozsahu ± 2 cm.

2 Po nastavení výšky nožiček pevně utáhněte pojistné matice (kontramatice) jejich otáčením směrem ke spodní části pračky ↑ (viz obrázek).

- ☀ Pokud není pračka ve vodorovné poloze, může to způsobit vibrace, pohyb pračky a hlasitý chod. Při nesprávném vyrovnání pračky nelze uplatnit záruku.

- ☀ Během provozu zařízení se mohou vyskytnout abnormální nebo hlasité zvuky, které jsou obvykle důsledkem nesprávné instalace.

Vzdálenosti pro instalaci

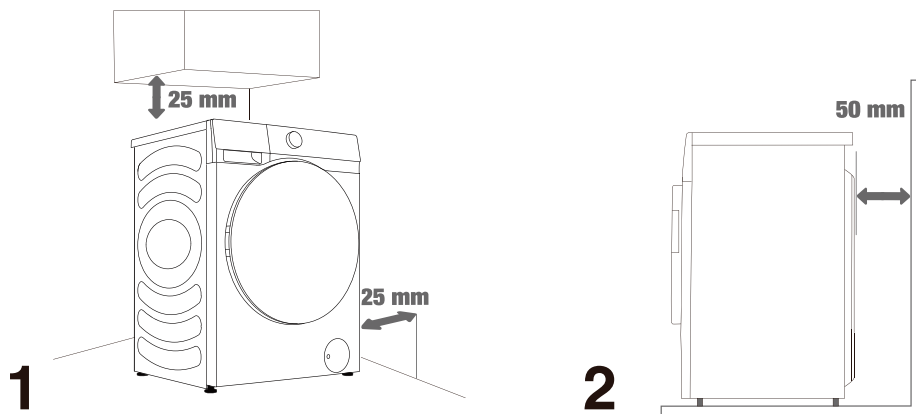



☼ Pračka se nesmí dotýkat stěny nebo nábytku. Pro optimální chod pračky kolem ní ponechte volný prostor podle obrázku.

Pokud nebude kolem pračky minimální požadovaný volný prostor, může to mít za následek nebezpečný nebo abnormální chod pračky. Navíc může docházet k přehřívání (obrázky 1 a 2).

☼ Nedoporučuje se instalovat pračku do uzavřeného prostoru.

PŘIPOJENÍ K PŘÍVODU VODY

Připojte správně hadici pro přívod vody k vodovodnímu kohoutku.

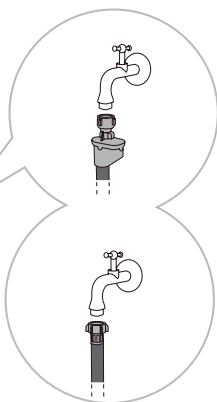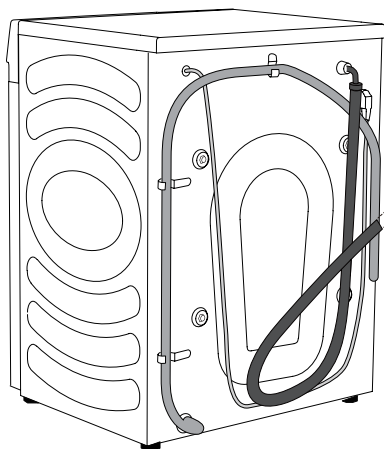

A AquaStop

B Běžné připojení

☞ Pro normální chod pračky by měl být tlak přívodu vody mezi 0,1–1 MPa (1–10 bar; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²). Minimální dynamický tlak vody lze určit změřením průtoku. Z plně otevřeného kohoutku by měly během 15 sekund vytéct 3 litry vody.


☞ Po připojení přívodní hadice ji utáhněte rukou, aby dobře těsnila (max. 2 Nm). Zkontrolujte, zda není spoj netěsný. Nepoužívejte kleště a podobné nářadí, protože byste mohli poškodit závit matice.

☞ Použijte pouze přívodní hadici, která byla dodána se zařízením. Nepoužívejte žádné použité a jiné hadice.

☞ Přesvědčte se, zda není hadice poškozená. Pokud je hadice zchátralá, křehká nebo popraskaná, je nutné ji vyměnit.

AquaStop (JEN U NĚKTERÝCH MODELŮ)

Pokud se vnitřní hadice poškodí, aktivuje se vypínací systém, který vypne přívod vody do pračky. V takovém případě se kontrolní okénko (a) zabarví červeně. Přívodní hadici vyměňte.

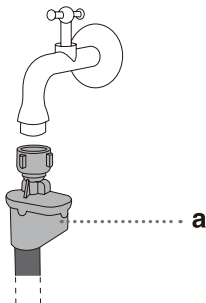


☞ Neponořujte přívodní hadici se systémem AquaStop do vody, protože obsahuje elektrický ventil.

☞ Přívodní hadici je možné připojit bez zpětného ventilu.

☞ Přesvědčte se, že připojená přívodní hadice není zkroucená nebo zablokovaná.


PŘIPOJENÍ A UPEVNĚNÍ VYPOUŠTĚCÍ HADICE

Přiveďte vypouštěcí hadici do umyvadla či vany, nebo ji připojte přímo k odtoku (minimální průměr vypouštěcí hadice 4 cm). Svislá vzdálenost mezi podlahou a koncem vypouštěcí hadice by měla být 60–100 cm. Hadici lze připojit třemi způsoby (A, B, C).

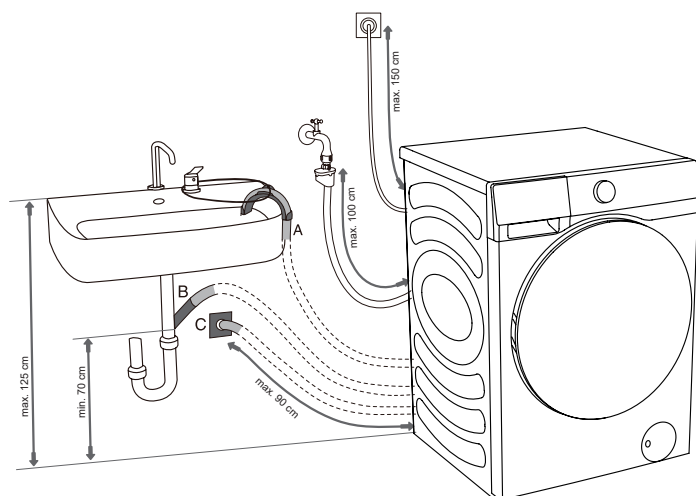


A Konec vypouštěcí hadice může být nasazen na umyvadlo nebo vanu. Pomocí upínací pásky uchyťte hadici protaženou přes opěrné koleno tak, aby z něj nevyklouzla.

B Vypouštěcí hadici lze také připojit přímo k odtoku umyvadla. Nepoužívejte malé umyvadlo. Dejte pozor na to, že vypouštěná voda může být horká.

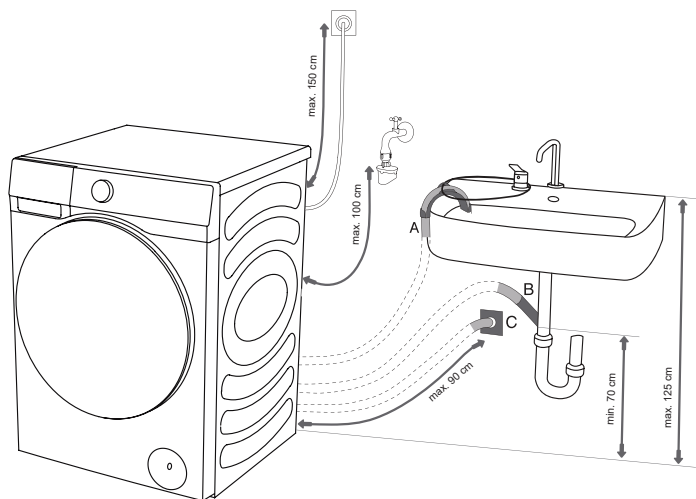

C Vypouštěcí hadici je také možné upevnit k odtoku ve stěně se sifonem, který by měl být správně nainstalován, aby umožňoval čištění.

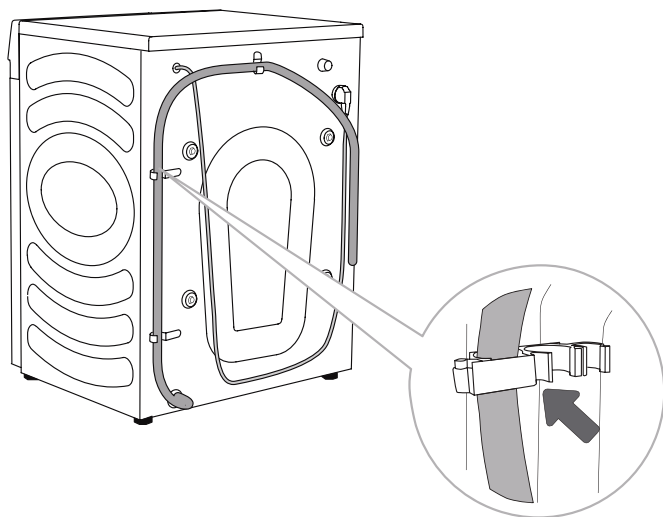


D Vypouštěcí hadice musí být uchycena k háčkům na zadní straně pračky podle obrázku.

⚠ Přesvědčte se, zda není vypouštěcí hadice poškozená.

⚠ Pokud nebude vypouštěcí hadice správně nainstalovaná, může to mít za následek nebezpečný nebo abnormální chod pračky.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU NAPÁJENÍ

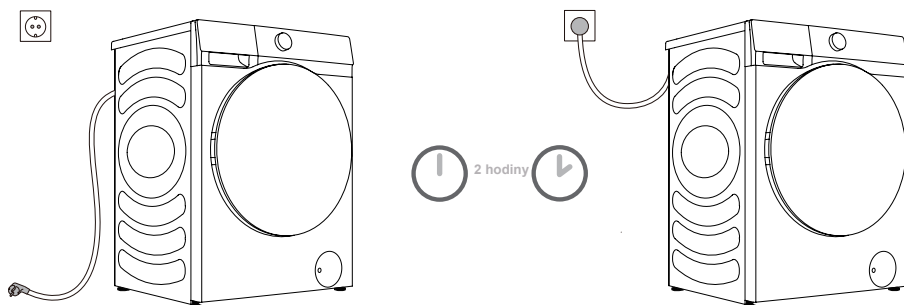

⚠ Před připojením pračky k elektrickému napájení počkejte minimálně 2 hodiny, než pračka dosáhne teploty místnosti.

Připojte pračku k uzemněné napájecí zásuvce, která by měla i po instalaci zůstat snadno přístupná. Zásuvka by měla být vybavená zemnicím kolíkem (v souladu s příslušnými předpisy).

Základní informace o své pračce najdete na výrobním štítku.

⚠ K ochraně zařízení před blesky doporučujeme použít přepětovou ochranu.

⚠ Pračka se nesmí připojovat k napájecí síti pomocí prodlužovacího kabelu.

⚡ Nezapojte pračku do elektrické zásuvky určené pro nízké zatížení.

⚡ Nepřipojujte a neodpojujte zařízení mokřima rukama.


⚡ Opravy a údržba zařízení by měly být svěřeny vyškoleným odborníkům.

⚡ Poškozený napájecí kabel smí vyměnit pouze osoba pověřená výrobcem.


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Ujistěte se, že je pračka odpojená od elektrické sítě a pak otevřete dvířka směrem k sobě (obrázky 1 a 2).


Vyčistěte buben pomocí měkkého a vlhkého hadříku. Můžete také použít program Čištění bubnu. V takovém případě připojte zařízení k elektrickému napájení a otevřete přívod vody. Buben by měl být prázdný (obrázky 3 a 4).

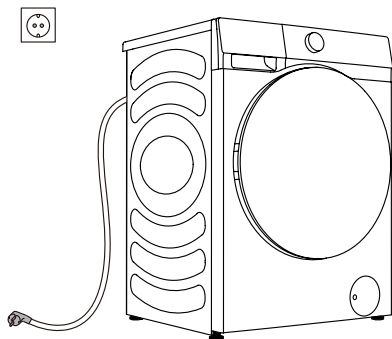


1

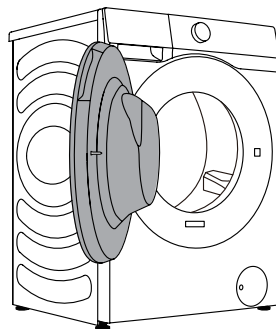

2

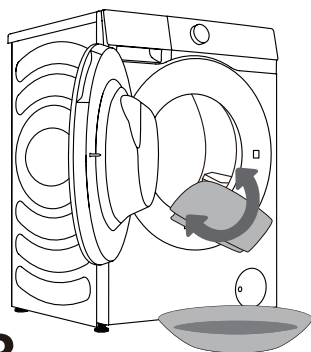

3

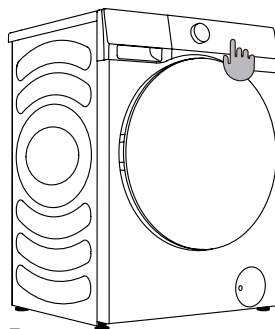

4

⚠ Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly pračku poškodit (dbejte na doporučení a varování výrobce čisticího prostředku).


PROCES PRANÍ, KROK ZA KROKEM (1–6)

KROK 1: ŘÍDTE SE ŠTÍTKY NA PRÁDLE

Normální praní; jemné prádlo	Max. teplota praní 95°C  	Max. teplota praní 60°C  	Max. teplota praní 40°C  	Max. teplota praní 30°C  	Pouze ruční praní 	Neperte 
Bělení	Bělení ve studené vodě 			Bělení není dovoleno 		
Chemické čištění	Chemické čištění všemi prostředky 	Ropné rozpouštědlo R11, R113 	Chemické čištění v petroleji, čistém alkoholu a v R113 	Chemické čištění není dovoleno 		
Žehlení	Žehlení na max. 200°C 	Žehlení na max. 150°C 	Žehlení na max. 110°C 	Žehlení není dovoleno 		
Sušení	Sušení rozprostřením (umístěte na rovný povrch) 	Sušení odkapáváním  Sušení na šňůře 	Vysoká teplota  Nízká teplota 	Nesušit v bubnové sušičce 		

KROK 2: PŘÍPRAVA NA PROCES PRÁNÍ

1. Roztříděte prádlo podle typu látky, barvy, znečištění, povolené teploty praní atd. (viz TABULKU PROGRAMŮ).
2. Zapněte knoflíky a zipy, zavažte případné stuhy a obraťte kapsy naruby. Odstraňte všechny kovové sponky, které by mohly poškodit prádlo a vnitřek pračky nebo ucpat odpad.
3. Jemné prádlo a malé kusy vložte do síťového sáčku na praní prádla.

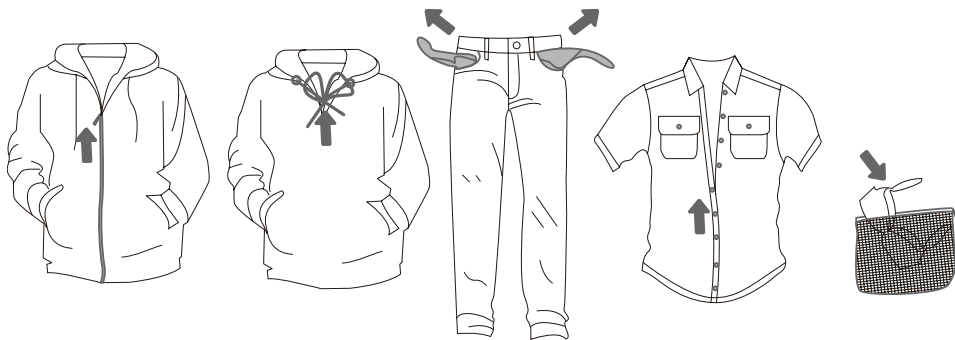



POKYNY K FUNKCI AUTOMATICKÉHO DÁVKOVÁNÍ

Tento produkt má funkci automatického dávkování pro přidání správného množství pracího nebo změkčovacího prostředku pro praní.

Když je vybraná funkce „Automatické dávkování“, pračka automaticky nadávkuje prací a změkčovací prostředek. Uživatelé mohou změnit nastavení úrovně dávkování podle svých potřeb. Výchozí nastavení je Střední.


Funkci automatického dávkování můžete zrušit a přidat prací a změkčovací prostředek během praní ručně.

► PŘIDÁNÍ PRACÍHO/ZMĚKČOVACÍHO PROSTŘEDKU

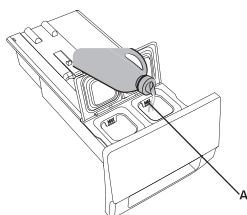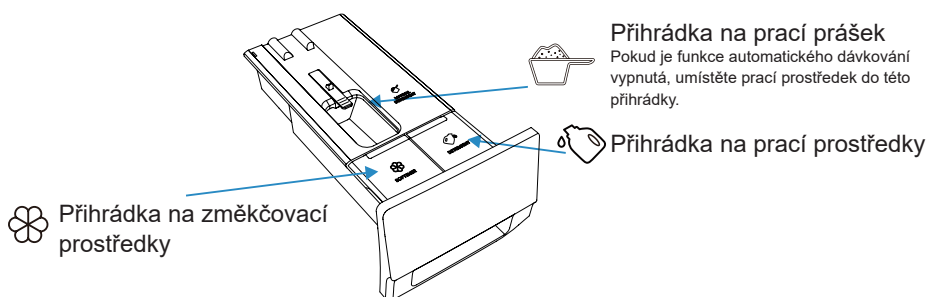

1. Otevřete zásuvku s pracím prostředkem.

2. Přidejte prací prostředek do příhrádky pro automatické dávkování pracího prostředku (A).

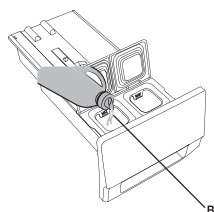

3. Pokud je třeba, přidejte změkčovací prostředek do příhrádky pro automatické dávkování změkčovacího prostředku (B).

4. Zavřete zásuvku pro automatické dávkování.

► KROKY AUTOMATICKÉHO DÁVKOVÁNÍ

- Když používáte pračku poprvé, funkce automatického dávkování pracího i změkčovacího prostředku je automaticky zapnutá. Pračka si zapamatuje poslední volbu před vypnutím.
- Stisknutím tlačítka „Automatické dávkování“ tuto funkci vypnete.
- Pokud není množství pracího nebo změkčovacího prostředku v dávkovači dostatečné, rozsvítí se červeně ikona  a displej zobrazí připomínku žádající uživatele, aby včas přidal prací nebo změkčovací prostředek. Maximální objem pro prací prostředek je 1 l a pro změkčovací prostředek 0,5 l. Nepřidávejte prací ani změkčovací prostředek nad značku vyznačující maximální míru.


► UPOZORNĚNÍ

1. Vždy používejte prací prostředek s vysokou účinností a nízkou pěnivostí, který je vhodný do praček. Nepoužívejte ztvrdlý prací prášek.
2. Při používání funkce automatického dávkování nepřidávejte ručně další prací prostředek.
3. Nepřepĺňujte nádrčky na prací nebo změkčovací prostředky, aby nedošlo k přetečení.
Po naplnění se přesvědčte, že je zásuvka s pracím prostředkem zcela zavřená, než spustíte program praní.
4. Před instalací, přemísťováním, manipulací a nastavováním pračky vyjměte nebo zabezpečte zásuvku na prací prostředek. Tím se vyhnete problémům při přetečení pracího a změkčovacího prostředku.
5. Prostředky proti kotelnímu kameni mohou pračku poškodit. Nepoužívejte rozpouštědla. Neperte oblečení, které bylo čištěno rozpouštědly nebo hořlavými látkami.
6. Pokud je třeba dávkovat ručně, můžete vypnout funkci automatického dávkování a přidat prací prostředek ručně.
- 6.1 Dávka pracího prostředku závisí na typu oblečení, stupni znečištění, barvě oděvů a teplotě praní. Přidejte prací prostředek v odpovídajícím množství.
- 6.2 Příliš velké množství pracího prostředku může způsobit pěníení a ovlivnit účinnost praní.
Pokud pračka detekuje velké množství pěny, může se zastavit a čekat, než pěna slehne.
- 6.3 Když použijete příliš malé množství pracího prostředku, může se stát, že vyprané oblečení nebude čisté.
- 6.4 Když ručně přidáváte prací prášek, doporučuje se ho přidat těsně před tím, než spustíte prací program. Když prací prášek přidáte dříve, ujistěte se, že je nádržka na prací prášek suchá, jinak může prášek před spuštěním pracího programu ztvrdnout.
7. Pokud je přihrádka na prací prášek v dávkovači pracího prostředku dostatečně velká, můžete do dávkovače pracího prostředku vložit celé množství pracího prášku.
Pokud přihrádka na prací prášek v dávkovači pracího prostředku není dostatečně velká, naplňte prací prášek až k rysce „Max“ a zbývající prací prášek umístěte do bubnu před vložením testovací náplně.
8. Uchovávejte prací a změkčovací prostředek mimo dosah dětí.


ZAPNUTÍ PRAČKY

Pomocí napájecího kabelu připojte pračku k elektrické síti. Připojte pračku k přívodu vody.

Zapněte zařízení stisknutím tlačítka „NAPÁJENÍ“ (obrázek 1 a 2).

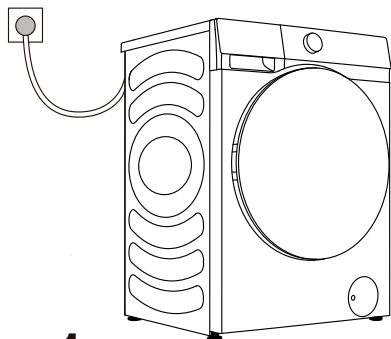

1

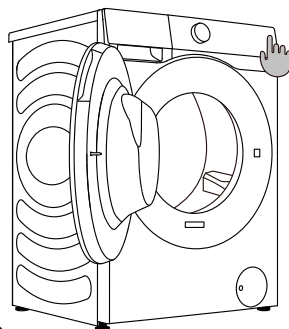


2

NAPLNĚNÍ PRAČKY


Otevřete dvířka bubnu zatažením za rukojeť směrem k sobě (obrázek 1).

Vložte prádlo do bubnu (poté, co jste se přesvědčili, že je buben prázdný) (obrázek 2).


Zavřete dvířka (obrázek 3). Dvířka se zavřou, jakmile uslyšíte cvaknutí.

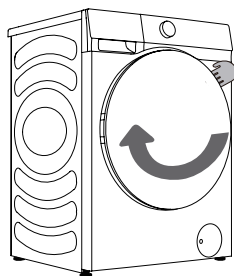

1

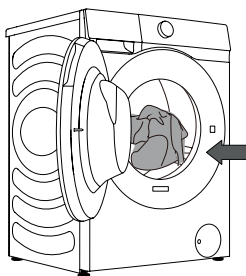

2

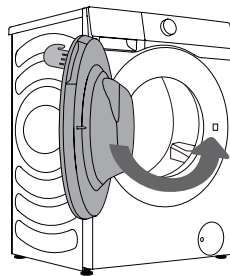


3

⚠ Nikdy se nepokoušejte otevřít dvířka silou. Neotevírejte dvířka během chodu přístroje.

Nepřetěžujte buben! Podívejte se do TABULKY PROGRAMŮ a dodržujte maximální náplň uvedenou na výrobním štítku.

Pokud je buben příliš plný, prádlo se nemusí dostatečně vyprat.

ŘÍDICÍ JEDNOTKA

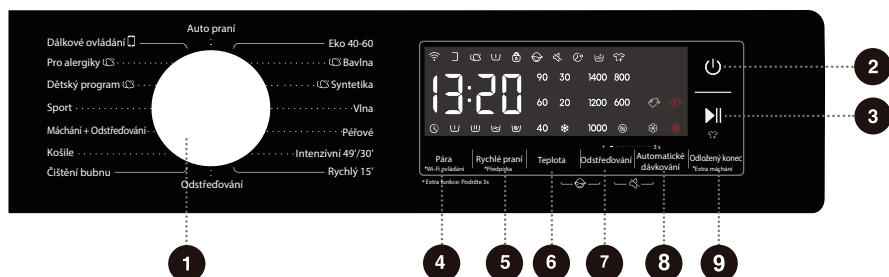

1 KNOFLÍK PRO VÝBĚR CYKLU
Otočte knoflíkem a vyberte si cyklus.

2 NAPÁJENÍ
Stisknutím stroj zapnete nebo vypnete.

3 SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ
Spuštění nebo pozastavení celého programu.

4 PÁRA
*Wi-Fi OVLÁDÁNÍ
Přidejte nebo odeberte funkci Pára pomocí krátkého stisknutí.
Dlouhým stisknutím nastavíte připojení k síti.

5 RYCHLÉ PRANÍ
*PŘEDPÍRKA
Krátkým stisknutím se zkrátí doba praní. Funkci předpírky přidáte dlouhým stisknutím.

6 TEPLOTA
Stisknutím změníte teplotu vody pro vybraný cyklus.

7 ODSTŘEĐOVÁNÍ
Stisknutím změníte rychlost otáčení pro aktuální cyklus. ŽÁDNÉ otáčky: Buben se nebude po posledním vypouštěcím cyklu otáčet.

8 AUTOMATICKÉ DÁVKOVÁNÍ
Stisknutím vyberte a vypnete funkci automatického dávkování pracího i změkčovacího prostředku.

9 ODLOŽENÝ KONEC
*EXTRA MÁCHÁNÍ
Odložený konec vám umožní nastavit čas ukončení aktuálního cyklu.
Dlouhým stisknutím přidáte jedno další máchání.

6+7 DĚTSKÁ POJISTKA
Současným stisknutím těchto dvou tlačítek zapnete/vypnete dětskou pojistku.

7+8 ZTLUMENÍ
Současným stisknutím těchto dvou tlačítek zapnete nebo vypnete oznamovací tóny.


Pro další funkci: Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund.

7+8+9 TVRĐOST VODY


Stiskněte tato tři tlačítka najednou, abyste nastavili úroveň tvrdosti vody.

KROK 3: VÝBĚR PRACÍHO PROGRAMU

Vyberte si program otáčením knoflíku pro výběr programů (1) (podle typu prádla a stupně znečištění). Viz tabulku programů.

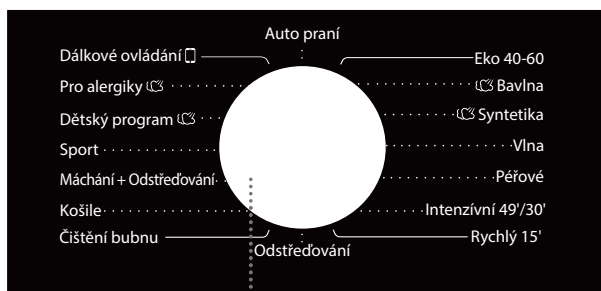

1

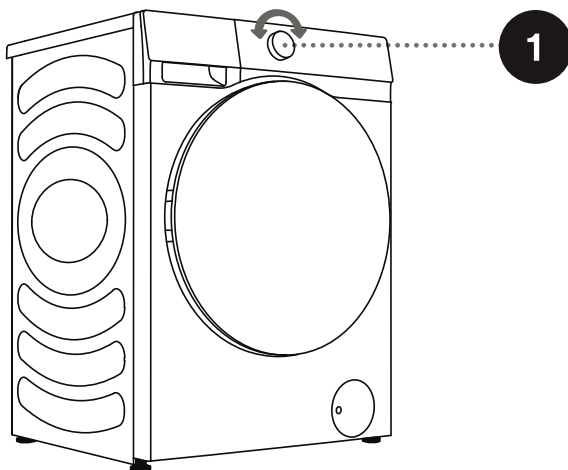

☀ Během chodu se knoflík pro výběr programů nedokáže automaticky otáčet.

TABULKA PROGRAMŮ

Program	Max. náplň	Max. otáčky (ot/min)	Popis programu
Eko 40-60 –	10,5 kg	1400	Běžně znečištěné bavlněné prádlo.
Bavlna (✱, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	10,5 kg	1400	Silně a středně znečištěná bavlna nebo len. Pro silně znečištěné kusy vyberte funkci „Předpírka“.
Syntetika (✱, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	5 kg	1400	Pro tkaniny vyrobené z polyesteru (diolen, trevira), polyamidu (perlon, nylon) a podobně.
Vlna (✱, 20°C, 30°C, 40°C)	2 kg	600	Program je vhodný pro vlnu, která se smí prát v pračce.
Péřové (✱, 20°C, 30°C, 40°C)	3 kg	600	Předměty plněné syntetickými vlákny, například polštáře, přikrývky a přehozy na postel, které se smí prát v pračce. Vhodné též pro předměty plněné prachovým peřím.
Intenzivní 49°/30° (✱, 20°C, 30°C, 40°C)	4 kg	1400	Toto je krátká a silná prací procedura určená k praní silně znečištěného oblečení.
Rychlý 15° (✱, 20°C, 30°C, 40°C)	2 kg	800	Program je vhodný pro bavlněné a smíšené tkaniny. Hodí se pro nové nebo lehce znečištěné oděvy. Při změně výchozího nastavení se doba praní prodlouží.
Odstřed'ování –	10,5 kg	1400	V tomto programu si můžete ručně vybrat délku trvání a otáčky.
Čištění bubnu (90°C)	–	800	Program se používá k čištění bubnu a odstraňování zbytků pracích prostředků a bakterií, které se mohou objevit a nahromadit zejména tehdy, když používáte programy s nízkou teplotou praní. Buben musí být prázdný. Spouštějte tento program alespoň jednou za měsíc.
Košile (✱, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	2 kg	800	Nežehlivé košile nebo halenky z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo smíšených tkanin.

Program	Max. náplň	Max. otáčky (ot/min)	Popis programu
Máchání + Odstředování —	10,5 kg	1400	Ve výchozím stavu tento program provede dvě máchání a jedno odstředování.
Sport (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	4 kg	1000	Program je vhodný pro sportovní oblečení a oblečení pro volný čas vyrobené z mikrovláken.
Dětský program (40°C, 60°C, 90°C)	2 kg	1400	Je vhodný na oblečení a spodní prádlo pro malé děti apod. Sterilizuje a dezinfikuje pomocí horké páry.
Pro alergie (60°C)	2 kg	1400	Je vhodný pro tkaniny odolávající vyšším teplotám a blednutí. Odstraňuje alergen, jako je pyl, roztoči a paraziti pomocí horké páry.
Auto praní (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	6 kg	1400	Program automaticky upraví délku hlavního praní a dobu máchání podle zátěže v bubnu. Je vhodný pro lehce znečištěné oděvy.
Dálkové ovládání 	-	-	

POZNÁMKA:

- 1) Teplota vody: Vyberte vhodnou teplotu vody pro vybraný prací program. Při praní se vždy řiďte pokyny nebo štítky výrobce oblečení s údaji o péči, abyste předešli poškození oděvů.
- 2) Skutečná teplota vody se může od deklarované teploty cyklu lišit.
- 3) Prací účinek závisí na tlaku vody, tvrdosti vody, teplotě přiváděné vody, teplotě v místnosti, typu a množství náplně, stupni znečištění, použitém pracím prostředku, kolísání v napájecí elektrické síti a vybraných dalších volbách.
- 4) Doporučuje se neutrální (nepěnivý) prací prostředek.
- 5) Pokud během praní přidáte výrazné množství prádla, může se účinnost praní snížit, protože pračka na začátku zjistila nižší hmotnost vloženého prádla a použila menší množství vody. Nedostatečné množství vody vzhledem k množství prádla může také prádlo poškodit (odíráním suchého prádla) a může se prodloužit doba praní.

☼ Maximální množství prádla pro praní v kg (pro program na bavlnu) je uvedeno na výrobním štítku, který je umístěn pod dvířky do bubnu.

☼ Maximální nebo jmenovitá náplň se vztahuje na prádlo připravené podle normy IEC 60456.

☼ Pro lepší prací účinek doporučujeme u programů na bavlnu plnit buben do 2/3.

VÝBĚR PRACÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍRAD

Vždy vybírejte vysoce účinné nepěňivé prací prostředky, které jsou určené do praček s předním plněním.

Výběr pracího prostředku závisí na typu prádla, stupni znečištění, barvě prádla a teplotě praní.

• Při použití moderních bezfosfátových pracích prostředků se mohou na černém prádle objevit bílé zbytky (šmouhy apod.). V takovém případě šmouhy vykartáčujte a použijte tekutý prací prostředek.

Používejte pouze prací prostředky určené pro domácnost.

Odstraňovače vodního kamene mohou zařízení poškodit. Neperte oblečení, které bylo čištěno rozpouštědly nebo hořlavými látkami.

Dodržujte pokyny výrobce k dávkování pracího prostředku.

Nadměrné množství pracího prostředku může mít za následek tvorbu pěny, která snižuje účinnost praní. Pokud zařízení detekuje tvorbu pěny, může vynechat cyklus odstředování. Pokud budete používat příliš malé množství pracího prostředku, prádlo může po čase ztratit bílou barvu. Může také dojít k tvorbě vodního kamene v bubnu a v potrubí.

KROK 4: VÝBĚR DALŠÍCH NASTAVENÍ A FUNKCÍ


Základní nastavení většiny programů můžete změnit.

Úpravu nastavení provedete stisknutím příslušných funkčních tlačítek (před tím, než stisknete tlačítko SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ).

☞ Aktivujte nebo deaktivujte funkce stisknutím požadovaného tlačítka (před tím, než stisknete tlačítko SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ).

☞ Určitá nastavení nelze u některých programů vybrat. Taková nastavení nebudou podsvětlená a pokud příslušné tlačítko stisknete, ozve se oznamovací tón a tlačítko zabliká (viz TABULKA FUNKCÍ).

Další nastavení a funkce lze nastavovat jen v pohotovostním režimu příslušného programu, tedy před tím, než se program spustí, a nelze je vybrat poté, co program začne.

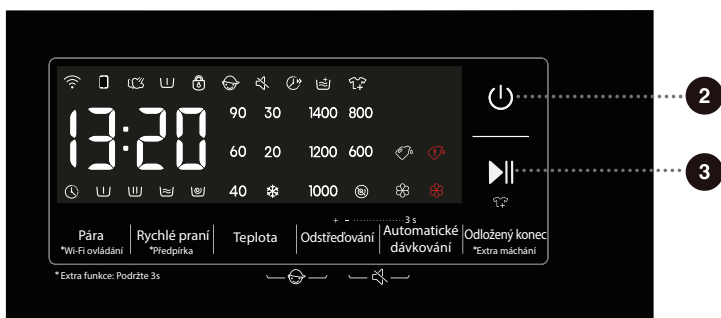

2

Napájení ⏻

Stisknutím tohoto tlačítka pračku zapnete nebo vypnete.

Když je pračka v pohotovostním režimu nebo je zobrazen nápis „END“ (KONEC), stisknutím a podržením tlačítka napájení pračku vypnete.

Pokud v pohotovostním režimu nebo při zobrazení „END“ (Konec) či „Wash retry“ (Opakovat praní) není do 10 minut provedena žádná akce, pračka se vypne automaticky.

Ve vypnutém stavu se všechny displeje a výstupy vypnou a není podporováno dálkové spuštění.


3

Spuštění/Pozastavení ▶||

Spuštění programu z pohotovostního stavu, nebo pozastavení spuštěného programu.

Pokud nejsou zavřena dvířka pračky nebo není zavřený zámek dvířek, pračka se nespustí a na displeji bude zobrazen alarm.

Po spuštění programu nebo když je program pozastaven už nelze nastavené funkce a parametry měnit. Stiskněte a podržte tlačítko Napájení, abyste pračku vypnuli, a pak ji znovu zapnete a nastavte parametr.

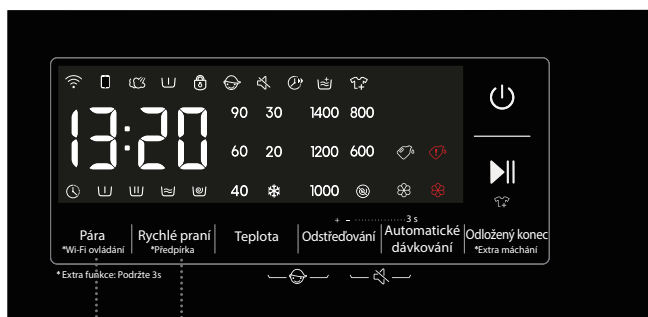

4

Pára ☁

Krátké stisknutí: Přidejte funkci „Pára“, dvojitým stisknutím funkci zrušte a můžete provádět postupné cyklování.

Programy s ikonou páry „☁“ mohou používat funkci páry. Programy Pro alergiky a Dětský program mají funkci páry přednastavenou a nelze ji vypnout. Když je vybraná funkce páry, odpovídající ikona páry se rozsvítí.

*Wi-Fi ovládání 📶

Stisknutí a podržení: Připojte Wi-Fi pračky. Začne blikat symbol „📶“ na ovládacím panelu. Pak proveďte síťovou operaci. Konkrétní síťový postup najdete u popisu sítě.

5

Rychlé praní ⏸

Krátké stisknutí: Po stisknutí tlačítka této funkce se čas programu zkrátí, dalším stisknutím se obnoví původní nastavení času. Po spuštění programu je indikátor „⏸“ vždy zapnutý.

Když je tato funkce vybraná, zkrátí se doba hlavního praní nebo sníží počet máchání.

Vážení se po spuštění této funkce zruší. Vážení bude pokračovat, jakmile funkci zrušíte.

*Předpírka 🪵

Stisknutí a podržení zapne funkci předpírky, dvojitě dlouhé stisknutí funkci zruší a provádí postupné cyklování.

Vyberte tuto funkci, pokud chcete přidat program předpírky před fází hlavního praní. Jakmile se program spustí, zůstane indikátor „🪵“ zapnutý až do konce programu předpírky.

Když vyberete funkci předpírky, přidejte prací prostředek do přihrádky pro předpírku v dávkovači na prací prostředky.



6

7

8

Teplota

Změna teploty pro vybraný program.

Každý program má přednastavenou teplotu, kterou můžete změnit stisknutím tlačítka TEPLOTA (* označuje studené praní).

Teplota se zobrazuje nad tlačítkem.

7

Odstředování

Zde můžete upravit hodnotu otáček. Vybraná hodnota otáček se zobrazuje na panelu.

Pokud si vyberete vypouštění bez odstředování, zobrazí se na panelu hodnota „00“.

8

Automatické dávkování

Když používáte pračku poprvé, funkce automatického dávkování pracího i změkčovacího prostředku je automaticky zapnutá. Pračka si při spuštění zapamatuje poslední vybranou volbu.

Pokud chcete ručně přidat prací prostředek, stiskněte tlačítko „Automatické dávkování“, abyste tuto funkci vypnuli. Můžete cyklovat funkcemi opakovaným stisknutím tlačítka: jedním stisknutím vypnete dávkování pracího prostředku, dvěma vypnete dávkování změkčovacího i pracího prostředku, třemi zapnete dávkování pracího prostředku a čtyřmi zapnete dávkování změkčovacího i pracího prostředku.

Dlouhým stisknutím tlačítka „Automatické dávkování“ vyberete úroveň dávkování. Ikona „“ dávkovacího prostředku začne blikat a můžete upravit dávku pracího prostředku. Dávka má tři úrovně: L-3, L-2, L-1 (vysoká, střední, nízká), s úrovní L-2 jako výchozí. Stisknutím tlačítka Odstředování můžete cyklovat úrovněmi dávkování. Když po dobu 3 sekund neprovedete žádnou akci, trvale svítící ikona ukáže, že je výběr potvrzen.

Dalším stisknutím tlačítka „Automatické dávkování“ se přepnete na úpravu úrovně dávkování změkčovacího prostředku. Ikona „“ změkčovacího prostředku začne blikat. Dávka má tři úrovně: L-3, L-2, L-1 (vysoká, střední, nízká), s úrovní L-2 jako výchozí. Stisknutím tlačítka Odstředování můžete cyklovat úrovněmi dávkování. Když po dobu 3 sekund neprovedete žádnou akci, trvale svítící ikona ukáže, že je výběr potvrzen.

Stisknutím tlačítka „Automatické dávkování“ můžete přepínat mezi nastavením dávky pracího prostředku a změkčovacího prostředku. Když stisknete jiné aktivní tlačítko nebo počkáte 3 sekundy, tak tento režim opustíte.

Když je funkce automatického dávkování vypnutá, úroveň dávkování nelze nastavovat.

Když prací nebo dávkovací prostředek dochází, začne jako připomínka blikat červená ikona. To nemá vliv na normální provoz pračky.



9

9

Odložený konec ⌚

Použijte tuto funkci pro naplánování praní na vhodnou dobu.

Stisknete toto tlačítko, abyste nastavili čas odkladu ukončení. Můžete to provést jen v pohotovostním režimu. Poté, co vyberete funkci Odložený konec, každé další stisknutí tlačítka Odložený konec zvýší čas o 1 h. Maximální časový rozsah, který lze vybrat, je 24 hodin.

Doba odloženého konce je čas ukončení. To znamená, že obsahuje i dobu praní, takže doba odloženého konce musí být delší než doba praní. Čas spuštění cyklu určí pračka podle své vnitřní logiky na základě vašich nastavení. Stisknutím vyberte přednastavené jednotky hodin.

Když se vybírá funkce Odložený konec, ikona hodin „⌚“ je vždy rozsvícená; Když program Odložený konec běží, ikona hodin „⌚“ bliká.

Pokud byla funkce Odložený konec vybraná před spuštěním programu, lze ji zrušit stisknutím libovolného jiného funkčního tlačítka. Jakmile se program spustí, funkci Odložený konec můžete zrušit stisknutím a podržením tlačítka Napájení, aby se pračka vypnula, a novým zapnutím pračky.

*Extra máchání 🌀

Stisknete toto tlačítko dlouze na 3 sekundy, abyste zvýšili počet máchání. Dalším dlouhým stisknutím obnovíte výchozí nastavení máchání.

Když je tato funkce vybraná, světelný indikátor „🌀“ zůstává svítit.



6 + 7 **Dětská Pojistka**

Toto je bezpečnostní funkce. Aktivujete ji současným stisknutím tlačítek „Teplota“ a „Odstrěďování“ a jejich podržením alespoň na 2 sekundy. Ikona dětské pojistky se rozsvítí a indikuje tak, že je dětská pojistka nastavená. Stejnou akcí můžete dětskou pojistku deaktivovat.

Když je dětská pojistka nastavená, všechna funkční tlačítka kromě Napájení jsou zablokována.

Po dokončení programu se dětská pojistka automaticky odemkne.



7 + 8 Ztlumení

Stisknutím tohoto tlačítka vypnete nebo znovu zapnete oznamovací tóny.

Když je přístroj v pohotovostním stavu, pozastavený nebo v chodu, stiskněte na 2 sekundy tlačítka „Odštěďování + Automatické dávkování“. Na displeji se zobrazí ikona ztlumení. Vypnou se všechny zvukové signály kromě alarmů.

Když je pračka ve stavu ztlumení, stiskněte na 2 sekundy tlačítka „Odštěďování + Automatické dávkování“ a ikona ztlumení zhasne. Všechny zvukové signály se aktivují.

7 + 8 + 9 Tvrdość vody

Do nastavení tvrdosti vody vstoupíte současným stisknutím tlačítek „Odštěďování + Automatické dávkování + Odložený konec“. Existují čtyři úrovně: H-2 (střední), H-3 (vysoká), H-4 (velmi vysoká) a H-1 (nízká). Výchozí je úroveň H-2 (střední). Stisknutím tlačítka „Automatické dávkování“ můžete cyklovat volbami tvrdosti. Když stisknete jiné aktivní tlačítko nebo počkáte 3 sekundy, tak nastavení opustíte.

Podle odlišných úrovní tvrdosti vody se automaticky nastavuje množství pracího prostředku.

Když je automatické dávkování pracího prostředku vypnuté, tvrdost vody nelze nastavovat.

TABULKA FUNKCÍ

PROGRAMY	PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDKY			PÁRA	RYCHLÉ PRANÍ	*PŘEDPÍRKA	TEPLOTA	ODSTŘEDOVÁNÍ	ODLOŽENÝ KONEC	*EXTRA MÁCHÁNÍ
	PRÁŠKOVÝ PRACÍ PROSTŘEDEK	ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK	ZMĚKČOVAČ							
										
Eko 40-60	-	✓	✓	-	-	-	-	•	•	-
Bavlna	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•
Syntetika	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•
Vlna	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•
Péřové	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•
Intenzivní 49'/30'	✓	✓	✓	-	•	•	•	•	•	•
Rychlý 15'	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•
Auto praní	✓	✓	✓	-	-	•	•	•	•	•
Pro alergie	✓	✓	✓	•	-	•	-	•	•	•
Dětský program	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•
Sport	✓	✓	✓	-	-	•	•	•	•	•
Máchání + Odstřed'ování	-	-	✓	-	-	-	-	•	•	•
Košile	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•
Čištění bubnu	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
Odstřed'ování	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-


- Volitelné funkce
- Nelze vybrat
- ✓ Je nutný prací prostředek

OPTIMALIZACE DÉLKY TRVÁNÍ PROGRAMU

V úvodní fázi pracího programu pračka detekuje objem prádla a upraví délku trvání programu.

KROK 5: SPUŠTĚNÍ PRACÍHO PROGRAMU

Jakmile vyberete program a jeho funkce, přidejte prací prostředek do přihrádky na prací prostředky a stiskněte tlačítko **SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ**.

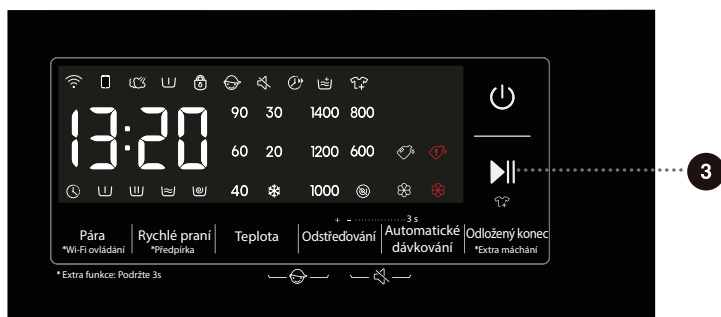

Po stisknutí tlačítka **SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ** můžete aktivovat nebo deaktivovat dětskou pojistku a nastavit oznamovací tóny. Jiná nastavení již ale není možné změnit.

Po spuštění programu se na panelu objeví „---“, což znamená, že probíhá vážení prádla. Podle hmotnosti prádla se automaticky upraví délka trvání programu (hodiny : minuty).

Po spuštění programu se na panelu rozsvítí ikona Zámek vířek „“. Jakmile se program dokončí, ikona zmizí.

Pokud během chodu programu stisknete tlačítko **SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ** a jsou splněné všechny podmínky pro otevření dvířek, ikona „“ také zmizí.

Dvířka nelze otevřít, když ikona „“ bliká; nepokoušejte se dvířka otevírat silou.

☞ Blikající ikona na panelu znamená, že jsou dvířka bubnu otevřená nebo nejsou dobře zavřená. Zavřete dvířka a znovu stiskněte tlačítko **SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ**, abyste pokračovali v programu.

KROK 6: UKONČENÍ PRACÍHO PROGRAMU

Na konci pracího procesu pračka vydá oznamovací tón a na displeji se objeví „End“ (Konec). Pokud během 2 minut neprovedete žádnou akci, zařízení se automaticky vypne.



1. Otevřete dvířka přístroje.
2. Vyměte z bubnu prádlo.
3. Zavřete dvířka!
4. Vypněte kohoutek přívodu vody.
5. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

PŘERUŠENÍ A ZMĚNA PROGRAMU

ZMĚNA PRACÍHO PROGRAMU

Pokud chcete prací program zastavit a zrušit, stiskněte na 2 sekundy tlačítko „NAPÁJENÍ“. Výběr nového programu můžete provést otáčením knoflíku a výběrem dalších funkcí. Stiskněte tlačítko spuštění/pozastavení, nepřidávejte znovu prací prostředek.

RUČNÍ PŘERUŠENÍ

Pokud chcete prací program zastavit a zrušit, stiskněte na 2 sekundy tlačítko „NAPÁJENÍ“.

TLAČÍTKO POZASTAVENÍ

Prací program můžete pozastavit stisknutím tlačítka **SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ**. Když na panelu bliká zbývajcí čas programu, je program **dočasně pozastavený**. Pokud není v bubnu voda nebo voda není horká, dvířka se odemknou. Pokud chcete v pracím programu pokračovat, nejprve zavřete dvířka a pak stiskněte tlačítko **SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ**.

PŘIDÁNÍ/ODEBRÁNÍ PRÁDLA BĚHEM CHODU

Během pozastavení bude čas na displeji blikat. Když se rozsvítí ikona „“ pro přidání oblečení, znamená to, že lze otevřít dvířka. Zámek dvířek se automaticky uvolní a umožní vám přidat oblečení. Pokud ikona „Přidat oblečení“ nesvítí, stisknutím pozastavení se dvířka neodemknou a nelze je otevřít.

Po přidání oblečení uprostřed programu stiskněte tlačítko spuštění/pozastavení a prací program bude pokračovat v chodu.

⚠ Pokud během praní přidáte značné množství prádla, bude praní méně účinné, protože pračka již přidala méně pracího prostředku a vody podle původního naplnění prádlem. Nedostatečné množství vody by také mohlo způsobit poškození prádla (jeho odíráním) a prodloužit dobu praní.

⚠ Prací program bude pokračovat z bodu, ve kterém byl přerušen.

⚠ Když je program pozastaven ve stavu odstředování a pak znovu zapnut, poběží znovu od začátku stavu odstředování.

CHYBY

Pokud se objeví chyba, program se přeruší.

V takovém případě vás pračka upozorní blikáním světla a oznamovacími tóny (viz TABULKU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMU) a na displeji se zobrazí kód chyby (F:XX).

VÝPADEK NAPÁJENÍ

V případě výpadku napájení (přerušení dodávky elektrické energie) se prací program přeruší.

Jakmile se napájení obnoví, program bude pokračovat z bodu, ve kterém byl přerušen.


NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVÍŘEK

⚠ Pokud je po výpadku napájení v pračce stále voda, neotvírejte dvířka dříve, než ručně vypustíte vodu přes filtr čerpadla.

Pokud z důvodu výjimečných okolností, například při výpadku napájení, není možné otevřít dvířka, použijte páčku zámku dvířek pro nouzové otevření, která se nachází u dvířek vypouštěcího čerpadla.

Poznámka:

1. Nepoužívejte tento způsob v případě, že pračka normálně funguje.
2. Před použitím se přesvědčte, že se vnitřní buben již přestal otáčet, že voda není horká a že je hladina vody níže, než otvor pro vkládání oblečení. Pokud je hladina vody vysoká, vypusťte vodu odtokovou trubicou (pokud je k dispozici) nebo pomalým odšroubováním filtru čerpadla.
3. Postup: Otevřete kryt vypouštěcího čerpadla, vyšroubujte šrouby, pomocí nástroje zatáhněte za páčku zámku a pak bude možné dvířka otevřít (viz obrázek).

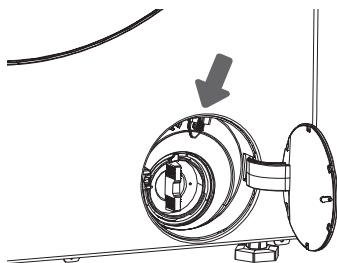


ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

 Před čištěním odpojte pračku ze zásuvky napájení.

 Děti by neměly pračku čistit ani provádět údržbové práce bez řádného dohledu!

ČIŠTĚNÍ PŘIHRÁDKY NA PRACÍ PROSTŘEDKY

 Pravidelně čistěte přihrádku na prací prostředky.

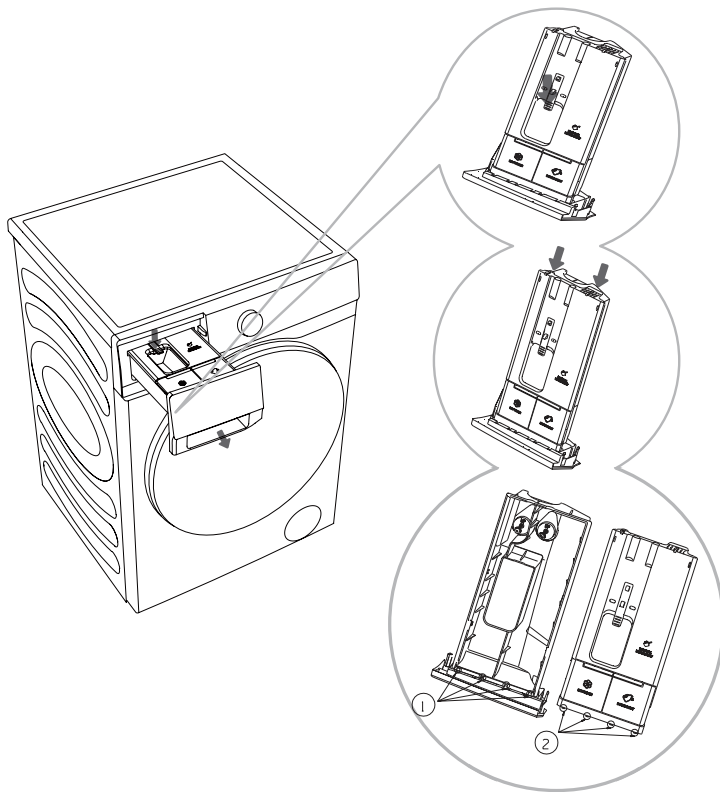

1. Otevřete přihrádku na prací prostředky, stiskněte omezovací páčku podle obrázku a vytáhněte přihrádku na prací prostředky;

2. Otevřete dvě omezovací žebra v poloze podle obrázku, zatáhněte nahoru a vyjměte víko;

3. Vyprázdňete zbytky pracího a změkčovacího prostředku v dávkovacím boxu, vyčistěte dávkovač a víko pod tekoucí vodou a vytřete je do sucha hadříkem;

4. Vložte omezovací žebra ② víka do příslušných šterbin ① podle obrázku a zatlačte na víko směrem dolů, dokud neuslyšíte zvuk „cvaknutí“, který oznamuje, že výstupky žebíř na konci víka zapadly na svá místa. Vraťte přihrádku na prací prostředky zpět na své místo.


 Ujistěte se, že je zásuvka pro automatické dávkování zcela zasunutá. Pokud není, pračka z ní nebude moci odebírat prací nebo změkčovací prostředek. Pokud není zásuvka zcela zavřená, pračka nebude správně fungovat a z držadla zásuvky pro automatické dávkování může vytékat voda.

 Při čištění zásuvky pro automatické dávkování odstraňte veškeré zbytky pracích a změkčovacích prostředků a vyčistěte dno vnějšího povrchu nádoby, aby nedocházelo k abnormálnímu dávkování.

 Nenechávejte v zásobní komoře prací nebo změkčovací prostředek dlouhou dobu, protože mohou ztvrdnout a nebude je možné automaticky dávkovat.

 Nemyjte přihrádku na prací prostředky v myčce na nádobí.

ČIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍ HADICE, POUZDRA PŘIHRÁDKY NA PRACÍ PROSTŘEDKY A PRYŽOVÉHO TĚSNĚNÍ DVÍŘEK

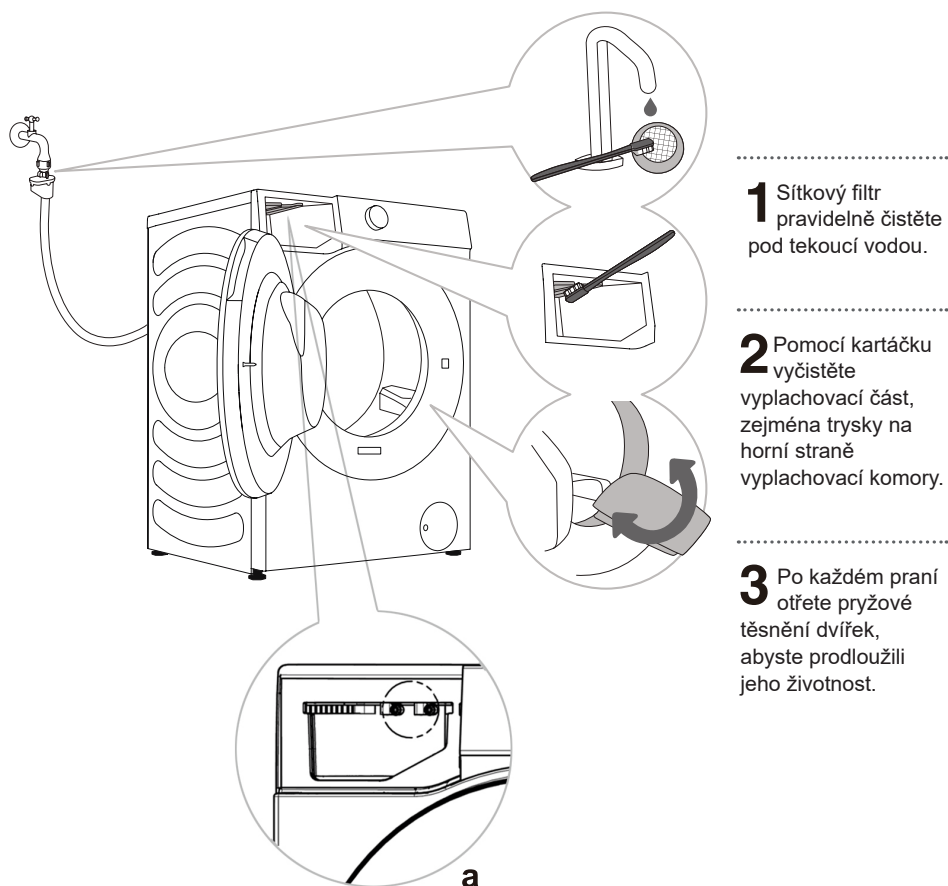

1 Sítkový filtr pravidelně čistěte pod tekoucí vodou.

2 Pomocí kartáčku vyčistěte vyplachovací část, zejména trysky na horní straně vyplachovací komory.


3 Po každém praní otřete pryžové těsnění dvířek, abyste prodloužili jeho životnost.

☼ Pokud se vám zdá, že se změkčovací prostředek nedávkuje, zkontrolujte dávkovací systém podle těchto kroků:

1. Vyměňte zásuvku pro automatické dávkování a zkontrolujte, zda není spodní těsnicí kroužek uvolněný nebo poškozený (viz obr. a). Pokud zjistíte nějaký problém, zavolejte náš zákaznický servis kvůli opravě nebo výměně.
2. Vložte zásuvku pro automatické dávkování zpět a zkontrolujte, zda dávkování funguje:
 - Vytáhněte zásuvku a zkontrolujte, zda v přihrádce na změkčovací prostředek vidíte změkčovací prostředek.
 - Vybte a spusťte 30minutový cyklus Máchání+Odstředování. Jakmile displej ukazuje 0:15, pozastavte cyklus a otevřete dvířka pračky.
 - Podívejte se, zda voda v bubnu pění a voní po změkčovacím prostředku.
 - Pokud voda v bubnu pění a voní po změkčovači, funkce automatického dávkování funguje správně. V opačném případě kontaktujte náš zákaznický servis kvůli opravě.

ČIŠTĚNÍ FILTRU ČERPADLA

☼ Během čištění může dojít k vylití vody. Doporučujeme proto rozložit na podlahu savý hadr. Před vypuštěním vody ze zařízení se nejprve přesvědčte, že voda již vychladla.

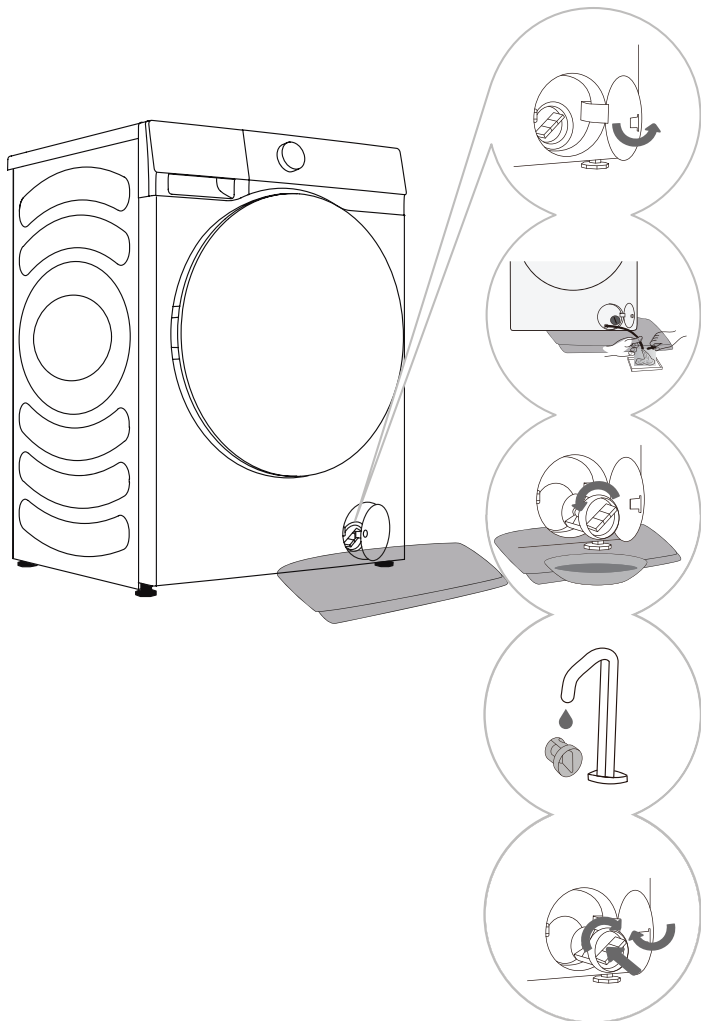

1 Otevřete krytku filtru čerpadla.

Styl 1: Stiskněte kryt dvířek a dojde k automatickému otevření.

Styl 2: Otevřete krytku filtru čerpadla pomocí vhodného nástroje.

Styl závisí na modelu.

2 Umístěte pod dvířka filtru ručník.

Pokud má pračka nouzovou vypouštěcí hadici, vytáhněte nejprve nouzovou vypouštěcí hadici.

Umístěte konec nouzové vypouštěcí hadice do nádoby.

Pokud pračka nemá nouzovou vypouštěcí hadici, umístěte pod filtr čerpadla nádobu.

Styl závisí na modelu.

Otočte zátkou vypouštěcí hadice a vyjměte ji, aby mohla voda pomalu vytékat. Vložte zátku nouzové vypouštěcí hadice zpět.

3 Pomalu otáčejte filtrem čerpadla proti směru hodinových ručiček.

Vytáhněte filtr čerpadla, aby mohla voda pomalu vytéct.

4 Vyčistěte filtr čerpadla pod tekoucí vodou.

5 Vraťte filtr čerpadla zpátky podle obrázku a utáhněte ho otáčením po směru hodinových ručiček.

Aby nedocházelo k úniku vody, měl by být povrch těsnění filtru čistý.

☼ Filtr čerpadla je nutné vždy včas vyčistit, zejména po prání flísového, vlněného nebo velmi starého prádla.

☼ Vyčistěte filtr čerpadla, pokud zařízení nedokáže spustit cyklus odstředivání nebo pokud se v čerpadle nacházejí kusy nečistot (knoflíky, mince, sponky do vlasů apod.).

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH POVRCHŮ


⚠ Před čištěním vždy odpojte pračku od přívodu napájení.

Vyčistěte vnější povrchy pračky a panelu pomocí měkkého vlhkého hadříku. Pomocí měkkého suchého hadříku je vytřete do sucha.

⚠ Nepoužívejte žádná rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani čisticí prostředky, které by mohly zařízení poškodit (dbejte na doporučení a varování výrobce čisticího prostředku).

Otřete dvířka bubnu vlhkým hadříkem a pak je osušte měkkým suchým hadříkem.

⚡ Nečistěte pračku nadměrným množstvím vody!

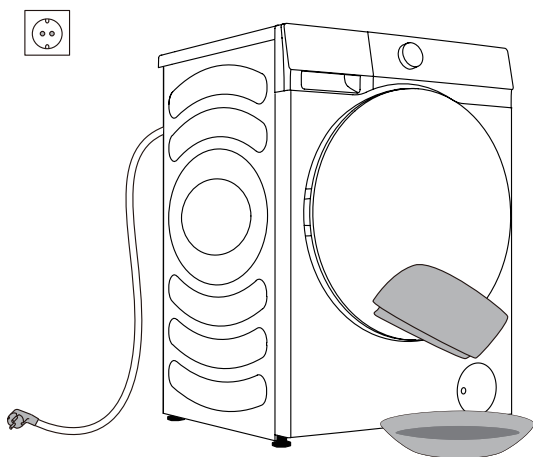

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

CO DĚLAT...?

Pračka automaticky řídí průběh pracího cyklu. Pokud identifikuje nějakou abnormalitu, oznámí ji chybovým kódem (F:XX) na displeji. Chybový kód bude zobrazen až do vypnutí. Různé chyby mohou být vyvolány externími příčinami (například napájecí sítě, viz TABULKU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ). V takovém případě:

- Vypněte pračku a několik sekund počkejte.
- Zapněte pračku a zopakujte prací program.
- Většinu chyb při provozu může vyřešit uživatel (viz TABULKU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ).
- Pokud chyba trvá, zavolejte na pobočku autorizovaného servisu.
- Opravy smí provádět pouze autorizovaný technik.
- Na opravy či záruční reklamace, které byly způsobené nesprávným připojením nebo použitím pračky, se nevztahuje záruka. V takovém případě hradí náklady na opravu uživatel.

⚡ Záruka se nevztahuje na chyby a poruchy zaviněné vnějšími vlivy (úderem blesku, poruchami napájecí sítě, přírodními katastrofami apod.).

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A CHYBOVÉ KÓDY

Problém/chyba	Popis	Co dělat?
F01	Chyba přívodu vody	Zkontrolujte následující: • Je otevřený kohoutek přívodu vody? Není tlak příliš nízký? • Není přívodní hadice skřípnutá? • Není filtr přívodní hadice zanesený? • Není hadice zamrzlá?
F03	Chyba vypouštění	Zkontrolujte následující: • Není hadice skřípnutá? Může jí protékat voda? • Není filtr vypouštěcí hadice zanesený? • Není hadice zamrzlá?
F04/F05/F06/F07/ F23	Porucha elektronického modulu	Vypněte zařízení stisknutím tlačítka „Napájení“ po dobu 2 sekund. Znovu stiskněte tlačítko „SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ“. Pokud chyba trvá, zavolejte servisního technika.
F24	Voda vystoupala nad úroveň přetečení	Zastavte program stisknutím tlačítka „SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ“. Spusťte program znovu. Pokud zařízení stále odčerpává vodu, zavřete vodovodní kohoutek a zavolejte servisního technika.
F13	Chyba zamykání dvířek	Dvířka jsou zavřená, ale nelze je zamknout. Vypněte přístroj. Zapněte ji a spusťte program znovu. Pokud chyba trvá, zavolejte servisního technika.
F14	Chyba odemykání dvířek	Dvířka jsou zavřená, ale nelze je odemknout. Vypněte pračku a pak ji zapněte. Pokud chyba trvá, zavolejte servisního technika.
Unb	Nev Alarm špatného vyvážení	Alarm špatného vyvážení vyřešte pomocí následujících kroků: 1. Zamotání prádla Pokud se kusy prádla zamotaly, stiskněte na 2 sekundy tlačítko napájení, otevřete dvířka a ručně rozložte vložené prádlo. Pak vyberte program s odstředováním a zkuste to znovu. 2. Příliš lehké prádlo Stiskněte na 2 sekundy tlačítko napájení, otevřete dvířka a přidejte další kusy prádla. Pak vyberte program s odstředováním a zkuste to znovu.

SERVIS



Než zavoláte servisního technika

Když budete kontaktovat servisní středisko, uveďte údaje o svém zařízení (1).

Typ, kód / identifikační číslo, model a sériové číslo jsou uvedené na výrobním (typovém) štítku, který se nachází na přední straně dvířek bubnu.

⚠ K opravám používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.

⚠ Na opravy či záruční reklamace, které byly způsobené nesprávným připojením nebo použitím zařízení, se nevztahuje záruka. V takovém případě hradí náklady na opravu uživatel.

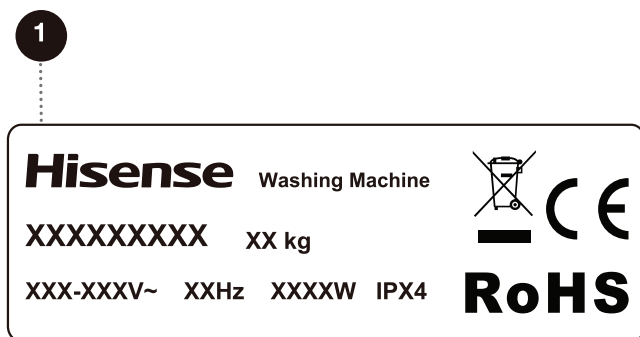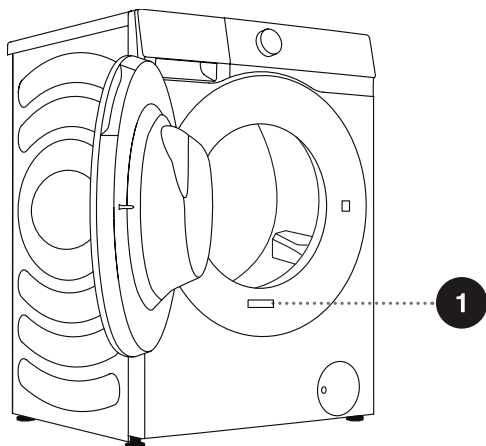

DOPORUČENÍ A ŠETRNÉ POUŽÍVÁNÍ

Když perete poprvé barevné oblečení, rozdělte ho podle barev a ty perte samostatně.

Silně znečištěné prádlo perte v menších dávkách, s větším množstvím pracího prostředku nebo s cyklem předpírky.

Na skvrny, které obtížně pouští, použijte před praním odstraňovač skvrn. Viz TIPY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN.

Pokud často perete prádlo na nízké teploty a s tekutými pracími prostředky, může to mít za následek rozmnožení bakterií a zápach z pračky. Doporučujeme vyčistit buben pomocí Čištění bubnu.

Vyhňte se praní velmi malého množství prádla, protože tím zbytečně spotřebováváte příliš energie a snižujete účinnost praní.

Složené prádlo před vložením do bubnu rozložte.

Používejte jen prací prostředky do praček.

Přidejte práškové nebo tekuté prací prostředky podle teploty praní a vybraného pracího programu podle pokynů výrobce.

Pokud používáte vysoce koncentrované prací prostředky, použijte speciální dávkovací nádobky (dodávané s pracím prostředkem) a umístěte je přímo do bubnu zařízení.

Pokud tvrdost vody přesahuje 14°dH, měli byste použít změkčovač vody. Na poškození topného tělesa způsobené nesprávným používáním změkčovače vody se nevztahuje záruka. Zkontrolujte údaje o tvrdosti vody u svého místního dodavatele vody.

Nedoporučujeme používat bělicí prostředky na bázi chloru, protože mohou poškodit topné těleso.

Pokud používáte prostředky na odstraňování vodního kamene, bělení nebo barvení, ujistěte se, že jsou vhodné k používání v této pračce.

Nepoužívejte rozpouštědla nebo podobné chemické látky (ředidla, terpentýn, benzín atd.)!

Nepřidávejte do dávkovače pracích prostředků ztvrdlé hrušky pracího prášku, protože mohou ucpat potrubí v pračce.

Pokud používáte husté tekutiny na péči o prádlo, nařed'te je vodou, aby neucpaly výtok přihrádky na prací prostředky.

Tekuté prací prostředky jsou určeny pro prací programy bez cyklu předpírky.

Vyšší hodnoty otáček ponechají v prádlu méně zbytkové vlhkosti. Sušení v bubnové sušičce je tak úspornější a rychlejší.

Nepoužívejte koncentrovaný nebo vysoce koncentrovaný prací ani změkčovací prostředek s viskozitou vyšší než 800 mPa.s. Tyto produkty je nutné před použitím naředit vodou. Neumísťujte do zásuvky pro automatické dávkování práškový prací prostředek.

Aby zásuvka pro automatické dávkování nevyschla, nenechávejte delší dobu otevřenou její víčko.

Zásuvku vysouvejte jen v případě, že chcete přidat nebo vyměnit prací nebo změkčovací prostředek.

Dejte pozor, abyste prací a změkčovací prostředek nesmíchali.

TIPY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

Před tím, než použijete speciální odstraňovače skvrn, vyzkoušejte odstranit méně odolávající skvrny přírodními způsoby, které nepoškozují životní prostředí.

Při rychlé reakci je odstranění skvrn snadnější! Namočte skvrnu a pak ji propláchněte studenou (vlažnou) vodou – nikdy horkou vodou!

Skvrny	Odstranění skvrny
Bláto	Když je skvrna suchá, nejprve ji z oděvu seškrabte a teprve pak vyperte v pračce. Pokud je skvrna těžko odstranitelná, namočte ji před praním v enzymatickém odstraňovači skvrn. Pokud skvrna není těžko odstranitelná, odstraňte ji před praním pomocí tekutého pracího prostředku nebo pracího prášku ručně.
Antiperspirant	Před praním v pračce použijte na prádlo tekutý prací prostředek. Na těžko odstranitelné skvrny použijte odstraňovač skvrn. Případně můžete na praní použít bělicí prostředek na bázi kyslíku.
Čaj	Namočte nebo propláchněte prádlo ve studené vodě a v případě potřeby přidejte odstraňovač skvrn.
Čokoláda	Namočte nebo propláchněte prádlo vlažnou mýdlovou vodou. Pak použijte citronovou šťávu a prádlo propláchněte.
Inkoust	Před praním v pračce použijte na skvrnu odstraňovač skvrn. Můžete také použít denaturovaný líh. Oblečte oděv naruby a umístěte pod skvrnu papírovou utěrku. Použijte líh na zadní stranu skvrny. Na konci procesu oděv důkladně propláchněte.
Fixy	Rozpusťte ve vodě trochu škrobu a naneste ho na skvrnu. Jakmile uschne, seškrabejte ho kartáčem. Pak vyperte oděv v pračce.
Dětská výživa (moč, bláto, skvrny od jídla)	Před vypráním v pračce namočte skvrny alespoň na půl hodiny ve vlažné vodě. Pro snadnější odstranění skvrn přidejte enzymatický odstraňovač skvrn.
Tráva	Před vypráním v pračce namočte prádlo v enzymatickém odstraňovači skvrn. Skvrny od trávy lze také odstranit namočením (asi na 1 hodinu) v naředěném roztoku citronové šťávy nebo destilovaného octa.
Vajíčka	Namočte oděv v enzymatickém odstraňovači skvrn. Namočte alespoň na 30 minut ve studené vodě, nebo na několik hodin, pokud jdou skvrny těžko odstranit. Pak vyperte v pračce.
Káva	Namočte oděv ve slané vodě. Pokud není skvrna čerstvá, namočte ji ve směsi glycerinu, čpavku a lihu.
Krém na boty	Použijte na skvrnu kuchyňský olej a propláchněte.

Skvrny	Odstranění skvrny
Krev	Čerstvá skvrna – propláchněte oděv studenou vodou a vyperte ho v pračce. Zaschlá skvrna – namočte oděv v enzymatickém odstraňovači skvrn. Pak vyperte v pračce. Pokud skvrna nezmizí, pokuste se ji odstranit bělicím prostředkem, který je vhodný pro váš oděv.
Lepidlo, žvýkačka	Vložte oděv do sáčku a umístěte ho do mrazáku, dokud skvrna neztvrdne. Odstraňte ji tupým nožem. Rozpusťte skvrnu předpíracím odstraňovačem skvrn a důkladně propláchněte. Nakonec vyperte v pračce.
Makeup	Použijte předpírací odstraňovač skvrn a pak vyperte v pračce.
Máslo	Před praním v pračce použijte na skvrnu odstraňovač skvrn. Pak propláchněte horkou vodou (tak horkou, jakou látka snese).
Mléko	Namočte oděv v enzymatickém odstraňovači skvrn. Namočte alespoň na 30 minut, nebo na několik hodin, pokud jdou skvrny těžko odstranit. Pak vyperte v pračce.
Ovocná šťáva	Naneste na skvrnu směs soli a vody. Chvilí počkejte a pak propláchněte. Před vypráním v pračce můžete na skvrnu také nanést jedlou sodu, destilovaný ocet nebo citronovou šťávu. Na staré skvrny použijte glycerin a po 20 minutách propláchněte studenou vodou. Nakonec vyperte v pračce.
Víno	Namočte prádlo alespoň na 30 minut ve studené vodě. Použijte také odstraňovač skvrn. Pak vyperte v pračce.
Vosk	Vložte oděv do mrazáku, dokud vosk neztvrdne. Pak ho oškrábejte. Položte na skvrnu papírovou utěrku a odstraňte zbylý vosk zahřátím žehličkou, dokud papír vosk nenasaje.
Pot	Před praním v pračce důkladně vetřete do skvrny tekutý prací prostředek.
Žvýkačka	Vložte oděv do mrazáku, dokud žvýkačka neztvrdne. Pak ho oškrábejte. Pak vyperte v pračce.

LIKVIDACE



Obaly jsou vyrobené z ekologicky šetrných materiálů, které je možné recyklovat, vyhodit nebo zlikvidovat bez ohrožení životního prostředí. Za tímto účelem jsou obalové materiály řádně označeny.

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Odevzdejte výrobek do místního recyklačního centra pro odpadní elektrická a elektronická zařízení.

Při likvidaci zařízení konci jeho životnosti odstraňte všechny napájecí kabely a zničte západku dvířek a spínač, aby se dvířka nemohla zamknout a neohrozila tak bezpečnost dětí.

Toto zařízení je označeno podle evropské směrnice OEEZ.

Správná **likvidace** výrobku pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace výrobku. Podrobné informace o likvidaci odpadu získáte na příslušném obecním úřadě, který má na starosti nakládání s odpady, od služeb pro likvidaci odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

TYPICKÁ SPOTŘEBA ENERGIE

Pokyny k programům

1. Program „Eko 40-60“ dokáže vyčistit běžné zašpiněné bavlněné prádlo, které má povolené praní na 40°C až 60°C, a tento program je v souladu s právními předpisy EU o ekologickém designu.
2. Spotřeba energie ve vypnutém režimu je 0,49 W.
3. Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně ty, které jsou delší a pracují při nižších teplotách.
4. Naplnění domácí pračky až do kapacity uvedené výrobcem pro odpovídající program přispívá k úspoře energie a vody.
5. Používejte správně prací, změkčovací a další prostředky. Nepoužívejte nadměrné množství pracích prostředků. To může mít negativní vliv na výsledky praní.
6. Pravidelné čištění, včetně optimální frekvence, a prevence a postupy proti usazování vodního kamene.
7. Hlučnost a zbytkový obsah vlhkosti závisejí na rychlosti odstředování: čím jsou vyšší otáčky ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a nižší zbytkový obsah vlhkosti.
8. Údaje o produktu a QR kód jsou uvedené na výrobním štítku a údaje k registraci produktu získáte naskenováním QR kódu.
9. Informace o standardních programech naleznete v níže uvedené tabulce.

Program	Vybraná teplota (°C)	Nominální kapacita (kg)	Maximální teplota v bubnu (°C)	Délka trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	Spotřeba vody (litrů/cyklus)	Zbytkový obsah vlhkosti (%)	Maximální dosahovaná rychlost (ot/min)
Eko 40-60 plné naplnění	-	10,5	29	3:59	0,890	64,0	53,50	1400
Eko 40-60 poloviční zátěž	-	5,25	24	3:00	0,285	44,0	53,90	1400
Eko 40-60 1/4 zátěž	-	2,5	22	2:20	0,195	31,0	54,10	1400
Bavlna	20	10,5	20	2:09	0,300	122,0	55,00	1400
Bavlna	60	10,5	56	3:29	2,130	122,0	55,00	1400
Syntetika	40	5,0	40	2:35	0,980	92,0	35,00	1400
Rychlý 15'	20	1,0	20	0:15	0,044	25,0	75,00	800

Hodnoty uvedené u programů jiných než „Eko 40-60“ jsou pouze orientační.

☼ Maximální nebo jmenovitá náplň se vztahuje na prádlo připravené podle normy IEC 60456.

☼ Vzhledem k odchylkám v typu a množství prádla, otáčkách, napájení, teplotě a vlhkosti, se může skutečná délka programu a změřená spotřeba lišit od hodnot uvedených v tabulce.

Vyhraujeme si právo provést v pokynech k používání změny a aktualizace.

PŘIPOJENÍ K Wi-Fi

Vstupte do rozhraní Nastavení na telefonu nebo tabletu, povolte funkci Bluetooth a bezdrátové připojení a připojte se k bezdrátové síti.

POZNÁMKA

Toto zařízení podporuje Wi-Fi 2,4 GHz.

Když je funkce Wi-Fi zapnutá, zvýší se spotřeba energie stroje. Příkon Wi-Fi je ale menší než 2 W, takže nemá vliv na hodnocení energetické účinnosti stroje.

Stažení

V obchodu s APLIKACEMI (Google Play Store, Apple App Store) na telefonu nebo tabletu vyhledejte aplikaci ConnectLife, stáhněte si ji a nainstalujte.

POZNÁMKA

Aby se vám s aplikací co nejlépe pracovalo a abychom mohli vylepšovat její výkon, může být aplikace bez upozornění aktualizována.

Přihlášení

Nejprve se musíte přihlásit k aplikaci „ConnectLife“ pomocí svého účtu. Pokud nemáte účet ConnectLife, vytvořte si nový. Více informací najdete v pokynech k aplikaci.

POZNÁMKA

Pokud již máte účet Google, můžete k přímému přihlášení použít svůj účet Google.

Spárování zařízení

1. Otevřete aplikaci ConnectLife na chytrém telefonu nebo tabletu.
2. Spárujte své zařízení s aplikací ConnectLife následovně:
 - A. Klikněte na „+“ na stránce „Home“ (Domů), nebo klikněte na „Add device“ (Přidat zařízení) či na „Scan“ (Vyhledat).
 - B. Vyberte „Washing Machine“ (Pračka) nebo klikněte na „Scan QR/BAR code“ (Naskenovat QR/čárový kód) nebo „Manual entry“ (Ruční zadání) níže.
 - C. Naskenujte QR/čárový kód na zařízení, nebo zadejte číslo AUID/SN ručně. Pokud ho nemůžete najít, klikněte na  pro instrukce.
 - D. Klikněte na „SET UP APPLICATION“ (NASTAVENÍ APLIKACE).
 - E. Přečtěte si pokyny, nastavte zařízení do síťového a párovacího režimu a klikněte na „NEXT“ (DALŠÍ).
 - F. V tuto chvíli začne aplikace vyhledávat zařízení. Zařízení, které chcete připojit, můžete vybrat z vyhledaného seznamu. Pokud nebylo nalezeno, zkontrolujte, zda máte zapnutý Bluetooth. Bluetooth by měl být stále zapnutý. A poté klikněte na „NEXT“ (DALŠÍ).
 - G. Vyberte svou síť Wi-Fi, zadejte heslo a pak klikněte na „CONNECT“ (PŘIPOJIT). Zařízení se začne párovat.
 - H. Po úspěšném spárování můžete nastavit název zařízení a polohu.
 - I. Nyní můžete zařízení ovládat dálkově pomocí APLIKACE.

Jak aktivovat funkci Wi-Fi?

1. Dlouhým stisknutím tlačítka „ Páry Wi-Fi ovládání“ se připojte k Wi-Fi síti zařízení, než začne symbol ovládacího panelu „“ blikat.
2. Dlouze stiskněte „Temp.“ (Teplota) a na displeji uvidíte nápis „Bon“.
3. Po provedení výše uvedených kroků je vaše zařízení připraveno připojit se k internetu. Poté můžete postupovat podle průvodce v APLIKACI.
4. Jinak vypněte stroj a začněte od prvního kroku.

Jak aktivovat dálkové ovládání?

1. Zkontrolujte, zda je zapnutý přepínač Wi-Fi. Pokud přepínač Wi-Fi není zapnutý, dlouhým stisknutím „“ zapnete Wi-Fi síť.
2. Otočte knoflíkem pro výběr programů na „Remote Control“ (Dálkové ovládání), abyste aktivovali funkci dálkového ovládání. Když ikona dálkového ovládání „“ svítí, funkce je úspěšně aktivovaná a dvířka stroje jsou uzamčená. Když ikona dálkového ovládání nesvítí, funkce je deaktivovaná.

-Když ikona „“ nesvítí, nemůžete stroj dálkově ovládat mobilním telefonem. Pokud chcete tuto funkci aktivovat, natočte knoflík na „Remote Control“ (Dálkové ovládání), aby se na ikona „“ rozsvítila.

POZNÁMKA

Jak resetovat Wi-Fi a zrušit spárování všech zařízení na přístroji:

1. Stiskněte tlačítko Napájení, abyste zapnuli zařízení, a připojte ho běžným způsobem k síti.
2. Stiskněte současně poslední dvě tlačítka na panelu na dobu 3 sekund a na displeji se zobrazí „“.
3. Vypněte a restartujte zařízení, abyste mohli provést nové spárování.
4. Pro zrušení spárování se musí přístroj restartovat, jinak se zrušení spárování nepovede. Po zrušení spárování se smažou uživatelské informace.
5. Jak opustit režim sítě:

Pokud chcete odejít, když je na displeji zobrazeno „“, stiskněte „“ na dobu 3 sekund, můžete vypnout zařízení stisknutím „“.