

Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím této jednotky si důkladně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

WD5I8043BWF

WD5I8043B*F

CS

Čeština

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek.

- Výrobek nainstalujte a používejte správně. Nepoužívejte jej pro žádné prádlo označené jako nevhodné pro praní v pračce.
- Obrázky uvedené v návodu jsou pouze ilustrační. Vzhled, tisk a další podrobnosti závisí na skutečném výrobku.
- Upřednostňujeme technologické inovace. V zájmu zlepšení celkového výkonu mohou být na spotřebiči bez předchozího upozornění provedeny technické změny.
- Tento výrobek je určen výhradně pro použití v domácnosti.

Níže jsou definovány následující symboly použité v tomto návodu:



Informace, rady, tipy nebo doporučení



VAROVÁNÍ – obecné nebezpečí



VAROVÁNÍ – nebezpečí úrazu elektrickým proudem



VAROVÁNÍ – nebezpečí horkého povrchu



VAROVÁNÍ – nebezpečí požáru



Tento návod si důkladně přečtěte.

OBSAH

4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	ÚVOD
10 POPIS VÝROBKU 11 Technické parametry	
12 MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ 13 Vyjmutí přepravních šroubů/tyčí 13 Přesun a přeprava po montáži 14 Místo instalace 14 Nastavitelné nožky 14 Volný prostor okolo instalace 15 Připojení k přívodu vody 18 Připojení a zajištění hadice pro vypouštění vody 19 Připojení k elektrické síti	PŘÍPRAVA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
20 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE	
24 PRVNÍ POUŽITÍ 25 PROGRAMY A FUNKCE 26 Tabulka programů 28 Další nastavení a funkce 33 Chytré sítě 34 Spuštění programu 34 Konec programu	KROKY PRANÍ
35 PŘERUŠENÍ A ZMĚNA PROGRAMU	
37 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 37 Čištění přihrádky na prací prostředek 38 Čištění hadice pro přívod vody, pouzdra dávkovače pracího prostředku a gumového těsnění dveří 39 Čištění filtru čerpadla 40 Čištění vstupního filtru 40 Čištění vnějšího povrchu	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
41 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 44 KÓDY CHYB A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 45 SERVIS	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
45 DOPORUČENÍ K POUŽITÍ 46 TIPY PRO ODSTRANĚNÍ SKVRN 48 LIKVIDACE 49 TABULKA TYPICKÉ SPOTŘEBY	RŮZNÉ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím spotřebiče si tento návod důkladně přečtěte.

Spotřebič nepoužívejte, aniž byste návodu porozuměli nebo si jej přečetli.

Tento návod se vztahuje na více modelů. Proto může obsahovat funkce, které se na váš model nevztahují.

Nedodržení pokynů nebo nesprávná obsluha může způsobit poškození prádla nebo zařízení nebo způsobit zranění osob.

Návod uchovávejte v blízkosti spotřebiče, byste k němu měli snadný přístup.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti. Pokud je spotřebič používán pro profesionální, ziskové účely nebo pro účely, které přesahují běžné použití v domácnosti, nebo pokud spotřebič používá osoba, která není spotřebitelem, rovná se záruční doba nejkratší záruční době požadované příslušnými právními předpisy. Tento spotřebič není určený k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečí nebo jim tato osoba neposkytl pokyny ohledně používání tohoto spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.

Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou nepřetržitě pod dohledem.

Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly nebezpečím spojeným s jeho používáním. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Maximální kapacita v některých cyklech pro suché oblečení, které má být použito, je Praní (8/5 kg).

Doporučená maximální kapacita pro jednotlivé programy se může lišit. Optimální výsledky najdete v části „TABULKA PROGRAMŮ“.

Pro připojení spotřebiče k přívodu vody se ujistěte, že používáte dodávanou hadici a těsnění pro přívod vody. Tlak vody musí být mezi 0,1–1 MPa (1–10 barů; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²).

Pro připojení spotřebiče k přívodu vody vždy používejte novou hadici pro přívod vody, nepoužívejte znovu starou hadici pro přívod vody.

U spotřebičů s větracími otvory v základně nesmí být větrací otvory zakryty kobercem.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami; tak předejdete nebezpečí.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Tento spotřebič vyhovuje příslušným bezpečnostním normám.

Před připojením spotřebiče k elektrické síti počkejte alespoň 2 hodiny, dokud nedosáhne pokojové teploty.

Tento spotřebič musí být opraven autorizovaným servisním střediskem výhradně pomocí náhradních dílů schválených autorizovanými výrobci. Jakékoli opravy nebo údržba související s bezpečností nebo výkonem by měly být prováděny vyškolenými odborníky.

Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Opravy prováděné nekvalifikovaným personálem mohou mít za následek zranění osob nebo závažnější chybu. Obrátte se na místní servisní středisko a vždy trvejte na originálních náhradních dílech.

Nepokoušejte se spotřebič obsluhovat, pokud je poškozený, vadný, částečně rozebraný nebo má chybějící nebo poškozené části, a to včetně poškozených vodičů nebo zástrček.

Napájecí kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.

Vnitřní ani vnější část spotřebiče nečistěte stříkající vodou.

V případě zaplavení odpojte napájecí zástrčku a kontaktujte poprodejní servisní středisko.

Modely s funkcí sušení umožňují automatické vypnutí ohříváče, aby se zabránilo přehřátí. Ohříváč se automaticky vypne, když teplota překročí bezpečnostní prahovou hodnotu, a znovu se spustí, když teplota klesne pod tuto prahovou hodnotu.

Nepřipojujte ke spotřebiči více napájecích zásuvek, prodlužovacích kabelů nebo duálních adaptérů. Spotřebič nepřipojujte k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu.

Spotřebič nepřipojujte k elektrické zásuvce určené pro elektrický holicí strojek nebo vysoušeč vlasů.

Spotřebič nepřipojujte k elektrické zásuvce určené pro malé zátěže. Před připojením spotřebiče k napájecímu zdroji se ujistěte, že elektrické napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí vaší zásuvky.

Napájecí zásuvka musí být bezpečně uzemněna a přívod vody musí být volný.

Spotřebič nepřipojujte k elektrické síti pomocí externího spínacího zařízení, jako je programový časovač, ani jej nepřipojujte k elektrické síti, kterou pravidelně zapíná a vypíná poskytovatel napájení.

Vyfukovaný vzduch nesmí být vypouštěn do kouřovodu určeného k vypouštění spalín nebo jiných výfukových plynů z paliva.

INSTALACE

Před použitím spotřebiče se ujistěte, že jste odstranili obal (houbu, polystyrenovou pěnu atd.) připojený ke spodní části spotřebiče.

Spotřebič správně nainstalujte podle pokynů a připojte jej k přívodu vody a elektřiny (viz část „MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ“).

Rozvody vody a elektroinstalace by měl provádět plně vyškolený technik nebo odborník.

Spotřebič neinstalujte na místě, kde je omezeno otevírání dveří.

Spotřebič neinstalujte tam, kde může teplota klesnout pod 5 °C, protože jeho části mohou být v případě zamrznutí vody poškozeny.

Spotřebič umístěte na pevnou a rovnou podlahu. Pokud je instalován na vysoké plošině, musí být spotřebič podepřen, aby nedošlo k jeho převrácení.

Konec hadice pro vypouštění vody by měl dosáhnout do potrubí pro vypouštění vody.

Tento spotřebič by neměl být skladován ani používán venku.

Zabraňte hromadění vláken v blízkosti spotřebiče.

Spotřebič neinstalujte v blízkosti ohřívačů nebo hořlavých materiálů.

Spotřebič neinstalujte v místě, kde může dojít k úniku plynu. Zajistěte dobré větrání, zabráníte tak proudění plynů generovaných spotřebičem zpět do místnosti a vzniku požáru.

POUŽITÍ

Před prvním použitím odstraňte přepravní šrouby/tyče, jinak může dojít k vážnému poškození při spouštění spotřebiče (viz kapitola „MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ/Vyjmutí přepravních šroubů/tyčí“). Na takové škody se záruka nevztahuje.

Zkontrolujte, zda nebyl spotřebič poškozen během přepravy.

Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený.

Používejte prací prostředky vhodné pro spotřebič a péči o prádlo. Neneseme odpovědnost za poškození nebo změnu barvy těsnění a plastových dílů v důsledku nesprávného použití bělení nebo barviv.

Nepokoušejte se odstranit žádné panely ani spotřebič rozebírat. Nemačkejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou kolíky, nože nebo hřebíky.

Nedotýkejte se síťové zástrčky ani nepoužívejte spotřebič mokřýma rukama.

Tento spotřebič je vhodný pouze pro pravidelné praní nebo sušení (u modelů se sušičkou). Nelze jej použít k chemickému čištění.

Pokus o zvednutí těžkého spotřebiče může způsobit zranění.

Nepokoušejte se spotřebič zvedat sami, protože vaše ruce mohou být pořezány ostrými hranami.

K přemisťování spotřebiče nepoužívejte vyčnívající části. Při zvedání nebo tlačení spotřebiče může dojít k rozbití vyčnívajících částí.

Neperte prádlo s velkými knoflíky nebo jinými předměty z těžkých kovů a ujistěte se, že jsou všechny kapsy prádla prázdné. Abyste zabránili zápachu a plísním, otevřete na konci pracího cyklu dvířka, aby buben vyschnul.

Nenechávejte v bubnu delší dobu kovové předměty.

Sklo dveří může při silných nárazech prasknout. Manipulujte s nimi opatrně.

Prádlo vložte zcela do bubnu, aby se nezachytilo ve dveřích.

Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte přívod vody a odpojte napájecí kabel.

Do spotřebiče nekládejte žádná zvířata (například domácí mazlíčky).

PŘESUN/PŘEPRAVA PO MONTÁŽI

Pokud potřebujete přemístit nainstalovaný spotřebič, sestavte přepravní šrouby/tyče (viz kapitola „MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ/ Přesun a přeprava po montáži“). Před montáží přepravních šroubů/tyčí odpojte napájecí kabel!

Na konci pracího cyklu vypněte kohoutek a odpojte spotřebič.

Nikdy neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně držte zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.

 Nepoužívejte prací prostředky, které obsahují rozpouštědla, protože by to mohlo vést k úniku jedovatých plynů, poškození spotřebiče a způsobit nebezpečí požáru a výbuchu.

Během provozu neotvírejte dvířka spotřebiče silou (vysokoteplotní praní/sušení).

Spotřebič nepoužívejte po čištění průmyslovými chemikáliemi.

 Voda vypuštěná během vysokoteplotního pracího cyklu je horká. Nedotýkejte se vody, aby nedošlo k opaření.

Prádlo znečištěné jedlými oleji, acetonem, alkoholem, benzínem, petrolejem, čisticími prostředky, terpentýnem, voskem a odstraňovači vosku by mělo být před vložením do bubnu předepráno horkou vodou a velkým množstvím pracího prostředku.

Aviváž nebo podobné výrobky používejte podle pokynů výrobce.

Vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače nebo zápalky.

NEBEZPEČÍ HORKÉHO POVRCHU

Při vyšších teplotách praní nebo sušení se sklo dveří zahřeje.

Dávejte pozor, abyste se vyhnuli popáleninám. Dbejte na to, aby si v blízkosti skla dveří nehrály děti. Během provozu se nedotýkejte skla dveří.

OCHRANA PROTI PŘETEČENÍ VODY (PŘI ZAPNUTÉM SPOTŘEBIČI)

Pokud hladina vody ve spotřebiči stoupne nad normální hladinu, aktivuje se ochrana proti nadměrné hladině vody. Vypne přívod vody a začne odčerpávat vodu. Program je přerušen a je hlášena chyba.

V bubnu neperte ani nesušte prádlo vyrobené z pěnové pryže (latexové pěny), sprchové čepice, nepromokavé tkaniny, pryžové výrobky nebo oblečení nebo polštáře obsahujících pěnové pryžové podložky.

VAROVÁNÍ

Pokud je váš spotřebič vybaven funkcí sušení, nepřerušujte program, dokud není cyklus sušení dokončen. Pokud jej potřebujete z jakéhokoli důvodu přerušit, prádlo vyndávejte opatrně, abyste zabránili opaření. Prádlo rychle vyndejte a rozložte ho tak, aby se teplo rozptýlilo.

BEZPEČNOST DĚTÍ

Před zavřením dveří spotřebiče a spuštěním programu se ujistěte, že v bubnu není nic jiného než prádlo. Ujistěte se, že do bubnu spotřebiče nevlezlo žádné dítě a nezavřelo dveře zevnitř.

Nenechávejte dveře otevřené. Děti mohou viset na dveřích nebo vlézt do spotřebiče, což může způsobit poškození nebo zranění.

Všechny obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí, protože mohou představovat nebezpečí.

Prací prostředek a aviváž uchovávejte mimo dosah dětí.

SERVIS


Náklady na opravu vyplývající z poškození způsobeného nesprávným připojením, nesprávnou instalací a používáním nebo opravami provedenými neoprávněným personálem jsou odpovědností uživatele a nevztahuje se na ně záruka.

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, drobné barevné odchylky, zvýšený hluk v důsledku stáří spotřebiče, který neovlivňuje funkčnost spotřebiče, a estetické vady na součástech, které neovlivňují funkčnost a bezpečnost spotřebiče.

POPIS VÝROBKU


PŘEDNÍ STRANA

- 1 Řídicí jednotka
- 2 Knoflík voliče programu
- 3 Zásuvka na prací prostředek
- 4 Dvířka
- 5 Kryt filtru čerpadla

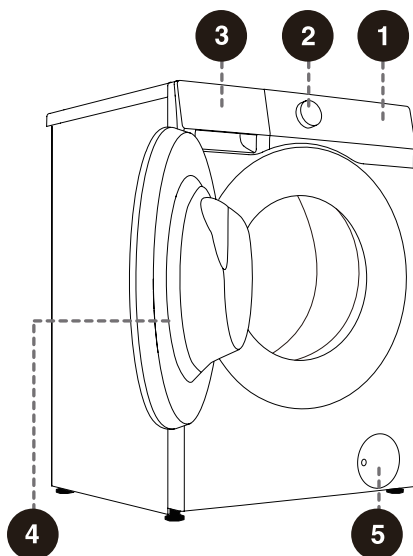

ZADNÍ STRANA

- 1 Hadice přívodu vody
- 2 Napájecí kabel
- 3 Hadice pro vypouštění vody
- 4 Nastavitelné nožky
- 5 Přepravní šrouby/tyče

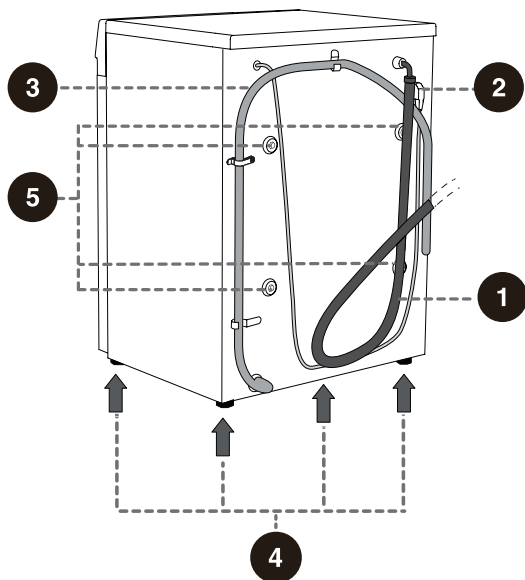

 Obrázky v tomto návodu jsou pouze ilustrační. Vzhledem k vylepšením výrobku a rozšíření série se vzhled, barva a funkční součásti výrobku, které obdržíte, mohou lišit od těch, které jsou uvedeny v tomto návodu. Viz konkrétní výrobek.



TECHNICKÉ PARAMETRY

(V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

Max. náplň	8 kg / 5 kg
Čistá hmotnost	62 kg
Jmenovité napětí	220–240 V~
Frekvence	50 Hz
Jmenovitý výkon	1950 W / 1450 W

ROZMĚRY (MM)

Rejstřík	Rozměry (mm)
A	595
B	845
C	440
D	470
E	500
F	995

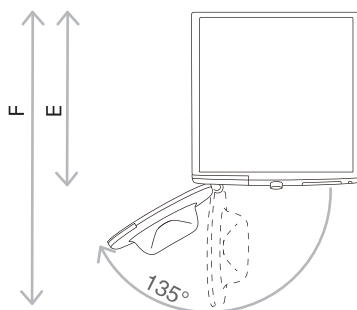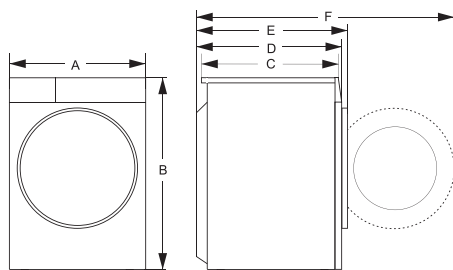

E = hloubka spotřebiče

F = Hloubka při otevřených dveřích

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

 Nejprve odstraňte všechny obaly a pěnu, zejména pěnovou základnu. Při odstraňování obalu dbejte na to, aby nedošlo k poškození spotřebiče ostrým předmětem. Obalové materiály (plastové sáčky, jiné plastové části atd.) uchovávejte mimo dosah dětí.


Zkontrolujte, zda není spotřebič poškozen. Pokud máte podezření, že je spotřebič poškozen, nepoužívejte jej a okamžitě kontaktujte servisní oddělení.

Spotřebič je dodáván s podpůrnou sadou, která obsahuje následující položky:

- Návod k obsluze;
- 4 plastové zátky;
- Přírodní hadice;
- Držák vypouštěcí hadice;
- Klíč;
- Deska pro snížení hluku/pěnové proužky/nic (v závislosti na modelu).

Ujistěte se, že jsou dodávány všechny výše uvedené díly.

JAK NAINSTALOVAT DESKU PRO SNÍŽENÍ HLUKU:

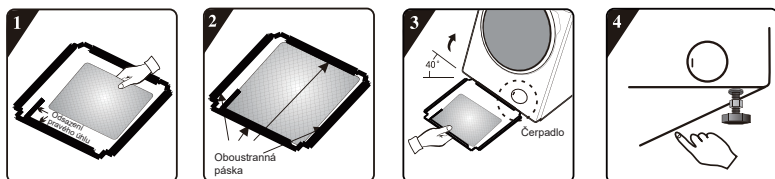


1 Před instalací desky pro snížení hluku zarovnejte a vložte akustickou absorpční vlnu s pravouhlým otiskem na desce pro snížení hluku a podél něj (tento postup není pro některé modely bez akustické absorpční vlny nutný).

2 Odstraňte povrchový papír z oboustranné pásky na čtyřech stranách desky pro snížení šumu.

3 Nakloňte spotřebič do úhlu 40° a nechte stranu s pravouhlým zářezem směřovat k přední části spotřebiče, jak je znázorněno na obrázku. Vložte stranu se zářezem se šikmým úhlem mezi dva nožní šrouby na zadní straně spotřebiče zcela na své místo. Poté nainstalujte desku pro snížení hluku a ujistěte se, že se těsně dotýká spodní části spotřebiče.

4 Ručním stisknutím oboustranné pásky na čtyřech stranách pevně připevníte desku pro snížení hluku ke spotřebiči.

JAK NAINSTALOVAT PĚNOVÉ PROUŽKY:

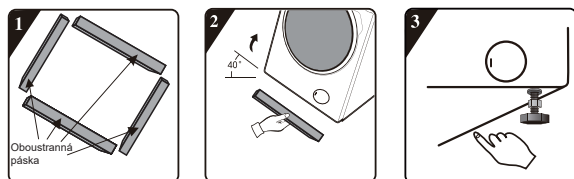

1 Odstraňte povrchový papír z oboustranné pásky na pěnových proužcích.


2 Nakloňte spotřebič do úhlu 40° a připevněte pěnové proužky na spodní část spotřebiče dvěma dlouhými pěnovými proužky v přední a zadní opěrné poloze a dvěma krátkými pěnovými proužky v levé a pravé opěrné poloze.

3 Zatačte dolů, aby se pěnové proužky pevně zajistily.

VYJMUTÍ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ/TYČÍ



Po odstranění všech obalů vyjměte přepravní šrouby/tyče. Zablokovaný spotřebič může být při zapnutí do provozu poškozen. Na takové škody se záruka nevztahuje.

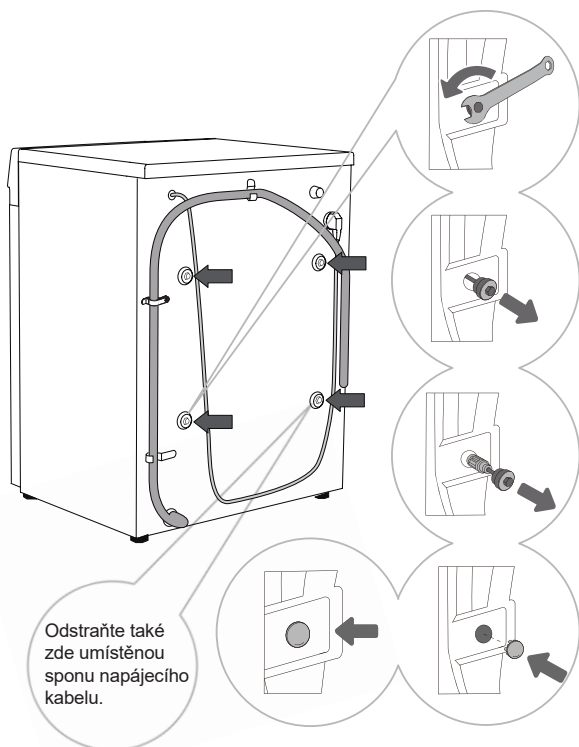

Odstraňte také zde umístěnou sponu napájecího kabelu.

1 Přesuňte hadice pro vypouštění vody stranou a pomocí vhodného klíče povolte čtyři šrouby na zadní straně proti směru hodinových ručiček, jak je označeno šipkami. Povolte šrouby přibližně 30 mm.

2 Vodorovně vytáhněte všechny 4 přepravní šrouby/tyče.

3 Vyjměte přepravní šrouby/tyče spolu s pryží a plastovými díly.

4 Zakryjte otvory pro šrouby plastovými zátkami. Plastové zátky jsou dodávány v sáčku s návodem k obsluze spotřebiče (v podpůrné sadě).



Uložte přepravní šrouby/tyče pro případ, že budete muset přepravovat spotřebič znovu později (pro opětovnou instalaci přepravních šroubů/tyčí postupujte podle výše uvedeného postupu v opačném pořadí).

PŘESUN A PŘEPRAVA PO MONTÁŽI



Pokud chcete spotřebič po montáži přemístit, musí být přepravní šrouby/tyče znovu namontovány, abyste zabránili poškození spotřebiče vibracemi během přepravy (viz kapitola „Montáž a připojení/ Vyjmutí přepravních šroubů/tyčí“). Pokud jste přepravní šrouby/tyče ztratili, lze je objednat od výrobce. Všechny obalové materiály řádně zabalte (plastové sáčky, další plastové díly atd.).



Po přepravě by měl být spotřebič ponechán v klidu alespoň 2 hodiny, než bude připojen k elektrické síti. Spotřebič by měl být instalován a připojen vyškoleným technikem.




Před připojením spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Na opravu nebo jakýkoli záruční nárok vyplývající z nesprávného připojení nebo použití spotřebiče se záruka nevztahuje.

MÍSTO INSTALACE

💡 Umístěte spotřebič na pevnou a rovnou podlahu, aby byl stabilní. Podlaha by měla být čistá a suchá; v opačném případě může spotřebič sklouznout. Také vyčistěte spodní povrch nastavitelných nožek.

NASTAVITELNÉ NOŽKY

Použijte vodováhu a dodaný klíč.

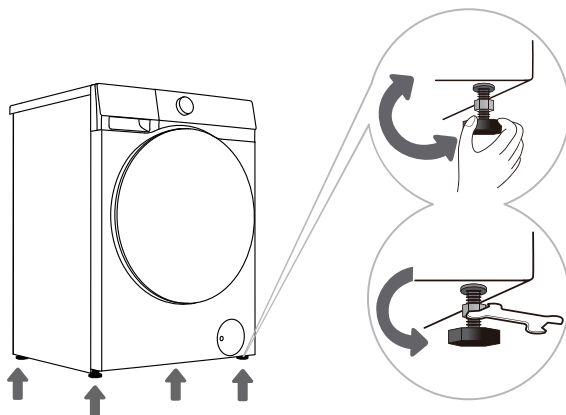


1 Otáčejte nastavitelnými nožkami, abyste spotřebič podélně a příčně vyrovnali. Nožky umožňují vyrovnání o ± 2 cm.

💡 Nesprávné vyrovnání spotřebiče může způsobit vibrace, klouzání spotřebiče po místnosti a hlasitý provoz. Na nesprávné vyrovnání spotřebiče se záruka nevztahuje.

💡 Někdy se během provozu spotřebiče může objevit neobvyklý nebo hlasitější hluk. Jde většinou o důsledek nesprávné instalace.

2 Po nastavení výšky nožek použijte dodaný klíč k bezpečnému utažení pojistných matic jejich otáčením proti směru hodinových ručiček (viz obrázek).

VOLNÝ PROSTOR OKOLO INSTALACE

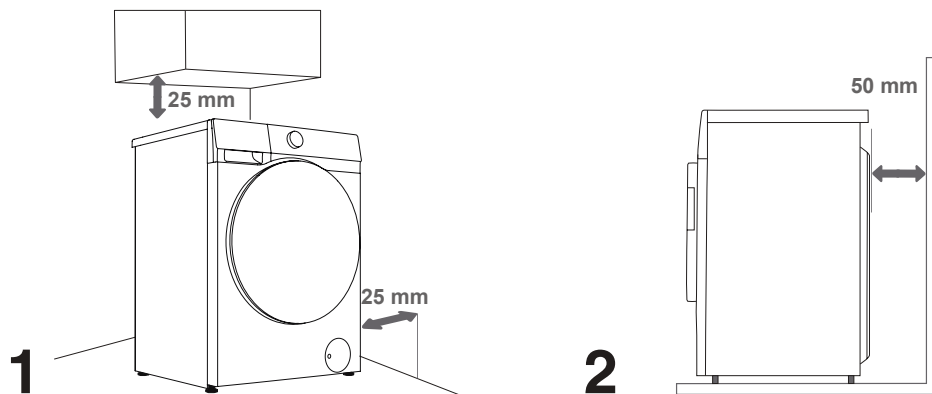



💡 Spotřebič nesmí být v kontaktu se stěnou nebo přilehlým nábytkem. Pro optimální provoz spotřebiče

doporučujeme dodržovat vzdálenosti od stěn znázorněné na obrázku.

V případě nedodržení minimálního požadovaného volného prostoru nelze zajistit bezpečný a správný provoz spotřebiče. Navíc může dojít i k přehřátí (obr. 1 a 2).

PŘIPOJENÍ K PŘÍVODU VODY

Dodávaná hadice přívodu vody se liší podle modelu. Vhodný způsob připojení vyberte na základě skutečné hadice přívodu vody.

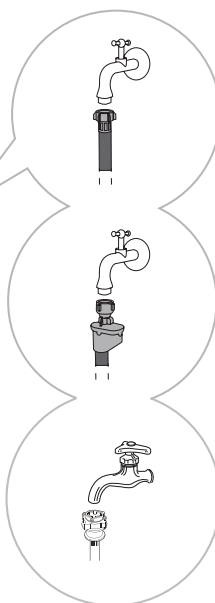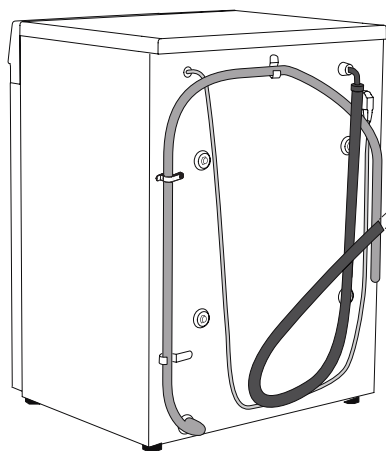

A EVROPSKÁ
PŘÍPOJKA
VODOVODNÍ HADICE

B PŘIPOJENÍ
AQUASTOP


C ČÍNSKÁ PŘÍPOJKA
VODOVODNÍ HADICE

- ☀- Pro normální provoz spotřebiče by měl být tlak ve vodovodní síti mezi 0,1–1 MPa (1–10 barů; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²). Minimální dynamický tlak vody lze určit měřením průtoku vody. Za 15 sekund by z plně otevřeného kohoutku měly vytéct 3 litry vody.
- ☀- Používejte pouze hadici pro přívod vody dodávanou se spotřebičem. Nepoužívejte žádné použité ani jiné hadice.
- ☀- Ujistěte se, že hadice není poškozená. Pokud je hadice poškozená, křehká nebo prasklá, musí být vyměněna.
- ☀- Tento spotřebič je určen pouze pro studenou vodu. Nepřipojujte jej k horké vodě.

EVROPSKÁ PŘÍPOJKA VODOVODNÍ HADICE

Ručně utáhněte hadici přívodu vody, abyste zajistili správné utěsnění (maximální točivý moment: 2 Nm). Zkontrolujte, zda těsnění těsní.

Nepoužívejte kleště ani podobné nástroje, protože by mohly poškodit závit matic.



PŘIPOJENÍ AQUASTOP

Pokud je vnitřní trubka nebo hadice poškozena, aktivuje se uzavírací systém, který přeruší přívod vody do spotřebiče. V takovém případě kontrolní sklo (a) zčervená. Vyměňte přívodní hadici vody.




-☀- Neponořujte přívodní hadici se systémem AquaStop do vody, protože obsahuje elektrický ventil.

-☀- Hadici pro přívod vody lze připojit bez zpětného ventilu.

ČÍNSKÁ PŘÍPOJKA HADICE PRO PŘÍVOD VODY

1. Vyberte vhodný kohoutek s délkou špičky větší než 10 mm. Konec výstupu musí být plochý. Pokud je nerovnoměrný, vyhladte jej pilníkem, abyste zabránili úniku po instalaci (viz obrázek 1).
2. Zatlačením posuvníku dolů odpojte přípojku hadice pro přívod vody od vstupní sestavy (viz obrázek 2).
3. Povolte čtyři šrouby na konektoru hadice pro přívod vody a hadici připojte ke kohoutku. Pokud je průměr kohoutku pro konektor příliš velký, povolte šrouby a odstraňte pouzdro (viz obrázek 3).
4. Rovnoměrně utáhněte čtyři šrouby na konektoru hadice pro přívod vody a zajistěte matice (viz obrázek 4).
5. Pokud má být spotřebič používán jednou nebo několikrát týdně, zatlačte posuvník dolů bez odpojení přípojky hadice pro přívod vody, aby nedošlo k poškození upevňovacích šroubů.

-☀- POZNÁMKA: Délka odhaleného závitu před utažením matice je přibližně 4 mm a po utažení méně než 2 mm (obrázek 4).

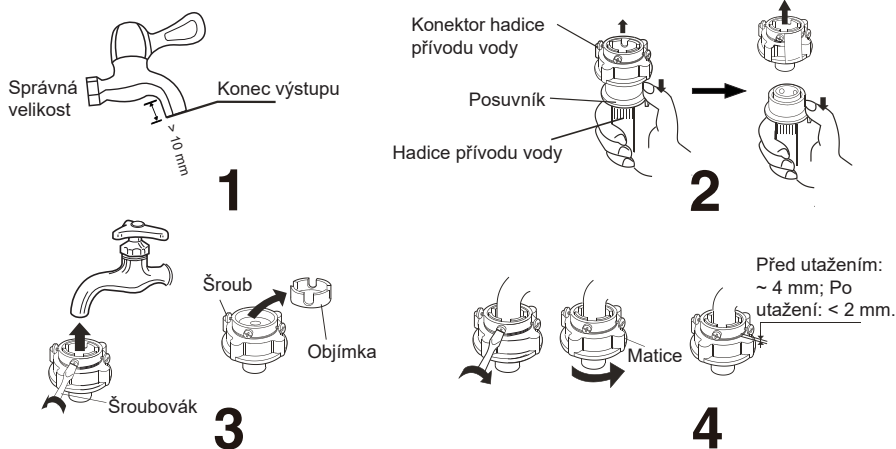


KONTROLA SPOJENÍ MEZI HADICÍ PRO PŘÍVOD VODY A KOHOUTKEM

1. Opatrně zatáhněte za hadici pro přívod vody, abyste zkontrolovali, zda je připojení bezpečné.
2. Otevřete kohoutek a zkontrolujte těsnost.
3. Hadice pro přívod vody by neměla být zkroucená nebo ohnutá.
4. Abyste zabránili nesprávnému připojení, před každým použitím hadici pro přívod vody zkontrolujte.



PŘIPOJENÍ HADICE PRO PŘÍVOD VODY KE SPOTŘEBIČI

Matice hadice pro přívod vody připojte ke konektoru hadice pro přívod vody spotřebiče. Matici utáhněte a jemně protřepejte, abyste zkontrolovali, zda je pevně zajištěna, jak je znázorněno na pravém obrázku.

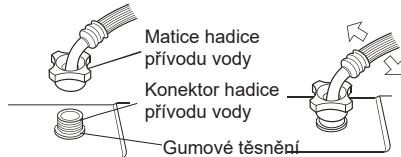


POZNÁMKA:

1. Matici utáhněte rovnoměrně. Hadici pro přívod vody neotáčejte, protože by mohlo dojít k jejímu poškození.
2. Pryž těsnění neodstraňujte. Před každým použitím zkontrolujte, zda není těsnění odpojeno nebo poškozeno. V případě poškození okamžitě kontaktujte poprodejní servis.

PŘIPOJENÍ A ZAJIŠTĚNÍ HADICE PRO VYPOUŠTĚNÍ VODY

Hadici pro vypouštění vody naplňte vodou do umyvadla nebo vany nebo ji připojte přímo k odtoku (minimální průměr vypouštěcí hadice je 4 cm). Svislá vzdálenost od podlahy ke konci vypouštěcí hadice může být 70 až 100 cm. Lze ji připojit třemi způsoby (A, B, C).

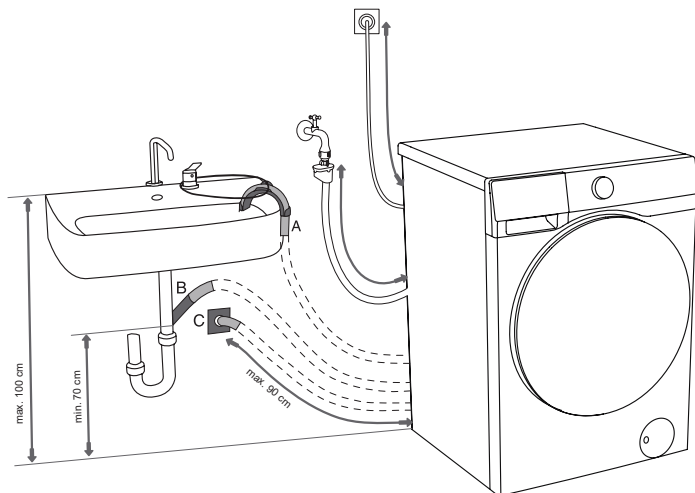


A Konec vypouštěcí hadice může být umístěn nad umyvadlem nebo vanou. K připevnění hadice použijte provázek vedený otvorem v koleni, zabráníte tak jejímu sklouznutí na podlahu.

B Vypouštěcí hadici lze také připojit přímo k odtoku dřezu. Umyvadlo, které je příliš malé, není přijatelné. Buďte opatrní, protože vypouštěná voda může být horká.

C Vypouštěcí hadici lze také připojit k odtoku ve stěně pomocí sifonu. Takový lapač by měl být správně nainstalován, aby umožňoval čištění.

D Vypouštěcí hadice musí být připojena ke svorkám na zadní straně spotřebiče, jak je znázorněno na obrázku.


! Tyto svorky nesmí být demontovány, protože by to mohlo zabránit normálnímu praní.

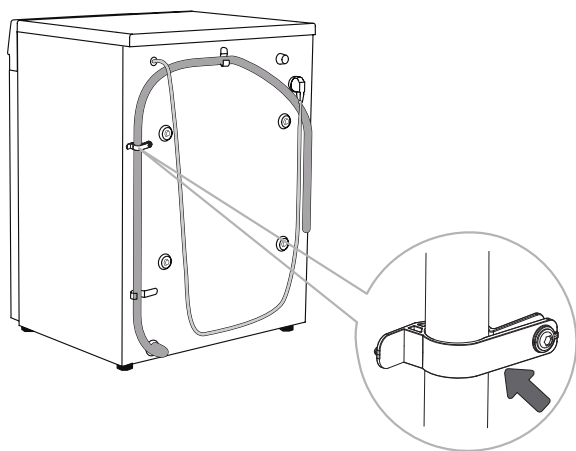

 Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená.

 Pokud není vypouštěcí hadice správně připojena, nelze zajistit bezpečný a správný provoz spotřebiče.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

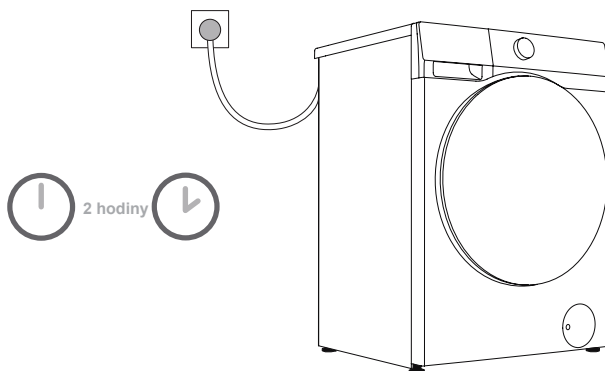

 **Před připojením spotřebiče k elektrické síti počkejte alespoň 2 hodiny, dokud nedosáhne pokojové teploty.**

Spotřebič připojte k uzemněné elektrické zásuvce. Po instalaci by měla být zásuvka volně přístupná. Zásuvka by měla být opatřena uzemňovací ochranou. Informace o vašem spotřebiči jsou uvedeny na typovém štítku.

 **Pro ochranu spotřebiče v případě úderu blesku doporučujeme použít přepětovou ochranu.**

 Spotřebič nesmí být připojen k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu.

 Spotřebič nepřipojujte k elektrické zásuvce určené pro malé zátěže.

 Spotřebič nezapojujte ani neodpojujte, když máte mokré ruce.

 Jakákoli oprava a údržba spotřebiče by měla být prováděna vyškolenými odborníky.

 Poškozený napájecí kabel může vyměnit pouze osoba pověřená výrobcem.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

PRVNÍ POUŽITÍ

Tento spotřebič byl testován v továrně a může obsahovat malé množství zbytků vody. K odstranění veškeré zbytkové vody z bubnu doporučujeme spustit program „Čištění bubnu“ (nebo jiný vysokoteplotní program).

- Spotřebič připojte k elektrické síti a otevřete vodovodní kohoutek. V bubnu by nemělo být žádné prádlo. Vyberte a spusťte program.

⚠ Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly poškodit spotřebič (dodržujte doporučení a varování poskytnutá výrobcí čisticích prostředků).

VĚNUJTE POZORNOST ŠTÍTKŮM NA PRÁDLE


Praní	Max. teplota praní 95 °C		Max. teplota praní 60 °C		Max. teplota praní 40 °C		Max. teplota praní 30 °C		Pouze ruční praní	Neperte
Bělení	Bělení ve studené vodě 						Bělení není povoleno 			
Chemické čištění	Chemické čištění všemi prostředky 		Ropné rozpouštědlo R11, R113 		Chemické čištění v petroleji, čistém alkoholu a R113 		Chemické čištění není povoleno 			
Žehlení	Žehlení za tepla, max. 200 °C 		Žehlení za tepla, max. 150 °C 		Žehlení za tepla, max. 110 °C 		Žehlení není povoleno 			
Sušení	Suchý na plocho (položte na rovný povrch) 		Suché odkapávání Sušení na šňůře 		Vysoká teplota Nízká teplota 		Nesušte v sušičce 			

PŘÍPRAVA PROCESU PRANÍ

1. Roztříďte prádlo podle typu látky (bavlna, směs, hedvábí, vlna atd.), pokynů na štítku, barvy (bílá, barevná) a znečištění.
2. Vyprázdněte kapsy; vyjměte kovové předměty, které by mohly poškodit prádlo nebo spotřebič; zapněte knoflíky a obraťte naruby oblečení s knoflíky nebo výšivkou naruby; zavřete všechny zipy; zavažte šňůrky na oblečení pomocí stahovacích šňůrek.
3. Jemné oblečení a malé nebo lehké předměty dejte do speciálního sáčku na prádlo a vyperte je společně s ostatním prádlem.
4. Před praním otočte naruby předměty náchylné ke žmolkování nebo látky s dlouhým vlasem.
5. Skvrny ponechané příliš dlouho, mohou být obtížně odstranitelné. Před praním ošetřete znečištěné oblasti, jako jsou manžety a límečky (viz kapitola „Tipy pro odstranění skvrn“).
6. Abyste předešli upozorněním na nerovnováhu, neperte těžké přikrývky, plyšové hračky nebo předměty v sáčcích na prádlo v bubnu samostatně.



PRÁDLO, KTERÉ NELZE PRÁT A SUŠIT

 Kůže a kožené výrobky (riziko deformace)	 Výrobky z umělého hedvábí a jeho směsí (riziko změny barvy nebo deformace)	 Velké tlusté pryžové polštáře (riziko poškození nebo poruchy)
 Čepice s tvrdými materiály (riziko poškození a poruchy spotřebiče)	 Polštáře, polštářky, výrobky s vatou, pěnou a jinými houbovými materiály, potahy na koberce (nebezpečí poškození nebo poruchy)	Jiné: Skládané nebo reliéfní oblečení; vrstvené péřové bundy; krepové tkaniny; snadno deformovatelné oblečení (obleky, bundy, kravaty, šaty atd.); snadno načechrané oblečení (samet, bavlněný flanel).

PRÁDLO, KTERÉ NELZE PRÁT (PRO MODEL Y SE SUŠIČKOU)


 Jakékoli prádlo graficky označené (riziko poškození prádla)	 Vlněné oblečení (riziko smrštnutí nebo ztráty srsti)	 Punčocháče a punčochy (riziko poškození nebo deformace)	 Velikost oblečení
 Polštáře nebo oděvy s kožšinami (riziko poškození nebo poruchy)	 Přikrývky (riziko poškození nebo poruchy)	 Oděvy s krajkou nebo výšivkou a nová syntetická vlákna (velmi jemná vlákna) (riziko deformace)	 Hedvábí

☀ Mezi prádlo, které nelze prát a sušit, krom jiných patří výše uvedené položky.

⚠ Mokrý předmět, který stále kapající, nejsou vhodné pro sušení v sušičce a mohou spustit alarm.

PŘIDÁVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU/AVIVÁŽE

ZÁSUVKA NA PRACÍ PROSTŘEDEK

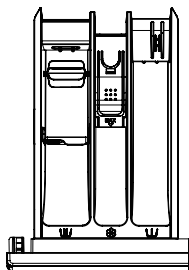

Zásuvka na prací prostředek	
	Příhrádka dávkovače předpírky
	Příhrádka dávkovače pracího prostředku
	Příhrádka dávkovače aviváže

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ


- Vždy používejte vysoce účinný neutrální prací prostředek s nízkou pěnivostí vhodný pro tento spotřebič. Množství pracího prostředku závisí na typu, úrovni znečištění, barvě prádla a teplotě praní. Přidejte příslušné množství podle pokynů výrobce pracího prostředku ohledně dávkování.
- Nadměrné množství pracího prostředku může vést k pěnění, což zase snižuje účinnost praní. Pokud je zjištěna nadměrná pěna, spotřebič může pozastavit program a provést odpěňování.
- Použití nedostatečného pracího prostředku může mít za následek špatný účinek praní a může vést k usazování vodního kamene v bubnu a trubek na vodu.
- Práškový prací prostředek doporučujeme přidat těsně před zahájením pracího cyklu. Pokud je přidán předem, ujistěte se, že je příhrádka dávkovače pracího prostředku zcela suchá; v opačném případě může prášek před zahájením mycího cyklu ztvrdnout a shlukovat se.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek při výběru funkce „Odložit“ nebo „Předpírka“ (je-li k dispozici), protože bude dávkován okamžitě a může se lepit v příhrádce dávkovače nebo v bubnu.
- Nedovolte, aby prací prostředek ztvrdl, protože by to mohlo vést k ucpání, špatnému oplachování nebo nepříjemnému zápachu.
- Aviváž nalijte do příhrádky označené „“ a dodržujte doporučení pro použití na obalu aviváže. V příhrádce na aviváž nepřekračujte čáru MAX, protože to může způsobit předčasné uvolnění aviváže, což má za následek špatný účinek praní.
- Prací prostředek a aviváž uchovávejte mimo dosah dětí.
- Žíravé odstraňovače vodního kamene mohou spotřebič poškodit. Nepoužívejte rozpouštědla. Neperte prádlo, které bylo vyčištěno rozpouštědly nebo hořlavými látkami.
- Pokud používáte moderní čisticí prostředky bez fosfátů, na černém prádle se mohou objevit bílé zbytky (pruhy atd.). V takovém případě pruhy vyčistěte a použijte tekutý prací prostředek.
- Před spuštěním programu jemně zavřete zásuvku na prací prostředek. Silné uzavření může způsobit rozlití pracího prostředku do jiných příhrádek dávkovače nebo jeho příliš brzký výdej do bubnu. Dbejte na to, abyste se při zavírání zásuvky neskrýpli prsty.
- Na konci cyklu programu může v příhrádce dávkovače zůstat malé množství vody.
- Zásuvka dávkovače pracího prostředku některých modelů je navržena s přepážkovou strukturou. Při použití práškového pracího prostředku přepážku zvedněte, abyste se ujistili, že v ní nejsou žádné zbytky pracího prostředku. Při použití tekutého pracího prostředku snižte přepážku, abyste dosáhli lepšího rozpouštěcího účinku pracího prostředku. Nesnižujte přepážku při použití práškového čisticího prostředku nebo gelového čisticího prostředku nebo při zapnutí funkce „Předpírka“ (pokud existuje) nebo funkce „Odložený konec“ (pokud existuje).
- Zásuvka dávkovače pracího prostředku nemá vyhrazenou příhrádku pro přidávání dezinfekčních prostředků, proto dezinfekční prostředky nedoporučujeme přidávat.

PLNĚNÍ SPOTŘEBIČE

Otevřete dveře spotřebiče a vložte prádlo volně do bubnu poté, co se ujistíte, že je buben prázdný. Zavřete dveře spotřebiče. Dveře jsou zavřené, když uslyšíte klapnutí.

💡 Buben nepřepĺňujte! Maximální náplň najdete v části „TABULKA PROGRAMŮ“. Pokud je buben spotřebiče příliš plný, prádlo se nebude tak důkladně prát.

💡 Ujistěte se, že prádlo je zcela umístěno do bubnu, zabráníte tak jeho zachycení ve dveřích.

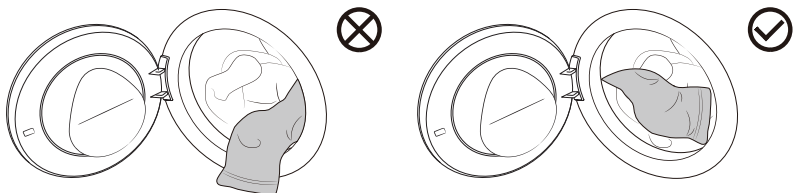

PRVNÍ POUŽITÍ

Klepnutím na tlačítko „“ provedte zapnutí a přejděte do navigace při spuštění.



Nakonfigurujte možnosti Jazyk a WLAN podle navigace při spuštění a aktuálních potřeb uživatele a dokončete možnost Tipy k používání.

Jazyk

Nastavte jazyk, výchozí je angličtina, otáčením hlavního knoflíku vybírejte a poté klepnutím na tlačítko „“ potvrďte výběr a přejděte k dalšímu kroku.

WLAN

Spotřebič je připojen k síti a podle pokynů je dokončeno připojení spotřebiče k síti WLAN. Pokud se nepotřebujete připojit k síti, volbu přeskočte stisknutím a podržením tlačítka „“.

Tipy k používání

Návod k obsluze rozhraní, nepřetržitým klepnutím na „“ přepnete rozhraní průvodce a po dokončení vstoupíte do hlavního rozhraní.

PROGRAMY A FUNKCE

Hlavní rozhraní

Tento stroj používá způsob ovládání pomocí stisknutí tlačítek funkcí + otáčení hlavního knoflíku. Tlačítka Napájení, Spustit/pozastavit, Zpět, Možnosti, Potvrzení a další funkce se ovládají stisknutím tlačítek; volba programu se ovládá otáčením hlavního knoflíku; další funkce a další nastavení se ovládají otáčením hlavního knoflíku + stisknutím tlačítek funkcí.

Konečné zobrazení závisí na aktuální situaci.



Popis ikon

Ikona	Název	Popis
	Napájení	Slouží k zapnutí/vypnutí spotřebiče.
	Spustit/pozastavit	Slouží ke spuštění/pozastavení programu.
	Zpět	Klepnutím se vrátíte do předchozího rozhraní; dlouhým stisknutím se vrátíte do hlavního rozhraní.
	Možnosti	Klepnutím vstoupíte do výběru dalších funkcí; dlouhým stisknutím vstoupíte do nastavení funkcí systému.
	Potvrdit	Slouží k potvrzení aktuálního výběru.
	WLAN	Tato ikona se zobrazí, když je spotřebič připojen k síti.
	Dálkové ovládání	Tato ikona se zobrazí, když je zapnutá funkce Dálkové ovládání.
	Zámek dveří	Tato ikona se zobrazí, když jsou dveře zamčené.

TABULKA PROGRAMŮ

Zapněte stroj klepnutím na tlačítko napájení. Podle typu materiálu a stupně znečištění otočte hlavním knoflíkem doleva/doprava a vyberte příslušný program. Během provozu se hlavní knoflík nebude automaticky otáčet.

Program	Funkce	Maximální náplň (kg)	Maximální rychlost (ot/min)	Popis programu
Eco 40-60 –	W WD	8 5	1 400	Tento program je vhodný pro praní bavlněného oblečení s normálním stupněm znečištění.
Bavlna (Studený, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)	W WD	8 5	1 400	Tento program je vhodný pro praní bavlněných nebo polyesterových tkanin, které jsou mírně a silně znečištěné.
Syntetika (Studený, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	W WD	4 4	1 400	Tento program je vhodný pro středně znečištěné syntetické tkaniny a bavlněné tkaniny.
Bavlna sušení –	D	5	/	Tento program je vhodný pro sušení mokrých syntetických tkanin a bavlněných tkanin po odstředování. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek ani aviváž.
Syntetika sušení –	D	4	/	Tento program je vhodný pro sušení mokrých bavlněných nebo lněných tkanin po odstředování. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek ani aviváž.
Auto praní (Studený, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W WD	4 4	1 400	Může automaticky nastavit dobu hlavního praní a dobu oplachování podle hmotnosti prádla a je vhodný pro praní lehce znečištěného prádla.
Osvěžení –	N	2	/	Tento program se používá pro sterilizaci, odstranění pomačkání a zápachu u malého množství suchého prádla. Tento program vyžaduje zapnutí kohoutku a nelze přidat žádný prací prostředek ani aviváž.
Dětský program (40 °C, 60 °C, 90 °C)	W WD	2 2	1 400	Tento program je vhodný pro praní dětského oblečení, spodního prádla atd. a sterilizuje prádlo při vysoké teplotě. Pro tento program se nedoporučuje přidávat aviváž.
Pro alergiky (60 °C)	W WD	2 2	1 400	Je vhodný pro praní oděvů, které jsou odolné vůči vysokým teplotám a nejsou snadno vybledlé, a prostřednictvím vysokých teplot odstraňuje alergeny, jako je pyl, roztoči a paraziti.
Domácí mazlíčci (Studený, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	W WD	4 4	1 400	Je vhodný pro praní prádla s chlupy domácích mazlíčků.
Plná náplň za 59' (Studený, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W	8	1 400	Je vhodný pro praní každodenního oblečení, jako je bavlna, syntetická vlákna nebo směsové tkaniny v krátkém časovém období.
Intenzivní 39' (Studený, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W WD	4 4	1 400	Je vhodný pro praní malého množství silně znečištěného prádla s intenzivním pracím cyklem v krátkém časovém období.
Rychlý 15' (Studený, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W	2	800	Je vhodný pro praní malého množství prádla nebo lehce znečištěného prádla. Pokud změníte výchozí nastavení, doba praní bude delší.

Program	Funkce	Maximální náplň (kg)	Maximální rychlost (ot/min)	Popis programu
Praní a sušení 49' —	WD	1	1 400	Tento program je 49minutový program praní a sušení a je vhodný pro lehce znečištěné oblečení, jako jsou trička, košile, sukně atd., které je třeba měnit každý den. Nedoporučuje se prát více než 3 kusy oblečení najednou.
Ložní prádlo (Studený, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	W	4	1 400	Je vhodný pro praní velkých oděvů, jako jsou záclony, prostěradla, příkrývky atd.
	WD	4		
Vlna (Studený, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W	2	600	Je vhodný pro praní prádla v pračce (viz požadavky na štítku prádla).
Máchání + Odstředování —	W	8	1 400	Tento program je určen pro samostatné máchání a odstředování prádla. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek.
	WD	5		
Čištění bubnu (90 °C)	WD	/	800	Tento program se používá k čištění bubnu a odstranění zbytků pracího prostředku stejně jako bakterií, které se hromadí a množí při praní při nízkých teplotách. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek ani aviváž.
Odstředování —	S	8	1 400	Tento program se používá pro samostatné odstředování prádla. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek ani aviváž.
	SD	5		

W → pouze praní

D → pouze sušení

WD → praní a sušení

N → péče o suché prádlo

S → pouze odstředování

SD → odstředování a sušení

Připomenutí:

- Po výběru programu Rychlý 15' přepněte klepnutím na tlačítko „☀“ mezi programy Rychlý 15' a Praní a sušení 49'.
- Program Osvěžení je program péče o suché prádlo, který umožňuje nastavit dobu trvání péče pomocí funkce „Stupeň sušení“, která je k dispozici v rozsahu 30/40/50 minut.

POZNÁMKA

- Teplota vody: Zvolte vhodnou teplotu vody pro zvolený prací program. Aby nedošlo k poškození oděvu, při praní vždy dodržujte štítek pro péči o oděvy nebo pokyny výrobce.
- Skutečná teplota vody se může lišit od deklarované teploty cyklu.
- Výsledky testů závisí na tlaku vody, tvrdosti vody, vstupní teplotě vody, pokojové teplotě, typu a množství prádla, stupni rozpouštění, použitím pracího prostředku, výkyvech v napájecím zdroji a vybraných dalších možnostech.
- Přetížení prádla během pracího cyklu může snížit účinnost praní, protože spotřebič zpočátku detekuje nižší hmotnost a spotřebuje méně vody. Nedostatek vody může také způsobit poškození prádla a prodloužit dobu praní.
- Čištění bubnu (je-li k dispozici): Před použitím programu čištění bubnu se ujistěte, že je buben prázdný. Tento program doporučujeme spustit alespoň jednou měsíčně.
- Při odstraňování vodního kamene používejte pouze odstraňovače vodního kamene s přidanou antikorozní ochranou. (Používejte pouze nekorozivní odstraňovače vodního kamene. Postupujte podle pokynů výrobce.) Proces odstraňování vodního kamene dokončete několikerým spuštěním programů „Čištění bubnu“ (nebo jiných vysokoteplotních), abyste odstranili veškeré zbytky odstraňovače vodního kamene. Odstranění vodního kamene doporučujeme provádět alespoň jednou za šest měsíců.



Maximální nebo jmenovitá náplň platí pro prádlo připravené podle normy IEC 60456.



Pro lepší účinek praní doporučujeme při použití bavlněných programů naplnit buben ze 2/3.

DALŠÍ NASTAVENÍ A FUNKCE

Po spuštění se na displeji zobrazí výchozí program a parametry. Pokud používáte výchozí parametry, spusťte program klepnutím na tlačítko „**Spustit**/pozastavit“. Uživatelé si mohou vybrat vhodné programy a parametry a podle potřeby přidat další funkce.

Po klepnutí na tlačítko „**Spustit**/pozastavit“ pro spuštění nelze některé z nastavených funkcí změnit. Pokud potřebujete změnit nastavení, stiskněte a podržte tlačítko „Napájení“ pro vypnutí a restartujte po opětovný výběr programu a funkce.

■ Před spuštěním programu vyberte program pomocí hlavního knoflíku a klepnutím na tlačítko funkcí nastavte teplotu, oplachování, odstředování, pára a funkce Rychlejší a Proti pomačkání. Různé programy mají různé volitelné doplňkové funkce a rozsahy volby převodů.

Napájení

Slouží k zapnutí/vypnutí spotřebiče.

Pokud potřebujete program během provozu vypnout, proveďte vypnutí stisknutím a podržením tlačítka „Napájení“. Pokud je program spuštěn a po určitou dobu není provedena žádná činnost, spotřebič automaticky vypne obrazovku a přejde do stavu úspory energie. Obrazovku probudíte otočením hlavního knoflíku nebo klepnutím na tlačítko „“, tlačítko Spustit/pozastavit nebo tlačítko napájení.

V pohotovostním režimu nebo pokud po ukončení programu po určitou dobu neproběhne žádná činnost, spotřebič automaticky vypne obrazovku. Pokud po vypnutí obrazovky neproběhne žádná činnost, spotřebič se automaticky vypne. Ve stavu alarmu spotřebič nevypne obrazovku.

Spustit/pozastavit

Spustí/pozastaví program.

Pokud nejsou dveře zavřené nebo uzamčené, po stisknutí tlačítka „Spustit“ se na obrazovce zobrazí alarm.

Teplota

Slouží k volbě teploty praní před spuštěním programu.

Klepnutím na tuto možnost nastavíte teplotu praní před spuštěním programu. Neustálým poklepáváním procházejte nastavovací ozubená kola. Teplotu lze volit ve stupních: Chladný/20/30/40/60/90 °C. Liší se teplota ohřevu, kterou lze nastavit pro jednotlivé programy.

Máchání

Tato funkce mění výchozí počet cyklů oplachování.

Před spuštěním programu klepněte na tuto možnost a nastavte počet oplachování. Neustálým poklepáváním procházejte nastavenými rychlostními stupni. Počet oplachování lze zvolit: 1/2/3/4/5krát. Liší se počet oplachování, které lze nastavit pro jednotlivé programy.

Odstředování

Tato funkce umožňuje nastavit rychlost odstředování programu.

Před spuštěním programu klepněte na tuto možnost a nastavte rychlost programu. Neustálým poklepáváním procházejte nastavenými rychlostními stupni. Možnosti rychlosti jsou: 0/400/600/800/1 000/1 200/1 400 ot/min. Liší se rozsah otáček, které lze nastavit pro jednotlivé programy. Zvolte „0 ot/min“ a spotřebič se nebude otáčet, ale pouze vypouští vodu.

Režim cyklu

Pomocí této funkce lze přepínat režim cyklu programu.

Poprvé se zobrazí aktuální režim a výchozí je jedno praní. Opětovným klepnutím přejdete mezi možnostmi „Praní a sušení / Sušení / Praní“.

Rychlejší

Tato funkce zkracuje dobu praní programu a urychluje proces praní.

Před spuštěním programu klepnutím na tuto možnost zkrátíte dobu trvání programu. Opětovným klepnutím projdete nastavení v nabídce Rychlejší.

Bavlna, Syntetika, Intenzivní 39' a Dětský program mohou volit dva rychlostní stupně a některé volby programů nelze zvolit. Různá nastavení odpovídají různým maximálním zatížením programu. U programů s automatickým vážením výběr této funkce deaktivuje automatické vážení a zrušení výběru této funkce opět umožní automatické vážení.

Proti pomačkání

Tato funkce přidává režim proti pomačkání, který způsobuje, že se vnitřní buben po ukončení programu občas otáčí, aby se zabránilo tvorbě záhybů, když není oblečení po delší dobu vyndáno. Po výběru programu se dotkněte tlačítka „Proti pomačkání“, ikona se rozsvítí a po ukončení programu se automaticky spustí režim Proti pomačkání. Funkci Proti pomačkání nelze nastavit, pokud je jako rychlost odstředování zvolena možnost „0 ot/min“.

Během provozu funkce Proti pomačkání funkci ukončíte klepnutím na tlačítko Spustit/pozastavit. Pokud není provedena žádná činnost, program se ve výchozím nastavení automaticky ukončí po maximálně 12 hodinách.

Další funkce

■ Klepnutím na „“ vstoupíte do dalšího rozhraní nastavení funkcí:

Uživatelé mohou podle potřeby nastavit další funkce, jako je Dálkové ovládání, Dětský zámek, Ztlumit, Odložený konec, Stupeň sušení, Studené mytí, Studené mytí, Předpírka, Intenzivní praní, Pára, Odstr. skvrn atd. Otočením hlavního knoflíku vyberte další funkce, klepnutím na „“ potvrdíte výběr a dalším klepnutím výběr zrušíte. Je rozsvícena příslušná ikona, která označuje, že je tato funkce aktivována. Různé programy mají různé další funkce, které lze zvolit.

Dálkové ovládání

Tato funkce může aktivovat/deaktivovat modul dálkového ovládání spotřebiče.

Otočením hlavního knoflíku vyberte tuto funkci, klepněte na „“, rozsvítí se ikona „“ a zapne se funkce Dálkové ovládání. Stejnou operaci lze použít k vypnutí Dálkové ovládání.

Před aktivací funkce Dálkové ovládání zkontrolujte, zda je funkce WLAN normálně zapnuta a připojena a zda jsou dveře správně zavřené.

Když je funkce WLAN normálně zapnutá a připojená, ale ikona „“ na obrazovce nesvítí, můžete zobrazit stav nebo nastavit parametry programu a funkční položky (v závislosti na různých oprávněních modelu) prostřednictvím mobilního telefonu, ale nemůžete program spustit na dálku.

Když je funkce WLAN normálně zapnutá a připojená a ikona „“ na obrazovce je zapnutá, můžete nastavit parametry programu a funkční položky prostřednictvím mobilního telefonu a program můžete spustit na dálku.

Pokud po zapnutí režimu Dálkové ovládání po určitou dobu nedojde k akci na celém stroji a v aplikaci, přejde do režimu úspory energie a automaticky se vypne, pokud do 7 dnů nedojde k nějaké akci.

Dětský zámek

Abyste zabránili tomu, že děti budou stroj náhodou ovládat a zasahovat do pracího programu, je tento stroj vybaven funkcí Dětský zámek.

Otočením hlavního knoflíku vyberte tuto funkci, klepněte na „“, rozsvítí se ikona „“ a zapne se funkce Dětský zámek. Stejnou operaci lze použít k uvolnění dětského zámku.

Po ukončení programu bude funkce Dětský zámek automaticky zrušena.

Ztlumit

Tato funkce chrání jiné zvuky kromě zvuku alarmu a snižuje hluk.

Otáčením hlavního knoflíku vyberte tuto funkci a klepnutím na „“ aktivujete/deaktivujete funkci Ztlumit.

Odložený konec

Tato funkce vám umožní naplánovat praní podle vašich potřeb. Vyberte program a funkci a poté výběrem funkce provedte rezervaci.

Otočením hlavního knoflíku vyberte tuto funkci, klepnutím na „“ vstoupíte do rozhraní pro výběr času rezervace, otočením hlavního knoflíku vyberete čas ukončení rezervace, klepnutím na „“ se rozsvítí čas rezervace, klepnutím na tlačítko „Spustit/pozastavit“ rezervaci spustíte.

Pokud uživatel po nastavení rezervace a před spuštěním funkce změní program, resetuje parametry a funkce (kromě funkce Proti pomačkání), bude rezervace automaticky zrušena;

Doba rezervace je doba ukončení programu, včetně doby běhu celého programu, takže doba rezervace musí být delší než doba běhu programu a maximální doba nesmí překročit 24 hodin.

 Před spuštěním funkce Odložený konec se ujistěte, že jsou dveře správně zavřené a na displeji svítí ikona „“.

Stupeň sušení

Tato funkce umožňuje vybrat stupeň sušení.

V režimu „Praní a sušení / Sušení“ otočte hlavním knoflíkem na možnost „Stupeň sušení“ a klepnutím na tlačítko „“ otevřete rozhraní pro výběr stupně sušení. Otáčením hlavního knoflíku procházejte mezi stupni nastavení. Stupně sušení jsou následující: Do skříně / Na žehlení / Extra suché / Sušení dle času. Stupeň „Do skříně“ je určen k sušení oblečení do stavu, kdy si ho lze vzít okamžitě na sebe. Stupeň „Na žehlení“ znamená, že oblečení po usušení obsahuje malé množství vody a lze ho vyžehlit. Stupeň „Extra suché“ je určen k sušení oblečení do stavu, kdy ho lze skladovat. Stupeň „Sušení dle času“ je časované sušení a můžete zvolit dobu sušení vhodnou podle typu a počtu kusů oblečení.

Volitelný rozsah stupně „Sušení dle času“ je: „30/60/90/120/180/240“. Vyberte vhodnou dobu sušení.

Pokud je doba sušení příliš krátká, nelze oblečení zcela vysušit.

Po provedení výběru potvrdíte výběr klepnutím na tlačítko „“.

Před sušením si ověřte, zda lze materiál oblečení sušit v sušičce. Společné sušení oblečení z různých materiálů ovlivní účinek sušení. Doporučuje se sušit takové oblečení samostatně. Na začátku sušení do bubnu automaticky nateče voda, aby spláchla vlákna ve vedení vzduchu, což je normální.

Před sušením musíte zkontrolovat, že je kohoutek otevřený a že jde o studenou vodu.

Na konci sušení poběží spotřebič po určitou dobu v určitém rytmu, aby natřásl oblečení a zredukoval pomačkání. Mnoho bavlněného oblečení, které se po odstředování přilepí ke stěně bubnu, může ovlivnit účinek sušení. Doporučuje se ho nejprve vyjmout z bubnu, protřepat a pak ho vrátit zpět do bubnu. Sušte ho po dávkách a nikdy nepřekračujte maximální množství takového oblečení.

Spotřebič dokáže snímat hmotnost oblečení, které se má sušit, a automaticky upraví dobu sušení a intenzitu sušení. Doba sušení může být delší nebo kratší než nastavená doba.

Studené mytí

Tato funkce používá k praní studenou vodu a může automaticky nastavit intenzitu praní a hladinu vody, aby se dosáhlo energeticky úsporných a ekologických účinků praní.

Před spuštěním programu zvolte tuto funkci otočením hlavního knoflíku a klepnutím na „“ aktivujete/deaktivujete funkci Studené mytí.

Předpírka

Tato funkce přidává předpírku před hlavní fází praní a je vhodná pro silně znečištěné prádlo.

Před spuštěním programu zvolte tuto funkci otočením hlavního knoflíku a klepnutím na „“ zapnete/vypnete funkci Předpírka.

Intenzivní praní

Tato funkce zvyšuje dobu intenzivního praní a zvyšuje výkon praní.

Před spuštěním programu zvolte tuto funkci otočením hlavního knoflíku a klepnutím na „“ zapnete/vypnete funkci Intenzivní praní.

Pára

Tato funkce vytváří páru, která redukuje nebo odstraňuje záhyby a zvyšuje pohodlí oděvu. Před spuštěním programu zvolte tuto funkci otočením hlavního knoflíku a klepnutím na tlačítko „“ aktivuje nebo deaktivuje funkci Pára.

Odstr. skvrn

Tato funkce se používá pro praní speciálních skvrn.

Před spuštěním programu zvolte tuto funkci otočením hlavního knoflíku a klepnutím na „“ otevřete výběr různých typů skvrn. Po výběru skvrny potvrdíte výběr klepnutím na „“ a opětovným klepnutím výběr zrušíte.

Pokud se program změní, vybraný typ skvrny bude automaticky zrušen.

TABULKA FUNKCÍ

Program	Teplota	Máchání	Odstřed'ování	Režim cyklu	Rychlejší	Proti pomačkání	Dětský zámek	Ztlumit	Stupeň sušení	Předpírka	Odložený konec	Pára	Intenzivní praní	Odstr. skvrn	Studené mytí
Eco 40-60	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Bavlna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Syntetika	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bavlna sušení	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Syntetika sušení	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Auto praní	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Osvěžení	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Dětský program	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○	•	-	-
Pro alergiky	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	○	•	-	-
Domáci mazlíčci	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•
Plná náplň za 59'	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-
Intenzivní 39'	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Rychlý 15'	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-
Praní a sušení 49'	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-
Ložní prádlo	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•
Vlna	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-
Máchání + Odstřed'ování	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Čištění bubny	-	-	-	-	-	-	•	•	○	-	•	-	-	-	-
Odstřed'ování	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-

- Volitelné funkce
- Nevolitelné funkce
- Nezrušitelné vestavěné výchozí funkce

■ Stiskněte a podržte tlačítko  a vstupte do rozhraní nastavení funkce systému:

Uživatelé mohou podle potřeby zvolit nastavení funkcí WLAN, Apl. a párov., Jazyk, Uživatelský program, Přip. čištění bubnu, Osvětlení bubnu, Systém a další funkce systému, otáčením hlavního knoflíku vybrat možnost funkce a klepnutím na tlačítko „○“ výběr potvrdit. Je rozsvícena příslušná ikona, která označuje, že je tato funkce aktivována.

WLAN

Otáčením hlavního knoflíku vyberte tuto možnost, klepnutím na tlačítko „○“ zapněte/vypněte funkci WLAN spotřebiče a dlouhým stisknutím tlačítka „○“ nastavte spotřebič pro připojení k síti WLAN.

Postup konfigurace sítě:

1. Zapněte napájení, dlouze stiskněte tlačítko  a otáčením hlavního knoflíku vyberte možnost „WLAN“.
2. Dlouhým stisknutím tlačítka „○“ spustíte konfiguraci sítě a na displeji se zobrazí hlášení „Připojování“.
3. Dále postupujte podle pokynů v aplikaci. Po úspěšném připojení se na obrazovce zobrazí rozhraní pro úspěšnou konfiguraci sítě.
4. Pokud se to nepodaří, můžete operaci opakovat od prvního kroku.

Apl. a párov.

Tuto funkci je třeba použít, když je zapnuta funkce „WLAN“ a připojení je normální. Otočením hlavního knoflíku vyberte tuto možnost a klepnutím na „○“ otevřete rozhraní nastavení „Přidávání uživatele“ a „Zrušit spárování“.

Po úspěšném připojení spotřebiče k síti a jeho spárování lze spotřebič dálkově ovládat prostřednictvím aplikace na mobilním telefonu.

Jazyk

Otáčením hlavního knoflíku vyberte tuto možnost a klepnutím na „○“ otevřete rozhraní nastavení „Jazyk“. Po otočení hlavního knoflíku pro výběr jazyka potvrďte výběr klepnutím na „○“.

Uživatelský program

Uživatelé mohou nastavit, aby se program zobrazoval na domovské stránce.

Otáčením hlavního knoflíku vyberte tuto možnost a klepnutím na „○“ otevřete rozhraní nastavení „Uživatelský program“.

Otáčením hlavního knoflíku vyberte program, klepnutím na „○“ výběr zrušte a dalším klepnutím výběr potvrďte.

Programy „Čištění bubnu“ a „Eco 40-60“ nelze z domovské stránky odstranit.

Přip. čištění bubnu

Tato možnost umožňuje nastavit cyklus Přip. čištění bubnu.

Otáčením hlavního knoflíku vyberte tuto možnost a klepnutím na „○“ otevřete rozhraní nastavení „Přip. čištění bubnu“. Otáčením hlavního knoflíku vyberte cyklus připomenutí a klepnutím na „○“ výběr potvrďte.

Osvětlení bubnu

Tato možnost umožňuje ručně zapnout/vypnout osvětlení bubnu.

Po zapnutí kontrolky válce se kontrolka bubnu automaticky rozsvítí při zapnutí stroje, pozastavení programu, ukončení programu nebo při spuštění programu otáčením hlavního knoflíku nebo stisknutím účinného tlačítka.

Systém

Tato možnost vás zavede do rozhraní nastavení, jako jsou „Aktualizace systému“, „Resetovat“, „Ukázka“, „Tipy k používání“, „Licence softwaru“ atd.

 Po zapnutí režimu „Ukázka“ nelze program spustit. Pro ukončení režimu „Ukázka“ stiskněte a podržte  pro vstup do nastavení systému, otáčením hlavního knoflíku vyberte „Systém“, klepněte na „○“, otáčením hlavního knoflíku vyberte „Ukázka“ a klepnutím na „○“ jej vypnete.

CHYTRÉ SÍTĚ

Na smartphonu nebo tabletu vstupte do rozhraní „Nastavení“, povolte připojení Bluetooth a bezdrátové připojení a připojte se k bezdrátové síti.



POZNÁMKA:

Tento spotřebič podporuje 2,4GHz Wi-Fi.

Když je funkce Wi-Fi povolena, spotřeba energie spotřebiče se zvýší. Výkon Wi-Fi je však menší než 2 W, takže nemá vliv na energetickou účinnost spotřebiče.

Stahování

Vyhledejte v obchodu s aplikacemi (obchod Google Play nebo Apple App Store) na svém smartphonu nebo tabletu aplikaci ConnectLife a aplikaci stáhněte a nainstalujte.



POZNÁMKA:

Aplikace se může aktualizovat bez předchozího upozornění, aby se zlepšila výkonnost a uživatelská zkušenost.

Přihlášení

Musíte se přihlásit ke svému účtu ConnectLife. Pokud nemáte účet ConnectLife, budete si muset vytvořit nový. Podrobnosti najdete v uživatelských pokynech k aplikaci.



POZNÁMKA:

Pokud již účet služby Google máte, můžete se přihlásit přímo pomocí svého účtu služby Google.

Propojení zařízení

1. Otevřete ConnectLife na smartphonu nebo tabletu.
2. Svůj spotřebič v ConnectLife propojte následujícím způsobem:
 - A. Klikněte na tlačítko „+“ na rozhraní „Domů“ a vyberte možnost „Přidat zařízení“ nebo „Skenovat“.
 - B. Zvolte možnost „Pračka“ nebo klikněte na „Naskenovat QR/čárový kód“ nebo „Ruční zadání“.
 - C. Naskenujte „QR/čárový kód“ na spotřebiči nebo ručně zadejte „SN“ zařízení. Pokud ho nemůžete najít, kliknutím na „?“ vyhledejte pokyny.
 - D. Přečtěte si pokyny a provozujte spotřebič, dokud se nepřepne do stavu „Připojování“ a poté klikněte na „DALŠÍ“.
 - E. Aplikace začne vyhledávat spotřebič. Požadovaný spotřebič můžete vybrat ze seznamu vyhledávání. Pokud nebyl nalezen, zkontrolujte, zda je aktivováno připojení Bluetooth. Udržujte připojení Bluetooth v aktivním režimu a klikněte na „DALŠÍ“.
 - F. Vyberte domácí Wi-Fi, zadejte heslo a klikněte na „PŘIPOJIT“. Spotřebič zahájí proces připojení a propojování.
 - G. Po úspěšném propojení můžete nastavit název spotřebiče a místnost, ve které se nachází.
 - H. Spotřebič lze nyní ovládat na dálku prostřednictvím aplikace.

Zrušit párování

1. Zrušení párování na spotřebiči:
 - A. Zkontrolujte a ujistěte se, že je funkce „WLAN“ normálně zapnutá a připojená.
 - B. Stiskněte a podržte tlačítko  a vstupte do rozhraní nastavení funkce systému.
 - C. Otočením hlavního knoflíku vyberte „Apl. a párov.“ a klepnutím na „○“ výběr potvrďte.
 - D. Otočením hlavního knoflíku vyberte možnost „Zrušit párování“ a klepnutím na „○“ výběr potvrďte.
 - E. Vyberte „JISTÝ“ a klepnutím na „○“ zrušíte párování všech vazeb.
2. Zrušení párování na chytrém zařízení:
 - A. Na stránce „Zařízení“ vyberte a klepněte na spotřebič, jehož párování chcete zrušit.
 - B. Klepnutím na „Nastavení“ otevřete stránku nastavení.
 - C. Klepnutím na „Odebrat zařízení“ zrušíte párování spotřebiče v aplikaci ConnectLife.

Smazání dat

Stisknutím a podržením tlačítka  vstoupíte do nastavení systému. Otočením hlavního knoflíku vyberte „Systém“ a klepněte na „O“. Otočením hlavního knoflíku vyberte „Resetovat“ a klepněte na „O“. Resetujte systém podle pokynů zobrazených na obrazovce. Po resetování systému budou data uložená v zařízení uživatele smazána.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Vyberte parametry programu a funkce a potvrďte, že byl čisticí prostředek přidán do oddílu na práci prostředek, a klepnutím na tlačítko **Spustit**/pozastavit spustíte program.

KONEC PROGRAMU

Po ukončení programu se na spotřebiči ozve výzva a na displeji se zobrazí koncové rozhraní. Koncové rozhraní zobrazuje spotřebu energie, dobu chodu, spotřebu vody a počet výplachů tohoto programu (pokud je přidána funkce sušení nebo funkce Proti pomačkání, rozhraní displeje se po ukončení programu bude lišit). Pro vypnutí můžete stisknout tlačítko napájení. Pokud po určitou dobu neprovedete žádnou akci, spotřebič automaticky vypne displej. Pokud po vypnutí displeje neprovedete žádnou akci, spotřebič se automaticky vypne.

 Po skončení programu vypněte napájení spotřebiče, vypněte kohoutek, odpojte napájecí kabel ze zásuvky, otevřete dvířka a vyjměte prádlo z bubny.

 Některé programy před praním automaticky detekují hmotnost prádla a doba trvání programu se automaticky upraví.

PŘERUŠENÍ A ZMĚNA PROGRAMU

PŘERUŠENÍ PROGRAMU

Chcete-li program během provozu zastavit nebo zrušit, musíte přístroj vypnout.

ZMĚNA PROGRAMU

Chcete-li během provozu změnit program, vypněte a znovu zapněte spotřebič, vyberte požadovaný program a další funkce a poté stisknutím tlačítka „**Spustit/pozastavit**“ spustíte nový program.

POZASTAVENÍ PROGRAMU

Program lze kdykoli během provozu programu pozastavit stisknutím tlačítka „**Spustit/pozastavit**“. Když je program pozastaven/bliká po zbytek času na displeji, program je pozastaven. Pokud jsou splněny následující podmínky, zámek dveří se automaticky odemkne a dveře lze otevřít.

1. Teplota v bubnu musí být nižší než nastavená bezpečnostní hodnota;
2. Hladina vody v bubnu musí být nižší než nastavená bezpečnostní hodnota.

Chcete-li pokračovat v programu, nejprve zavřete dveře a poté stiskněte tlačítko „**Spustit/pozastavit**“. Program praní/sušení je pozastaven a po restartu bude program pokračovat v chodu od místa, kde byl přerušen. Program odstředování je pozastaven a po restartu začne program od začátku cyklu odstředování.

PŘIDÁNÍ OBLEČENÍ

Pokud potřebujete během provozu programu přidat oblečení, stiskněte tlačítko „**Spustit/pozastavit**“, program bude pozastaven a program na displeji bude po zbytek času pozastaven/blikat. Pokud jsou splněny bezpečnostní podmínky, zámek dveří se automaticky odemkne a ikona zámku dveří zhasne (u některých modelů se rozsvítí ikona „“ „přidání oblečení“), můžete dveře otevřít a přidat oblečení. Pokud ikona zámku dveří nezhasne, podmínky pro otevření dveří nejsou splněny a nemůžete přidat oblečení uprostřed.

 Pokud se během praní přidá značné množství prádla navíc a hladina vody je nedostatečná, účinnost čištění se může snížit, protože spotřebič vypočítá přívod vody na základě počáteční hmotnosti prádla. Nedostatek vody může také způsobit poškození prádla v důsledku tření a doba praní se prodlouží.

CHYBA

V případě chyby bude program přerušen.

Blikající signální světla a akustický signál upozorní na takový výskyt (viz kapitola KÓDY CHYB A ŘEŠENÍ PROBLÉMU) a na obrazovce se zobrazí kód chyby (F:XX).

PORUCHA NAPÁJENÍ

V případě výpadku napájení (výpadek napájení) je prací program přerušen. Po obnovení napájení se program obnoví z místa, kde byl přerušen.


 Pokud je ve spotřebiči po výpadku proudu stále voda, neotvírejte dvířka, dokud ručně nevyпустíte vodu pomocí filtru čerpadla.

NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Jestliže se dveře neotevřou kvůli výpadku proudu nebo jiným zvláštním okolnostem, lze pro nouzové otevření použít páčku zámku dveří na krytu čerpadla.

⚠ POZNÁMKA:

1. Tuto funkci nepoužívejte, pokud spotřebič pracuje normálně.
2. Před použitím se ujistěte, že se vnitřní buben přestal otáčet, teplota je bezpečná a hladina vody je pod vstupem prádla. Pokud hladina vody překročí vstup prádla, vypusťte vodu vypouštěcí hadicí (je-li namontována) nebo pomalým odšroubováním filtru čerpadla.
3. Způsob provozu: Otevřete kryt čerpadla a pomocí nástroje vytáhněte páčku zámku dveří. Dveře pak lze otevřít (jak je znázorněno na obrázku). Po otevření dveří vraťte páčku zámku dveří do původní polohy.

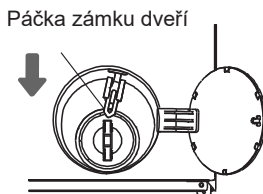


ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

 Pravidelná údržba může prodloužit životnost spotřebiče. Před údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě a zavřete vodovodní kohoutek.

 Děti by spotřebič neměly čistit ani provádět údržbu bez řádného dohledu.

ČIŠTĚNÍ PŘIHRÁDKY NA PRACÍ PROSTŘEDEK

 Přihrádku na prací prostředek pravidelně čistěte.

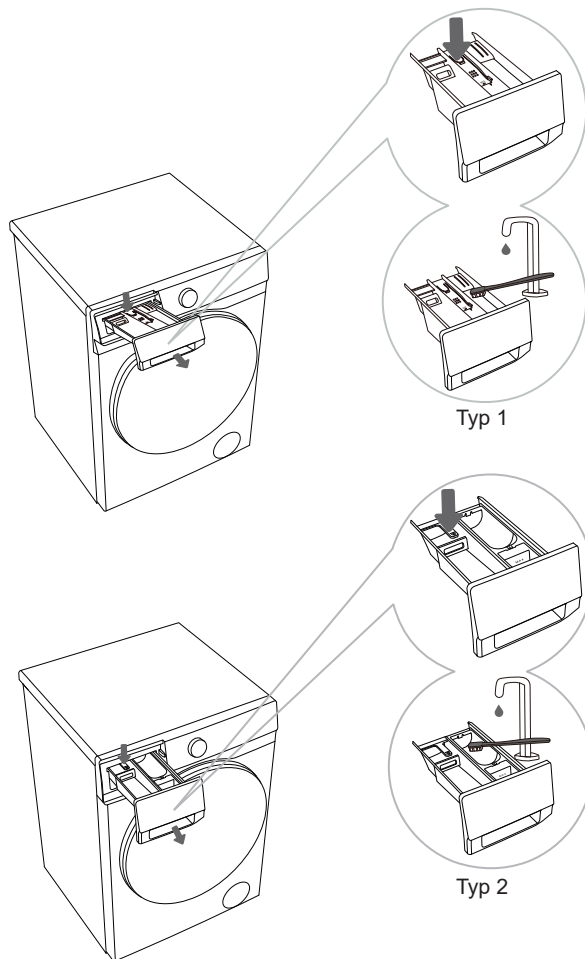


1 Stiskněte koncovou páčku a vytáhněte přihrádku na prací prostředek. (Viz poloha označená šipkou v levém diagramu)

2 Přihrádku na prací prostředek vyčistěte kartáčkem, opláchněte ji tekoucí vodou a poté otřete do sucha. Odstraňte veškeré zbytky pracího prostředku ze spodní části pouzdra. Poté vložte přihrádku na prací prostředek zpět na místo.

 Typ se liší v závislosti na modelu.

 Přihrádku na prací prostředek nemyjte v myčce nádobí.

ČIŠTĚNÍ HADICE PRO PŘÍVOD VODY, POUZDRA DÁVKOVAČE PRACÍHO PROSTŘEDKU A GUMOVÉHO TĚSNĚNÍ DVEŘÍ

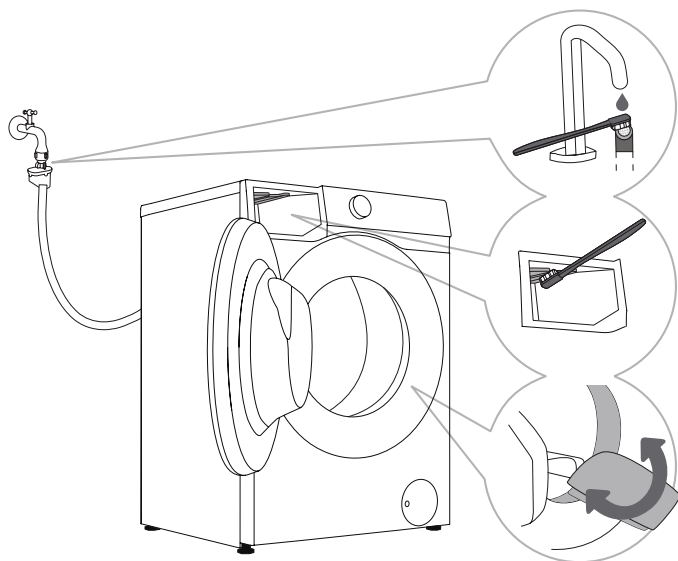



1 Pravidelně čistěte filtr hadice pro přívod vody.

2 K čištění celého krytu dávkovače pracího prostředku, zejména trysek nahoře, použijte kartáč.

3 Po každém praní otřete gumové těsnění dveří, prodloužíte tak jeho životnost. Abyste zabránili růstu plísní na těsnění, nechte dveře po umytí mírně otevřené, aby se před zavřením dveří mohla odpařit vlhkost.

ČIŠTĚNÍ FILTRU ČERPADLA

☼ Při čištění filtru čerpadla může dojít k rozlítí vody. Proto doporučujeme umístit na podlahu absorpční hadřík.
Před uvolněním ze spotřebiče se ujistěte, že voda vychladla.

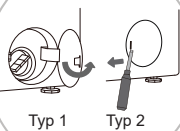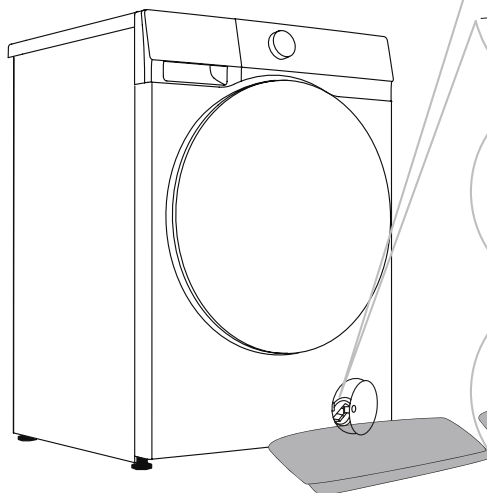

Typ 1

Typ 2

1 Otevřete kryt filtru čerpadla. Typ

1: Stiskněte kryt filtru čerpadla, aby se otevřel. Typ 2: K otevření krytu filtru čerpadla použijte vhodný nástroj (plochý šroubovák nebo podobný). (Typ se liší v závislosti na modelu.)

2 Pod kryt filtru umístěte ručník. Pokud je spotřebič vybaven vypouštěcí hadicí, vložte konec hadice do nádoby. Otáčejte zátkou vypouštěcí hadice, dokud se neuvolní, a vyjměte ji, aby voda mohla přirozeně odtékat. Poté zátku vypouštěcí hadice znovu namontujte. Pokud není připevněna žádná vypouštěcí hadice, umístěte nádobu pod filtr čerpadla. (Typ se liší v závislosti na modelu.)

3 Pomalu otáčejte filtrem čerpadla proti směru hodinových ručiček. Vytáhněte filtr čerpadla, aby mohla voda pomalu odtékat.

4 Vyčistěte filtr čerpadla pod tekoucí vodou.

5 Znovu namontujte filtr čerpadla, jak je znázorněno na obrázku, a utáhněte jej otáčením ve směru hodinových ručiček. Pro dobré utěsnění by měl být povrch těsnění filtru čistý.

☼ Filtr čerpadla musí být včas vyčištěn, zejména po praní velmi flísového, vlněného nebo velmi starého prádla.

☼ Filtr čerpadla také vyčistěte, pokud spotřebič nemůže spustit cyklus odstředování nebo pokud jsou v čerpadle nečistoty (tlačítka, mince, sponky do vlasů atd.).






☼ Neotvírejte filtr čerpadla, když je spotřebič v chodu. Aby nedošlo k úniku nebo poruchám, spotřebič nepoužívejte, dokud není bezpečně nainstalován filtr čerpadla.

ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU

Vstupní filtr pravidelně kontrolujte a čistěte.

Pokud je přívod vody pomalý, okamžitě vyčistěte vstupní filtr.

Provozní postupy jsou následující:

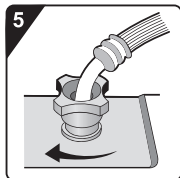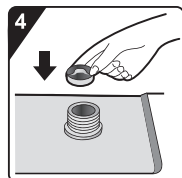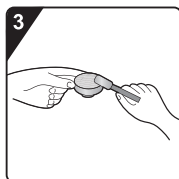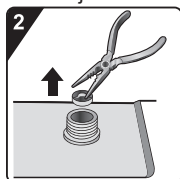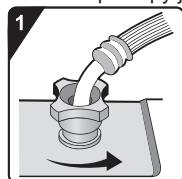

1 Zavřete vodovodní kohoutek a odšroubujte hadici pro přívod vody.

2 Vyjměte vstupní filtr.

3 Vyčistěte vstupní filtr.

4 Znovu nainstalujte vstupní filtr.

5 Připojte hadici pro přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek a ujistěte se, že v přípojce nejsou žádné netěsnosti.

☼ Vstupní filtr shromažďuje nečistoty a sediment z přívodu vody. Doporučujeme jej čistit alespoň každých šest měsíců nebo častěji, pokud máte tvrdou vodu nebo si všimnete usazenin vodního kamene.

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU

⚠ Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Vnější povrch spotřebiče a jednotku displeje čistěte měkkým, vlhkým bavlňeným hadříkem a vodou. Poté spotřebič otřete do sucha měkkým suchým hadříkem.

⚠ Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly poškodit spotřebič (dodržujte doporučení a varování poskytnutá výrobcí čisticích prostředků).

Dveře spotřebiče čistěte vlhkým hadříkem a poté je otřete do sucha měkkým suchým hadříkem.

☼ K čištění spotřebiče nepoužívejte nadměrné množství vody.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Spotřebič je vybaven řadou automatických bezpečnostních prvků pro detekci závad a včasné přijetí účinných bezpečnostních opatření.

Tyto závady jsou obvykle drobné a lze je rychle napravit.

Pokud spotřebič nemůže normálně fungovat, na obrazovce se zobrazí chybová zpráva. Příslušné kroky naleznete ve varovné zprávě.

Pokud doporučené metody řešení problémů problém nevyřeší, obraťte se na poprodejní servis.

Uživatel přebírá veškerou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z oprav provedených jím samotným nebo neoprávněnými osobami.

Fenomén závady	Doporučená protipatření
Stroj se nespustí	◇ Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky a zda zásuvka řádně funguje (ověřte pomocí jiného spotřebiče). ◇ Zkontrolujte, zda jsou dveře správně zavřené. ◇ Zkontrolujte, zda je stisknuto tlačítko „Spustit/pozastavit“. Stroj se zastaví během normálního provozu ◇ Zkontrolujte, zda jsou dveře správně zavřené. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko „Spustit/pozastavit“. ◇ Zkontrolujte výskyt nadměrné pěny. Spotřebič může pozastavit program a provést odpěňování. Po procesu odpěňování spotřebič automaticky obnoví provoz. ◇ Zkontrolujte, zda byla aktivována bezpečnostní ochrana.
Čas zobrazený na začátku programu se zvyšuje nebo snižuje	Jedná se o adaptivní přizpůsobení spotřebiče faktorům, které ovlivňují dobu praní. ◇ Nadměrná pěna. ◇ Nevyváženost způsobená velkým množstvím prádla. ◇ Prodloužená doba ohřevu kvůli nízké teplotě přívodu vody. V důsledku těchto faktorů se zbývající zobrazený čas přepočítá a odpovídajícím způsobem aktualizuje (pokud spotřebič provádí úpravu nevyváženosti, zobrazený čas zůstává nezměněn). Spotřebič navíc detekuje náplň během přívodu vody a podle toho upraví čas programu (fuzzy ovládání).
Po praní v přihrádce na prací prostředek zbývá prací prostředek nebo jiná aditiva	◇ Zkontrolujte, zda je přihrádka na prací prostředek správně vložena a udržována v čistotě. ◇ Zkontrolujte, zda je tlak vody normální a zda není vstupní filtr ucpaný (viz kapitola „ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ“).
Zápach ve stroji	◇ Zápach může být způsoben gumovými materiály uvnitř spotřebiče. Je to gumový zápach, který se po několika použitíh rozptýlí.

 Záruka se nevztahuje na závady nebo výpadky způsobené vnějšími faktory (úder blesku, výpadky elektrické sítě, přírodní katastrofy atd.).

Fenomén závady	Doporučená protipatření
Abnormální zvuk/hluk během praní	◇ Do bubnu mohly spadnout cizí předměty, jako jsou klíče, mince nebo špendlíky. Zastavte spotřebič a zkontrolujte, zda v bubnu nejsou cizí předměty. Pokud hluk po opětovném spuštění přetrvává, obraťte se na poprodejní servis. ◇ Prádlo může být v bubnu rozloženo nerovnoměrně. Pozastavte program, odemkněte dveře a přerozdělte prádlo.
Intenzivní vibrace během odstředování	◇ Zkontrolujte, zda je spotřebič ve vodorovné poloze a zda všechny čtyři nožky pevně spočívají na podlaze. ◇ Zkontrolujte, zda jste odstranili přepravní šrouby/tyče. ◇ Přepravní šrouby/tyče musí být před použitím spotřebiče odstraněny. ◇ Zkontrolujte, zda byly ze spodní části spotřebiče odstraněny všechny pěnové podpěry.
Špatný efekt odstředování	Spotřebič je vybaven systémem detekce a korekce vyvážení. Po zjištění nerovnováhy způsobené těžkými kusy prádla (např. župany) a několika pokusech o odstředování systém automaticky sníží rychlost odstředování nebo dokonce proces odstředování zastaví, aby spotřebič ochránil. ◇ Pokud je prádlo po odstředování stále velmi vlhké, vyjměte prádlo z bubnu, protřepáním ho uvolněte a poté znovu vyberte program odstředování. ◇ Nadměrné množství pěny může zhoršit účinek odstředování. Ujistěte se, že používáte vhodné množství pracího prostředku s nízkou pěnivostí. ◇ Zkontrolujte, zda je rychlost odstředování nastavena na hodnotu „0“ nebo „Bez odstředování“.
Únik vody	◇ Únik z hadice pro přívod vody. Zkontrolujte těsnost spojení mezi kohoutkem a konektorem hadice pro přívod vody. Pokud dojde k netěsnosti, omotejte kolem konce kohoutku těsnicí pásku nebo kohoutek vyměňte. Doporučujeme zkontrolovat těsnost spojení mezi konektorem hadice pro přívod vody a vstupním ventilem. Utáhněte připojení, abyste eliminovali netěsnosti. ◇ Únik z vypouštěcí hadice. U modelů s horním odtokem nesmí být odtokové hadicové spony odstraněny, protože by to mělo za následek nepřetržité vypouštění vody. ◇ Únik z přihrádky na prací prostředek. Přihrádka na prací prostředek není pevně uzavřena. Zatlačením na rukojeť přihrádku na prací prostředek pevně zavřete. ◇ Únik z těsnění dveří. Zkontrolujte těsnění dveří na cizí předměty a v případě potřeby je vyčistěte.
Pomačkané prádlo	◇ Prádlo není z bubnu okamžitě vyjmuto. Po dokončení pracího cyklu ihned vyjměte prádlo z bubnu. ◇ Spotřebič je přetížen. Buben by neměl být plný prádla a dveře by se měly snadno zavírat. ◇ Rychlost odstředování je příliš vysoká. Nastavte rychlost odstředování vhodnou pro daný typ prádla.

CHYBA SUŠENÍ (PRO MODELY SE SUŠIČKOU)

Fenomén závady	Doporučená protipatření
Spotřebič neprovádí proces sušení	◇ Zkontrolujte, zda je nastaven program sušení. ◇ Zkontrolujte, zda není vodovodní kohoutek neotevřený. ◇ Zkontrolujte, zda jsou dveře správně zavřené. ◇ Zkontrolujte, zda je náplň nadměrná (požadavky na kapacitu viz TABULKA PROGRAMŮ), a vyjměte část prádla, abyste obnovili sušení.
Špatný účinek sušení	◇ Zkontrolujte, zda není příliš mnoho prádla. Pokud ano, způsobí to neuspokojivý účinek sušení a zvýšenou tvorbu záhybů. Oddělte prádlo v bubnu pro individuální sušení. ◇ Zkontrolujte, zda nejsou těžší předměty (např. hustá bavlna) smíchány s lehčími (např. syntetické tkaniny). ◇ Sušte prádlo odděleně podle typu.
Nadměrná doba sušení	◇ Zkontrolujte, zda je náplň nadměrná (požadavky na kapacitu viz TABULKA PROGRAMŮ), a vyjměte část prádla, abyste obnovili sušení. ◇ Prádlo není dostatečně odstředěné (viz část „Špatný efekt odstředování“). ◇ Velké množství silnějšího prádla (např. džíny).
Zápach během sušení	◇ Používání pracích prostředků nebo aviváže se silným chemickým zápachem může způsobit zápach během sušení. ◇ Pokud není spotřebič důkladně vyčištěn, zbytkové nečistoty mohou při sušení vytvářet pachy. Spotřebič pravidelně čistěte (viz kapitola „ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ“) a po vysušení prádlo okamžitě vyjměte.

KÓDY CHYB A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud jednotka nefunguje normálně a jsou zobrazeny následující kódy, nemusí to znamenat závadu. Příslušné kroky naleznete v části KÓDY CHYB.

Problém/závada	Popis	Co dělat?
F01	Porucha přítoku vody	Zkontrolujte následující: 1. Je vodovodní kohoutek otevřený? Není tlak příliš nízký? 2. Není přívodní hadice přiskřípnutá? 3. Je vstupní filtr ucpaný? 4. Není přívodní hadice zamrzlá? Po dokončení odstraňování problémů pokračujte v provozu stisknutím tlačítka „Spustit/pozastavit“.
F03	Porucha vypouštění vody	Zkontrolujte následující: 1. Není vypouštěcí hadice přiskřípnutá? Proudí voda hadicí? 2. Není filtr na vypouštěcí hadici ucpaný? 3. Není vypouštěcí hadice zamrzlá? Po dokončení odstraňování problémů pokračujte v provozu stisknutím tlačítka „Spustit/pozastavit“.
F24	Přetečení	Pozastavte a restartujte program. Pokud spotřebič nadále přetéká, zavřete vodovodní kohoutek a kontaktujte servisního technika.
F13	Porucha zamykání dveří	Dveře jsou zavřené, ale nelze je zamknout. Spotřebič vypněte a znovu zapněte. Poté restartujte prací program. Pokud porucha přetrvává, obraťte se na servisního technika.
F14	Porucha odemykání dveří	Dveře jsou zavřené, ale nelze je odemknout. Spotřebič vypněte a poté znovu zapněte. Pokud porucha přetrvává, obraťte se na servisního technika.
Jiné	Porucha elektronického modulu	Spotřebič vypněte a poté znovu zapněte. Restartujte prací program. Pokud porucha přetrvává, obraťte se na servisního technika.
Unb	Alarm nerovnováhy	Alarm nerovnováhy musí být řešen následujícími metodami: 1. Zamotání prádla Pokud je prádlo zamotané, nejprve vypněte spotřebič, otevřete dveře, prádlo uvolněte a vložte zpět do bubny. Poté zavřete dveře a znovu vyberte program odstředování. 2. Nedostatečná hmotnost prádla Vypněte spotřebič, otevřete dveře a vložte další prádlo (nebo jeden nebo dva ručníky). Poté zavřete dveře a znovu vyberte program odstředování.
F15-F18	Abnormální sušení (pro modely se sušičkou)	Spotřebič vypněte a poté znovu zapněte.

SERVIS

NEŽ ZAVOLÁTE SERVISNÍHO TECHNIKA

Když kontaktujete servisní středisko, uveďte model svého spotřebiče.

Model, kód / ID, typ a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku spotřebiče.

 V případě závady používejte pouze náhradní díly schválené autorizovanými výrobci.

 Na opravy nebo reklamace způsobené nesprávným připojením nebo nesprávným používáním spotřebiče se záruka nevztahuje. V takových případech nese náklady na opravu uživatel.

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ

Při prvním praní barevného prádla ho perte rozdělené podle barev.

Silně znečištěné prádlo perte v menším množství, se zvýšeným práškovým pracím prostředkem nebo předpírkovým cyklem (pokud je k dispozici). Před praním naneste na odolné skvrny speciální odstraňovač skvrn. Doporučujeme si přečíst oddíl „Tipy pro odstranění skvrn“.

Pokud často perete prádlo při nízkých teplotách a s tekutými pracími prostředky, mohou se v spotřebiči vyvinout bakterie a způsobit zápach. Abyste takovému zápachu zabránili, doporučujeme čas od času spustit program „Čištění bubnu“ (nebo jiné vysokoteplotní programy).

Doporučujeme vyhnout se praní velmi malého množství prádla, protože to povede k nadměrnému využívání energie a špatnému výkonu spotřebiče.

Před vložením do bubnu uvolněte veškeré složené nebo zamotané prádlo.

Pro spotřebič používejte pouze prací prostředky.

Pokud tvrdost vody překročí 14°dH, je třeba použít změkčovač vody. Na poškození ohříváče způsobené nesprávným použitím změkčovačů vody se záruka nevztahuje. Informace o tvrdosti vody si ověřte u místní vodárenské společnosti nebo úřadu.

Použití bělidel na bázi chloru nedoporučujeme, protože by mohlo dojít k poškození ohříváče.

Pokud používáte odstraňovač vodního kamene, bělidlo nebo barvivo, používejte pouze takový druh, který je vhodný pro použití ve spotřebiči.

Nepoužívejte rozpouštědla ani podobné chemikálie (např. ředidlo, terpentýn, benzín).

Do dávkovače pracího prostředku nepřidávejte ztvrdlé kusy práškového pracího prostředku, protože by to mohlo ucpat potrubí ve spotřebiči.

Prášek nebo tekutý prací prostředek by měl být přidán podle pokynů výrobce, teploty praní a zvoleného programu.

Při použití koncentrovaných tekutých produktů pro péči o prádlo je doporučujeme zředit vodou, aby nedošlo k ucpání odtoku přihrádky na prací prostředek.

Tekutý prací prostředek je vhodný pro prací program bez cyklu předpírky.

Buďte opatrní, abyste se vyhnuli smíchání pracího prostředku a aviváže.

Při vyšších rychlostech odstřeďování bude v prádle méně zbytkové vlhkosti. Díky tomu bude sušení v sušičce úspornější a rychlejší.

TIPY PRO ODSTRANĚNÍ SKVRN

Před použitím speciálních odstraňovačů skvrn zkuste na méně odolných skvrnách použít přírodní postupy, které nepoškozují životní prostředí. Včasné ošetření však usnadňuje odstraňování skvrn! Skvrny odstraňte opláchnutím studenou (vlažnou) vodou – ale nikdy horkou vodou!

Skvrny	Odstranění skvrn
Bahno	Když je skvrna suchá, nejprve ji před praním ve spotřebiči z prádla seškrabejte. Pokud je skvrna odolná, před praním ji namočte do odstraňovače skvrn na bázi enzymů. Pokud skvrna není odolná, před praním prádlo omyjte tekutým nebo práškovým pracím prostředkem a vodou.
Antiperspirant	Před praním ve spotřebiči naneste na prádlo tekutý prací prostředek. Na všechny odolné skvrny naneste odstraňovače skvrn. Alternativně použijte pro praní bělidlo na bázi kyselíku.
Čaj	Prádlo namočte nebo opláchněte ve studené vodě a v případě potřeby přidejte odstraňovač skvrn.
Čokoláda	Prádlo namočte nebo opláchněte vlažnou mýdlovou vodou. Poté naneste citronovou šťávu a opláchněte.
Inkoust	Před praním ve spotřebiči naneste na skvrnu odstraňovač skvrn. Můžete také použít denaturovaný alkohol. Otočte prádlo naruby a pod skvrnu dejte papírovou utěrku. Na zadní straně skvrny použijte alkohol. Na konci procesu prádlo důkladně opláchněte.
Popisovače	Zředte trochu škrobu ve vodě a naneste jej na skvrnu. Když uschne, seškrábněte ho kartáčem. Poté vložte prádlo do spotřebiče k praní.
Dítě (moč, bahno, skvrny od jídla)	Před praním ve spotřebiči namočte skvrny ve vlažné vodě po dobu nejméně půl hodiny. Pro snadnější odstranění skvrn přidejte odstraňovač skvrn na bázi enzymů.
Tráva	Před praním ve spotřebiči namočte prádlo do odstraňovače skvrn na bázi enzymů. Skvrny od trávy lze také odstranit namočením (přibližně 1 hodinu) do zředěné citronové šťávy nebo kvasného octa.
Vejce	Namočte prádlo do odstraňovače skvrn na bázi enzymů. Namočte do studené vody po dobu nejméně 30 minut nebo několika hodin, pokud jsou skvrny odolné. Poté vyberte ve spotřebiči.
Káva	Namočte prádlo do slané vody. Pokud skvrna není čerstvá, namočte ji směsí glycerinu, amoniaku a alkoholu.
Leštidlo na boty	Na skvrnu naneste olej na vaření a opláchněte.
Krev	Čerstvá skvrna – prádlo opláchněte studenou vodou a vyperte ve spotřebiči. Zaschlá skvrna – prádlo namočte do odstraňovače skvrn na bázi enzymů. Poté vyberte ve spotřebiči. Pokud skvrna nezmizí, zkuste ji odstranit bělidlem vhodným pro vaše prádlo.

Skvrny	Odstranění skvrn
Lepidlo, žvýkačka	Vložte prádlo do sáčku a dejte ho do mrazáku, dokud skvrna neztvrdne. Poté ji odstraňte tupým nožem. Zředte skvrnu odstraňovačem skvrn pro předpírku a důkladně opláchněte. Nakonec prádlo vyperte ve spotřebiči.
Líčidla	Použijte odstraňovač skvrn pro předpírku a poté vyperte ve spotřebiči.
Máslo	Před praním ve spotřebiči naneste na prádlo odstraňovač skvrn. Poté opláchněte horkou vodou (tak horkou, jak to tkanina dovolí).
Mléko	Namočte prádlo do odstraňovače skvrn na bázi enzymů. Namočte alespoň na 30 minut nebo na několik hodin, pokud jsou skvrny odolné. Poté vyberte ve spotřebiči.
Ovocná šťáva	Na skvrnu naneste směs soli a vody. Nechte chvíli působit a poté opláchněte. Před praním ve spotřebiči můžete na skvrnu aplikovat hydrogenuhličitán sodný, kvasný ocet nebo citronovou šťávu. Na staré skvrny použijte glycerin. Po 20 minutách opláchněte studenou vodou. Nakonec prádlo vyperte ve spotřebiči.
Víno	Prádlo namočte do studené vody po dobu nejméně 30 minut. Použijte také odstraňovač skvrn. Poté vyberte ve spotřebiči.
Vosk	Vložte prádlo do mrazničky, dokud vosk neztvrdne. Poté jej seškrábněte. Odstraňte zbývající vosk tak, že na skvrnu umístíte papírovou utěrku a poté ji zahřejte žehličkou, dokud papír vosk neabsorbuje.
Pot	Před praním ve spotřebiči do skvrny důkladně vetřete tekutý prací prostředek.
Žvýkačka	Vložte prádlo do mrazničky, dokud žvýkačka neztvrdne. Poté vyberte ve spotřebiči.

LIKVIDACE



Obaly jsou vyrobeny z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které lze recyklovat, likvidovat nebo likvidovat bez ohrožení životního prostředí. Za tímto účelem jsou obalové materiály vhodně označeny.

Symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že s výrobkem by se nemělo zacházet jako s běžným domovním odpadem. Výrobek odnese do autorizovaného sběrného střediska pro zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení.

Při likvidaci spotřebiče na konci jeho životnosti odstraňte všechny napájecí kabely a zničte západku a spínač dveří, abyste zabránili uzamčení nebo zablokování dveří a zabránili uvěznění dětí nebo malých zvířat uvnitř a vzniku nebezpečí.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí o odpadech (OEEZ).

Správná likvidace výrobku pomůže zabránit jakýmkoli negativním účinkům na životní prostředí a zdraví osob, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace výrobku. Podrobné informace o likvidaci a zpracování výrobku získáte u příslušného obecního úřadu odpovědného za nakládání s odpady, u služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

TABULKA TYPICKÉ SPOTŘEBY

Pokyny k programu

1. Program Eco 40-60 je schopen vyčistit běžně znečištěné bavlněné prádlo prohlášené za pratelné při asi 40 °C až 60 °C společně ve stejném cyklu a že tento program slouží k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekologickém designu.
2. Spotřeba energie ve vypnutém stavu je 0,49 W.
3. Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a mají delší trvání.
4. Plnění pračky pro domácnost do kapacity uvedené výrobcem pro příslušné programy přispěje k úsporám energie a vody.
5. Správné použití pracího prostředku, aviváže a dalších přísad. Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku. To může nepříznivě ovlivnit výsledky praní.
6. Pravidelné čištění, včetně optimální frekvence a prevence a postupu při odstraňování vodního kamene.
7. Hluk a zbývající obsah vlhkosti jsou ovlivněny rychlostí odstřeďování: čím vyšší je rychlost odstřeďování ve fázi odstřeďování, tím vyšší je hluk a tím nižší je zbývající obsah vlhkosti.
8. Informace o výrobku a kód QR jsou uvedeny na štítku spotřeby energie. Informace o registraci výrobku lze získat naskenováním kódu QR.
9. Informace o standardních programech.

Program	Zvolená teplota (°C)	Jmenovitá kapacita (kg)	Maximální teplota v bubnu (°C)	Doba trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	Spotřeba vody (litry/cyklus)	Zbývající obsah vlhkosti (%)	Bylo dosaženo maximálních otáček (ot/min)
Eco 40-60 při plné náplni	-	8.0	29	3:38	0.485	50.0	53.90	1400
Eco 40-60 s poloviční náplní	-	4.0	29	2:48	0.327	35.0	53.90	1400
Eco 40-60 1/4 náplně	-	2.0	23	2:46	0.168	28.0	53.90	1400
	-	5.0	28	7:29	3.230	85.0	-	1400
	-	2.5	23	5:29	1.800	52.0	-	1400
Bavlna	20	8.0	20	2:09	0.300	105.0	55.00	1400
Bavlna	60	8.0	55	3:38	1.700	105.0	55.00	1400
Syntetika	40	4.0	40	2:19	0.860	70.0	35.00	1400
Rychlý 15'	20	1.0	20	0:15	0.040	25.0	75.00	800

Hodnoty uvedené pro jiné programy než program Eco 40-60 jsou pouze orientační.

☼ Maximální nebo jmenovitá náplň platí pro prádlo připravené podle normy IEC 60456.

☼ **Vzhledem k odchylkám z hlediska typu a množství prádla, odstřeďování, oscilace napájení a teploty a vlhkosti prostředí se hodnoty doby trvání programu a spotřeby energie naměřené u koncového uživatele mohou lišit od hodnot uvedených v tabulce.**

Vyhrazujeme si právo na jakékoli změny a chyby v návodu k obsluze.

