

Hisense

life reimagined

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před tím, než začnete toto zařízení používat, si pozorně přečtěte tuto příručku a ponechte si ji, abyste do ní mohli znovu nahlédnout.

CS

Čeština

Obsah

Děkujeme, že jste si vybrali produkt Hisense. Abyste svou chladničku mohli používat co nejlépe, přečtěte si prosím důkladně poskytnuté pokyny. Obsahují důležité informace o instalaci a provozu. Uchovejte si tuto příručku, abyste do ní mohli nahlédnout i později.

Bezpečnostní informace a upozornění	01
Instalace nového přístroje	12
Popis přístroje.....	14
Ovládací prvky displeje	15
Používání přístroje	19
Čištění a péče.....	22
Užitečné tipy a rady.....	23
Řešení problémů	24
Likvidace přístroje.....	27

Bezpečnostní informace a upozornění

Kvůli své bezpečnosti a správnému používání si důkladně přečtěte tuto příručku. Obsahuje důležité bezpečnostní zásady a pokyny. Před instalací a používáním zařízení se seznámte s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi, abyste se vyvarovali veškerých nepříjemností. Mějte tyto pokyny po ruce a v případě změny majitele nebo umístění chladničky je nezapomeňte předat dál a zajistit tak řádné informování o používání a bezpečnosti. Výrobce není odpovědný za žádné škody vzniklé kvůli nedodržení těchto pokynů.



Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Podle norem EN

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud jsou pod dohledem a byly poučeny o bezpečném používání tohoto přístroje a jsou si vědomy hrozících nebezpečí. Děti si nesmějí s přístrojem hrát. Děti nesmějí provádět čištění a údržbu bez dozoru.



Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Podle norem IEC

Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, ani osobami, které nemají odpovídající zkušenosti a znalosti, pokud nejsou pod dohledem osob zodpovědných za jejich bezpečnost nebo pokud je tyto osoby nepoučily o používání přístroje.

Veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí, abyste předešli riziku udušení.

Při likvidaci přístroje ho odpojte, odřízněte napájecí kabel blízko přístroje a odstraňte dveře, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem nebo uvěznění dětí v přístroji.

Při výměně staršího přístroje nezapomeňte zajistit znefunkčnění západky nebo zámku dvířek starého přístroje, aby v něm nemohlo dojít k nechtěnému uvěznění.

Bezpečnostní informace a upozornění



Obecná bezpečnost

- **VAROVÁNÍ**

Tento přístroj je navržen do domácího a podobného prostředí, například:

1. Kuchyněk pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
2. Do farem, hotelů, motelů a jiných obytných prostředí;
3. Do prostředí ubytoven se snídaní;
4. Pro catering a jiné neobchodní použití.

- **VAROVÁNÍ**

Plňte pouze pitnou vodou.

- **VAROVÁNÍ**

Neskladujte v tomto přístroji výbušné látky, jako jsou například aerosolové spreje s hořlavými hnacími plyny.

- **VAROVÁNÍ**

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo rizikům.

- **VAROVÁNÍ**

Nezakrývejte ventilační otvory, aby bylo zajištěno řádné větrání.



Obecná bezpečnost

- **VAROVÁNÍ**

Urychlování odmrazování pomocí mechanických nebo jiných prostředků, které nedoporučil výrobce, je zakázáno.

- **VAROVÁNÍ**

Nepoškozujte okruh chladiva.

- **VAROVÁNÍ**

Nepoužívejte uvnitř chladničky elektrické přístroje, pokud to nebylo schváleno výrobcem.

- **VAROVÁNÍ**

Chladivo a izolační plyny jsou hořlavé. Přístroj nechte zlikvidovat v autorizovaném středisku. Vyvarujte se vystavení ohni.

- **VAROVÁNÍ**

Při umísťování zařízení dbejte na to, aby nedošlo k zachycení nebo poškození napájecího kabelu.

- **VAROVÁNÍ**

Vyhněte se používání přenosných vícenásobných zásuvek nebo napájecích zdrojů za přístrojem.

Bezpečnostní informace a upozornění



Výměna těles osvětlení

• VAROVÁNÍ

Neměňte LED osvětlení sami! Pokud je LED osvětlení poškozeno, kontaktujte s žádostí o pomoc zákaznickou linku podpory. Toto se týká pouze chladniček vybavených osvětlovacími tělesy.



Chladivo

Přístroj obsahuje isobuten (R600a), přírodní, ekologicky šetrný, ale hořlavý plyn. Dbejte na to, aby během přepravy a instalace nedošlo k poškození okruhu chladiva. Chladivo (R600a) je hořlavé.

Bezpečnostní informace a upozornění



Chladivo

- **VAROVÁNÍ**

Chladnička v okruhu chladiva obsahuje chladivo a plyny. Tyto materiály je nutné odborně zlikvidovat, jinak mohou způsobit zranění očí nebo vzplanout. Před řádným zlikvidováním zajistěte, aby nedošlo k poškození potrubí okruhu chladiva.

- **VAROVÁNÍ**

Nebezpečí požáru / hořlavé materiály Pokud dojde k poškození okruhu chladiva:

1. Nepřibližujte otevřený oheň a zdroje vznícení.
2. Zajistěte, aby oblast kolem přístroje byla dobře odvětrávaná.

Upravovat tento produkt libovolným způsobem je nebezpečné. Poškození napájecího kabelu můžete mít za následek zkrat, požár nebo zranění elektrickým proudem.

Bezpečnostní informace a upozornění



Elektrická bezpečnost

1. Neprodlužujte napájecí kabel.
2. Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí zástrčka poškozená. Poškozená zástrčka se může přehřívat a představuje riziko požáru.
3. Síťová napájecí zástrčka musí být vždy dobře přístupná.
4. Při odpojování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je zásuvka ve stěně uvolněná, nepoužívejte ji, abyste se vyhnuli riziku požáru nebo zranění elektrickým proudem.
6. Je zakázáno provozovat přístroj bez krytu vnitřního osvětlení.
7. Tato chladnička musí být napájena pouze z jednofázového střídavého zdroje 220–240 V / 50 Hz. Pokud kolísání místního napětí přesahuje tento rozsah, použijte kvůli bezpečnosti min. 350 W regulátor střídavého napětí. Připojte chladničku k vyhrazené napájecí zásuvce se zemnicím vodičem.

Bezpečnostní informace a upozornění

Každodenní používání

- Při ukládání hořlavých plynů nebo kapalin do chladničky může dojít k explozi.
- Nepoužívejte uvnitř chladničky elektrické přístroje, například zmrzlinovače a mixéry.
- Při odpojování namísto tahání za kabel vytahujte ze zásuvky přímo zástrčku.
- Neumísťujte horké předměty do blízkosti plastových částí přístroje.
- Tento přístroj není určený k vestavěné instalaci.
- Zajistěte, aby se potravinové produkty nedotýkaly přímo vývodu vzduchu na zadní stěně.
- Při ukládání balených mražených potravin dodržujte pokyny výrobce.
- Dodržujte doporučení výrobce pro ukládání podle této příručky. Podívejte se na příslušné pokyny pro ukládání.
- Nezmrazujte sycené nebo perlivé nápoje, protože mohou explodovat a poškodit chladničku.

Bezpečnostní informace a upozornění

- Konzumace mražených potravin přímo z mrazáku může způsobit omrzliny.
- Neumísťujte přístroj na přímé sluneční světlo.
- Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně, abyste se vyhnuli riziku požáru.
- Tento přístroj je určen k ukládání potravin a nápojů v domácím prostředí podle pokynů v této příručce. Přístroj je těžký. Při jeho přemísťování postupujte opatrně.
- Nedotýkejte se a nevyndavejte položky z mrazáku mokřýma rukama, aby nedošlo k poškození pokožky.
- Nikdy nestoupejte na podstavu, zásuvky nebo dveře chladničky ani se o ně neopírejte.
- Po rozmrazení potravin znovu nezmrazujte.
- Konzumace ledu přímo z mrazáku může způsobit omrzliny úst nebo rtů.

Bezpečnostní informace a upozornění

- Aby nedošlo ke zranění nebo poškození přístroje, nepřetěžujte police dveří a zásuvek na ovoce a zeleninu.

Pozor! Péče a čištění

- Před čištěním nebo údržbou odpojte přístroj od přívodu napájení.
- Nečistěte přístroj kovovými předměty, parním čističem, éterickými oleji, organickými rozpouštědly ani abrazivními čisticími prostředky.
- Nepoužívejte k odmrazování mrazicího oddělení ostré předměty. Místo nich použijte plastovou škrabku.

Důležité pokyny pro instalaci

- Pečlivě dodržujte všechny poskytnuté pokyny k elektrickému připojení. Po rozbalení prohlédněte přístroj, zda není poškozen.
- Pokud je přístroj poškozen, nepoužívejte ho. Případné poškození ihned ohlaste prodejci a ponechte si obalový materiál.
- Před připojením přístroje počkejte alespoň čtyři hodiny, aby se chladivo vrátilo do kompresoru.
- Aby nedošlo k přehřátí, zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu kolem přístroje. Dodržujte instalační pokyny pro správnou ventilaci.
- Neumísťujte zadní stranu přístroje příliš blízko ke stěně. Zajistěte, aby se nedotýkala nebo nebyla příliš blízko teplých částí (například kompresoru), abyste snížili riziko požáru.

Bezpečnostní informace a upozornění

- Neumísťujte přístroj blízko radiátorů nebo vařičů.
- Zajistěte, aby napájecí zástrčka zůstala po instalaci přístupná.

Servis

- Elektrické opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Servis tohoto produktu smí provádět pouze autorizovaná servisní střediska pomocí originálních náhradních dílů.

1. Zda je přístroj bez námrazy.
2. Zda přístroj obsahuje mrazicí oddělení.



Poznámka

Děti ve věku 3 až 8 let smějí vkládat věci do chladničky a vyndavat je z ní jen pod dohledem. (Platí jen pro oblast EU.)

Instalace nového přístroje


Před nainstalováním své nové chladničky zvažte následující důležité tipy.



Ventilace přístroje


Dobrá ventilace kolem přístroje nejenže zlepšuje účinnost chlazení, ale také šetří energii. Zajistěte, aby kolem něj byl dostatečný prostor a teplo mohlo unikat.

Rozměry produktu

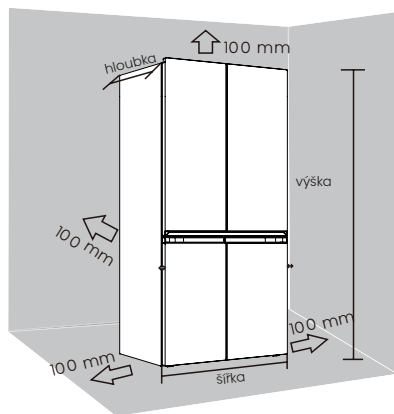


Rozměry:	
Šířka × hloubka × výška (mm)	794 × 650 × 1900
Potřebný prostor:	
Šířka × hloubka × výška (mm)	994 × 850 × 2000
Celkový potřebný prostor:	
šířka × hloubka × výška (mm)	1340 × 1090 × 2000

Potřebný prostor

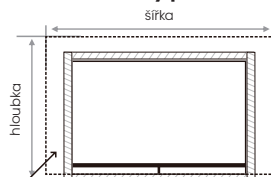

Prostor potřebný pro cirkulaci vzduchu

Celkový potřebný prostor

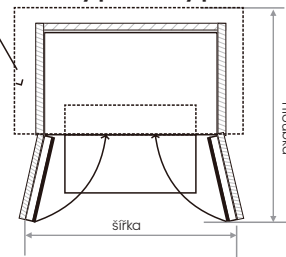

Poznámka

Přístroj pracuje efektivně v klimatických třídách od SN do T. Pokud je delší dobu mimo určený teplotní rozsah, může se jeho výkon snížit.

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10°C až +32°C
N	+16°C až +32°C
ST	+16°C až +38°C
T	+16°C až +43°C




Postavte přístroj na suché místo, abyste předešli akumulaci vlhkosti. Umístěte přístroj tak, aby nebyl na přímém slunci, dešti nebo mrazu.

Držte ho mimo zdroje tepla, jako jsou plotny, plameny a ohřívače.

Instalace nového přístroje

Vyrovnnání

- V případě potřeby upravte spodní nožičky, aby byl přístroj vodorovně a měl ve spodní části řádný průtok vzduchu. Použijte vhodný klíč.
- Abyste umožnili automatické zavírání dveří, nakloňte pomocí nastavení nožiček horní část dozadu přibližně o 15 mm nebo 0,5°.
- Před přemístěním přístroje zvedněte nožičky, abyste umožnili volný pohyb koleček. Po změně umístění přístroj znovu vyrovnejte.

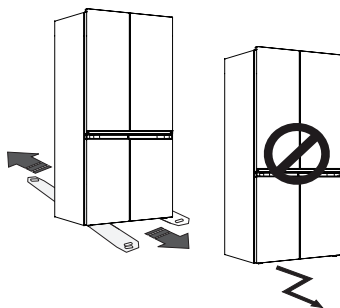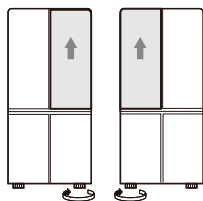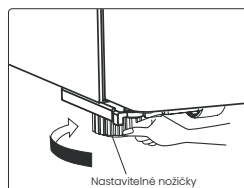

Varování

- Nainstalujte chladničku na vodorovný a pevný povrch, který je na stejné úrovni jako okolní podlaha a je dostatečně pevný, aby unesl plně naplněnou chladničkou.
- Používejte kolečka k přesunu chladničky pouze směrem dopředu nebo dozadu. Pohyb do strany může poškodit podlahu i kolečka.

Popis přístroje



01. LED osvětlení chladicí zóny

02. Přídka

03. Horní police chladicí zóny

04. Vedení vzduchu v chladicí zóně

05. Prvek zásuvky na čerstvé potraviny

06. Sestava polic

07. Sestava krytu přihrádky na zeleninu

08. Prvek zásuvky na čerstvé potraviny

09. Servírovací táč

10. Střední zásuvka mrazáku

11. Dolní zásuvka mrazáku

12. Nastavitelné nožičky



Poznámka


Pozor!

Vaše chladnička se může od této příručky mírně lišit kvůli neustálému pokroku ve vývoji produktů. Její funkce a pokyny k používání ale zůstávají stejné.

Kvůli optimální energetické účinnosti nainstalujte všechny komponenty podle výše uvedeného vyobrazení. Tento přístroj je vybaven energeticky účinným osvětlením LED třídy G, které se nachází v horní části chladicího oddělení.

Ovládací prvky displeje

Používejte přístroj podle následujících předpisů pro ovládání. Přístroj má ovládací panel s displejem zobrazený na obrázcích níže. Po úvodním zapnutí se rozsvítí ikony na panelu displeje. Pokud nestisknete žádné tlačítko a dveře jsou zavřené, podsvětlení zhasne.

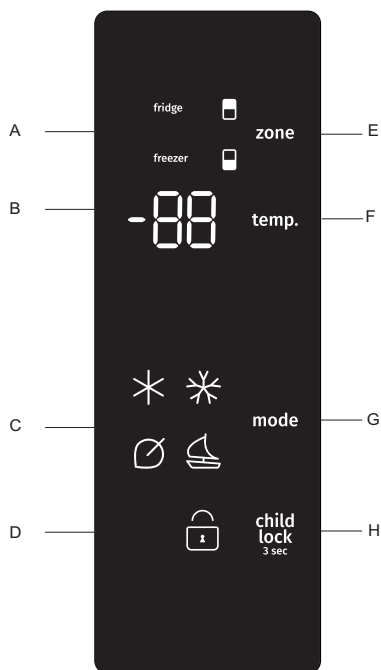

- Pokud po dobu jedné minuty nestisknete žádná tlačítka a zůstanou zavřené dveře, ikony zhasnou. Ovládací panel se rozsvítí, když otevřete dveře nebo stisknete libovolné tlačítko.
- Při nastavení vyšší teploty se potraviny dříve zkazí. Pro optimální uchování potravin nastavte chladničku po úvodním zapnutí na 5°C a mrazák na -18°C.

- A. Ikona zóny
- B. Oblast teploty
- C. Ikona funkčního režimu
- D. Ikona odemčení
- E. Tlačítko zóny
- F. Ovládání nastavení teploty
- G. Tlačítko režimu
- H. Tlačítko zámku ovládacího panelu



Poznámka

- Po zapnutí přístroje se všechny ikony na panelu displeje na 3 sekundy rozsvítí a zároveň zazní zvukový signál.

Pozor!

Když nastavíte teplotu, nastavujete průměrnou teplotu v celém oddělení. Skutečné teploty v oddělení se mohou lišit od zobrazených teplot v závislosti na množství a rozmístění uložených potravin a na okolní teplotě místnosti. Skutečné teploty se mohou dále lišit v horní a dolní části.

Ovládací prvky displeje



Zámek ovládacího panelu

Pokud v odemčeném stavu během 20 sekund nedojde k žádné akci s tlačítky, ovládací panel se automaticky uzamkne, rozsvítí se ikona a žádná tlačítka na ovládacím panelu nebudou fungovat. Pro odemčení znovu na 3 sekundy stiskněte a podržte tlačítko „“. Ikona zhasne. Pak můžete tlačítka na ovládacím panelu používat.

Ovládání teploty chladničky

1. V odemčeném stavu opakovaně mačkejte tlačítko „**zone**“, dokud se neobjeví ikona chladničky.
2. Když je chladnička zapnutá a svítí ikona , pak nepřetržitě mačkejte tlačítko „**temp.**“. Teplota se bude nastavovat v následující sekvenci.
3. Jakmile se objeví požadované nastavení teploty, uvolněte tlačítko „**temp.**“.

Ovládání teploty mrazáku

1. V odemčeném stavu opakovaně mačkejte tlačítko „**zone**“, dokud se neobjeví ikona mrazáku.
2. Když je mrazák zapnutý a svítí ikona , pak nepřetržitě mačkejte tlačítko „**temp.**“. Teplota se bude nastavovat v následující sekvenci.
3. Jakmile se objeví požadované nastavení teploty, uvolněte tlačítko „**temp.**“.



Tlačítko režimu

V odemčeném stavu opakovaně mačkejte tlačítko „**mode**“ a režim chladničky se bude měnit následovně: „AI“ – „Superchlazení“ – „Supermrazení“ – „Dovolená“.

Ikona zóny bude blikat v oblasti ikony režimu a teplota zóny se zobrazí v zóně teploty. Jakmile přestanete na 10 sekund mačkat tlačítko, vybraný režim se aktivuje.



Inteligentní režim

Když svítí ikona „“, chladnička je v inteligentním režimu. Teplota chladničky se přepne na 5°C a teplota mrazáku se přepne na -18°C.

Když je inteligentní režim zapnutý, můžete ho vypnout stisknutím tlačítka „**mode**“ a výběrem jiného režimu nebo nastavením teploty chladničky či mrazáku. Nastavení teploty chladničky se vrátí na předchozí nastavení.



Poznámka

Inteligentní režim je optimální režim chladničky a doporučuje se používat ho pro běžný provoz.



Režim superchlazení

Když svítí ikona , chladnička je v režimu superchlazení. Nastavení teploty chladničky zobrazí 2°C.

Režim superchlazení se automaticky vypne po 6 hodinách a teplota

Ovládací prvky displeje

chladničky se vrátí zpět na předchozí nastavení.

Když je režim superchlazení zapnutý, můžete ho vypnout stisknutím tlačítka „mode“ a výběrem jiného režimu nebo nastavením teploty chladničky.



Poznámka

V režimu superchlazení lze dosáhnout rychlého ochlazení chladicího prostoru, ale zvýší se tím také spotřeba energie.



Režim supermrazení

Když se rozsvítí ikona supermrazení❄, je chladnička v režimu supermrazení a nastavení teploty mrazáku zobrazí -25°C.

Režim supermrazení se automaticky vypne po 52 hodinách a teplota mrazáku se vrátí zpět na předchozí nastavení.

Když je režim supermrazení zapnutý, můžete ho vypnout stisknutím tlačítka „mode“ a výběrem jiného režimu nebo nastavením teploty mrazáku.

Poznámka

1. V režimu supermrazení lze dosáhnout rychlého ochlazení mrazáku, ale zvýší se tím také spotřeba energie. Když chcete vložit do mrazáku velké množství potravin najednou, měli byste režim supermrazení zapnout 24 hodin předem.

2. Při výběru režimu funkce supermrazení se ujistěte, že v mrazicím oddělení nejsou žádné nápoje (zejména perlivé) v lahvích nebo plechovkách. Mohly by vybuchnout.



Režim dovolené

Rozsvítí se ikona  pro přechod do režimu dovolené, teplota chladničky se přepne na 15°C a teplota mrazáku se přepne na -18°C.

Když je režim dovolené zapnutý, můžete ho vypnout stisknutím tlačítka „mode“ a výběrem jiného režimu nebo nastavením teploty chladničky či mrazáku.



Poznámka

Režim dovolené je vhodný k použití tehdy, když kvůli odjezdu na dovolenou nikdo v domácnosti chladničku nepoužívá. Tento režim používá pro chlazení skladovací prostor vysoké nastavení a doporučuje se při něm neskladovat potraviny.

Alarm otevřených dveří

Pokud jsou dveře chladničky otevřené déle než 1 minutu, upozorní vás na to zvuk alarmu. Alarm se každou minutu ozve 3× po dobu 9 minut. Pro vypnutí alarmu stačí zcela zavřít všechny dveře.

Předváděcí režim

Předváděcí režim je určený pro vystavení v obchodě. V tomto režimu s vypnutým chlazením chladnička vypadá, jako když funguje, ale nevyrábí chladný vzduch.

Ovládací prvky displeje

Pro vypnutí předváděcího režimu stiskněte a podržte na 3 sekundy zároveň tlačítka „**zone**“ a „**temp.**“. Zazní dvakrát zvukový signál. Jiným způsobem, jak vypnout předváděcí režim, je vypnout napájení.

Používání přístroje

V této části najdete, jak můžete používat většinu nejužitečnějších funkcí. Před zahájením používání přístroje vám ji doporučujeme pečlivě pročíst.



Nastavení dveří

- Pokud zjistíte, že dveře nejsou ve stejné úrovni, můžete dveře chladničky nastavit pomocí nastavovací rozpěrky. Nastavovat lze pouze dveře chladničky. Můžete například nainstalovat nastavovací rozpěrku na dlouhou hřídel nad levým prostředním závěsem, když jsou dveře R2 výše než dveře R1. Můžete nainstalovat nastavovací rozpěrku na dlouhou hřídel nad levým spodním závěsem, když jsou dveře V výše než dveře F.




Poznámka

- Když těleso dveří naplníte příliš velkým množstvím jídla, může trochu poklesnout. Po určité době používání se dosáhne stabilního stavu, což je pozitivní řešení. Pokud je třeba upravit výšku levého a pravého tělesa dveří, doporučuje se, aby uživatel po určité době používání použil k nastavení rozpěrku ve tvaru písmene C.
- Po úpravě levého a pravého tělesa dveří před dalším používáním zkontrolujte, zda je otevírání a zavírání těles dveří a otáčení otočného separátoru normální.

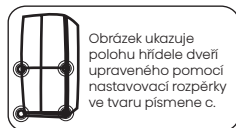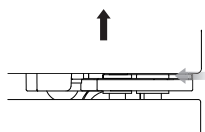

Obrázek ukazuje polohu hřídele dveří upraveného pomocí nastavovací rozpěrky ve tvaru písmene C.



Nainstalujte nastavovací rozpěrku na dlouhý hřídel



Nákres instalace

Používání chladicího oddělení

- Chladicí oddělení je vhodné k ukládání potravin a nápojů, které není třeba zmrazovat. V chladicím oddělení lze skladovat potraviny, které se ukládají krátkodobě, nebo ovoce a zeleninu, které lze kdykoli sníst.



Pozor

Nikdy nezavírejte dveře chladničky, když jsou police, přihrádka na zeleninu nebo zásuvky vysunuté, protože by mohlo dojít k poškození přístroje.

Skleněné police a police dveří

Chladicí oddělení je vybaveno několika skleněnými policemi a několika různými policemi dveří, které jsou vhodné k ukládání vajec, tekutin v plechovkách, nápojů v lahvích a balených potravin. Můžete je umístit do různé výšky podle svých potřeb. Nepokládejte ale na police příliš mnoho těžkých věcí. Před změnou polohy police z ní sundejte věci.

Používání přístroje

Posuvník vlhkosti



- Levá zásuvka prostoru pro uchování ovoce a zeleniny v chladicím prostoru má funkci nastavení vlhkosti. Díky tomu je vhodná k ukládání různých typů potravin a nápojů. Vyberte si vhodný funkční režim podle potřeby. Nastavte posuvník do polohy nízké vlhkosti „“ a udržujte potraviny ve stavu s nízkou vlhkostí. Nastavte posuvník do polohy vysoké vlhkosti „“, aby byly potraviny ve stavu vysoké vlhkosti.




Poznámka

- Vyberte vhodný stupeň podle typu ukládaných potravin. Pokud není vybrán stupeň vhodný, může dojít k vysušení ovoce a zeleniny proudícím vzduchem nebo k rozmočení suchých produktů.
- Při ukládání suchého zboží k němu nevkládejte potraviny s vysokou vlhkostí, například ovoce a zeleninu, aby nedošlo k jeho zvlhnutí. Při ukládání silně aromatických potravin nezapomeňte při ukládání použít uzavřené nádoby nebo potravinové fólie, aby nedošlo ke vzájemné kontaminaci.

Posuvník pro úpravu teploty

- Pravá zásuvka prostoru pro uchování ovoce a zeleniny v chladicím prostoru má funkci změny teploty. Díky tomu je vhodná k ukládání různých typů potravin a nápojů. Její nastavovací posuvník se nachází na desce krytu vedení chladného vzduchu a umožňuje vybrat vhodné funkční režimy podle potřeby:



-  Čerstvý režim: Vhodný k ukládání ovoce, zeleniny a dalších běžných potravin.
-  Ledový čerstvý režim: Lze použít k ukládání čerstvých ryb a masa, které se zkonsumují téhož dne.
-  Uchování při 0°C: Vhodný k rychlému ochlazení piva a nápojů.

Používání přístroje


Demontáž a instalace policového dílu chladničky

- Zvedněte zadní konec police nahoru.
- Vytáhněte polici vodorovně, dokud se neodpojí od vodící kolejnice.
- Natočte polici do úhlu podle obrázku a vyjměte ji.



Poznámka

Při vyjímání police se ujistěte, že jsou dveře zcela otevřené, aby nedošlo k poškození chladničky.

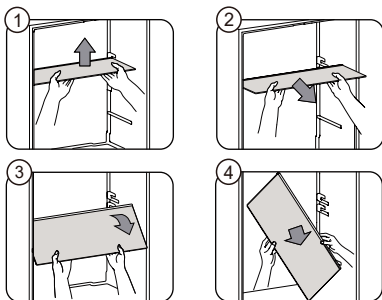


- Na levé straně dveří chladicího oddělení se nachází otočný separátor.
- Při zavírání levých dveří se otočný separátor složí za pravé dveře a tato dvojice dveří spojí.

- Teplota rámu je řízená, aby se na dveřním sloupku netvořila vlhkost.
- Povrch může být na dotek teplý, což je normální a nemá vliv na výkon chladničky.



Poznámka

Než zavřete levé dveře, ujistěte se, že je otočný separátor složený směrem dovnitř. Pokud je otočný separátor vytažen směrem ven, může se při pokusu o zavření dveří poškodit.

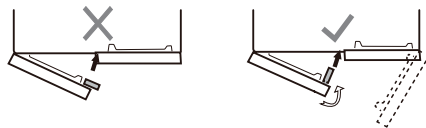

Používání mrazicího oddělení

Toto oddělení je ideální ke skladování položek, které by měly být zmrzlé, například masa, ryb, zmrzliny a dalšího zboží, které se může zkazit.

Pozor!

Ujistěte se, že lahve nezůstanou v mrazáku déle, než je nutné, protože zmrazení může způsobit rozbití lahve. U tekutin v lahvích nebo plechovkách existuje riziko exploze, způsobené zvýšením objemu, takže by se neměly v mrazicím oddělení skladovat.

Čištění a péče

- Kvůli udržení hygieny přístroj včetně veškerého vnitřního a vnějšího příslušenství pravidelně, alespoň jednou za dva měsíce, čistěte.



Varování

- Před čištěním se ujistěte, že je chladnička odpojena od napájení. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.




Varování

- Nepoužívejte ostré předměty, abyste povrch nepoškrábali.
- Nepoužívejte silné chemikálie, například rozpouštědla, čisticí prostředky na automobily, Clorox, éterické oleje nebo organická rozpouštědla jako benzen. Mohou poškodit povrch přístroje a představují riziko požáru.

Čištění exteriéru

Pravidelné čištění udržuje dobrý vzhled chladničky.

- Očistěte digitální panel a panel displeje čistým měkkým hadříkem.
- Nestříkejte vodu přímo na přístroj, ale navlhčete vodou hadřík. Tím zabráníte koncentraci vlhkosti v jedné oblasti.
- Očistěte dveře, rukojeti a povrchy skříně jemným čisticím prostředkem a pak je utřete do sucha jemným hadříkem.

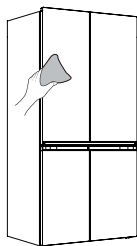

Čištění interiéru

- Interiér přístroje je třeba pravidelně čistit. Čištění přístroje je snadnější, když je v něm uloženo méně potravin. Vyjměte zásuvky a police, abyste mohli provést důkladné čištění.
- Očistěte interiér zředěným roztokem jedlé sody a poté ho omyjte teplou vodou pomocí vymačkané houbičky nebo hadříku. Před opětovným vložením polic a košíků se přesvědčte, že je vše zcela suché.
- Všechny povrchy a vyjímatelné části před vrácením zpět důkladně vysušte.

Čištění těsnění dveří

- Udržujte těsnění dveří čistá. Zabraňte jejich přilepení ke skříně, aby nedošlo k jejich potrhání. Vyčistěte těsnění pomocí jemného čisticího prostředku a teplé vody. Po vyčištění je opláchněte a důkladně vysušte.

Užitečné tipy a rady

Tipy pro úsporu energie

Doporučujeme vám dodržovat následující tipy, abyste ušetřili energii.

- Minimalizujte dobu otevření dveří, abyste ušetřili energii.
- Udržujte přístroj mimo dosah zdrojů tepla, například přímého slunečního záření nebo vařičů.
- Nastavte vhodné teploty.
- Neskladujte v přístroji teplé potraviny nebo odpařující se kapaliny.
- Nainstalujte přístroj do dobře větrané a suché oblasti. Viz část „Instalace nového přístroje“.
- Popis schématu přístroje ukazuje správnou kombinaci zásuvek, přihrádky na zeleninu a polic. Dodržujte toto uspořádání, pokud si chcete zajistit energeticky nejefektivnější konfiguraci.

Rady pro chlazení čerstvých potravin

- Neumísťujte přímo do ledničky nebo mrazáku horké potraviny. Zvýšila by se tím vnitřní teplota a spotřebovalo více energie.
- Uzavřete nebo zabalte silně aromatické potraviny.
- Uspořádejte potraviny tak, aby kolem nich mohl volně cirkulovat vzduch.

Rady pro chlazení

- Maso (všechny typy): Zabalte do polyethylenu.
Umístěte zabalené maso na skleněnou polici nad zásuvku se zeleninou. Dodržujte dobu skladování a data trvanlivosti potravin uváděné výrobcí.
- Vařené jídlo, studené pokrmy atd.: Zabalte je a uložte na libovolnou polici.
- Ovoce a zelenina:
Uložte ovoce a zeleninu do vyhrazené zásuvky.
- Máslo a sýr:
Použijte vzduchotěsnou fólii nebo plastový obal.
- Lahve s mlékem:
Lahve s mlékem by měly být uzavřené a uloženy v policích dveří.

Tipy pro mražení

- Při prvním použití a po delší době nepoužívání nechte přístroj alespoň 2 hodiny zapnutý na vysoké nastavení.
- Zmrazujte potraviny v malých porcích, aby důkladně promrzly a jejich rozmrazování bylo praktické.
- Použijte vzduchotěsnou hliníkovou fólii nebo polyetylenové obaly.
- Vyhněte se kontaktu nezmrazených potravin s potravinami, které jsou již zmrazené, aby nedošlo k jejich částečnému rozmražení.

Užitečné tipy a rady

- Označte si zmražené položky popiskem a datem, abyste mohli efektivně spravovat své zásoby.

Rady pro chlazení čerstvých potravin

- Ověřte si, že obchodník zmražené potraviny správně uchovával.
- Po rozmrazení potraviny rychle spotřebujte a už je znovu nezmrazujte.
- Dodržujte dobu uskladnění podle výrobce.

Vypnutí přístroje

- Pokud potřebujete přístroj na delší dobu vypnout, postupujte podle následujících kroků, abyste zabránili tvorbě plísní.
 1. Vyjměte všechny potraviny.
 2. Odpojte napájení přístroje.
 3. Interiér důkladně vyčistěte a vysušte.
 4. Kvůli větrání nechte dveře částečně otevřené.

Řešení problémů

Pokud nastane s přístrojem problém, proveďte následující kontroly, než se obrátíte na servis. Před kontaktováním servisu můžete provést některé snadné kontroly podle pokynů v této části.



Varování

Nepokoušejte se zařízení sami opravovat. Pokud po provedení následujících kontrol problémy přetrvávají, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, poskytovatele autorizovaného servisu nebo obchodníka, od kterého jste přístroj zakoupili.

Problém	Možná příčina a řešení
Přístroj nepracuje správně	Přesvědčte se, že je napájecí kabel pevně zasunutý do zásuvky.
	Zkontrolujte a v případě potřeby vyměňte pojistku nebo znovu zapněte jistič.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Přístroj nepracuje správně	Okolní teplota je příliš nízká. Nastavte teplotu komory na chladnější nastavení.
	Mrazák nemusí během cyklu odmrazování nebo krátce po zapnutí běžet, aby se ochránil kompresor.
Nepříjemné pachy	Vyčistěte interiér přístroje.
	Zkontrolujte aromatické potraviny, nádoby nebo balicí materiály.
Hluk z přístroje	Mezi normální zvuky patří: • Hluk běžícího kompresoru. • Hluk cirkulace vzduchu z motorů ventilátorů. • Klokotavý zvuk jako při vaření vody. Praskání během automatického odmrazování. • Cvakání před spuštěním kompresoru.
	Pokud slyšíte neobvyklé zvuky: • Ujistěte se, že je chladnička ve vodorovné poloze. • Umístěte přístroj dále od stěn. • Vzájemné úderky mezi lahvemi nebo nádobami.
Motor stále běží	K tomu může dojít za několika podmínek: • Je nastavena nižší teplota, než je nezbytné. • Nedávno bylo uloženo větší množství teplých potravin. • Vysoké okolní teploty. • Dveře se často nebo na dlouho otevírají. • Přístroj byl nově nainstalován nebo zapnut poté, co byl vypnutý.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Tvorba námrazy	Ujistěte se, že výstupy vzduchu nejsou blokovány a že kolem uložených potravin je dost místa, aby mohl cirkulovat vzduch. • Ujistěte se, že dveře lze zcela uzavřít. Pro odstranění námrazy viz část „Čištění a péče“.
Interiér je příliš teplý	Časté nebo dlouhé otevírání dveří; • Překážka bránící zavření dveří; • Kolem přístroje není dostatečný odstup.
Interiér je příliš chladný	Zvyšte teplotu podle kapitoly „Ovládací prvky displeje“.
Dveře nejdou snadno zavřít	Ujistěte se, že je chladnička nakloněná lehce dozadu (10–15 mm), aby se dveře samy zavíraly. Zkontrolujte, zda není v cestě nějaká překážka.
Na podlahu kape voda	Miska na vodu, umístěná v zadní části skříně dole, možná není vodorovná; vypouštěcí hrdlo, umístěné pod vrchní částí kompresoru, může být posunuté, takže voda nestéká správně do misky. Vypouštěcí hrdlo může být zablokované nebo není spojka zcela připevněna. • Abyste zkontrolovali misku a hrdlo, může být nutné odsunout chladničku od stěny. • Pokud byla chladnička delší dobu vypnutá, mohl roztát nahromaděný led a voda vytekla na podlahu.
Nefunguje osvětlení	• LED osvětlení může být poškozené. Vyměňte LED osvětlení podle pokynů v části „Čištění a péče“. • Řídicí systém vypnul osvětlení, protože dveře byly příliš dlouho otevřené. Zavřete dveře a znovu je otevřete, aby se osvětlení znovu zapnulo. • U produktů s osvětlením smí zdroj světla vyměnit pouze kvalifikovaný technik.

Likvidace přístroje

Likvidovat tento přístroj společně s běžným komunálním odpadem je zakázáno.

Obalové materiály

Recyklovatelné materiály jsou označené symbolem recyklace. Zlikvidujte obaly odpovědně.

Před likvidací přístroje

1. Odpojte přístroj od napájecí zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel.



Varování

Chladnička v okruhu chladiwa obsahuje chladiwo a plyny.

Tyto materiály je nutné odborně zlikvidovat, jinak mohou způsobit zranění očí nebo vzplanout. Před řádným zlikvidováním zajistěte, aby nedošlo k poškození potrubí okruhu chladiwa.

	Řádná likvidace
	Tento symbol znamená, že tento produkt nesmí být v EU likvidován jako součást komunálního odpadu. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí v důsledku nesprávné likvidace odpadů, zajistěte odpovědnou recyklaci produktu a přispějte k udržitelnému využívání druhotných surovin. Použité zařízení vraťte prostřednictvím vyhrazených sběrných a recyklačních systémů nebo se obraťte na obchodníka, u kterého jste produkt zakoupili. Tím zajistíte ekologicky šetrný způsob recyklace produktu.

Likvidace přístroje

Aby vaše potraviny zůstaly bezpečné a nekontaminované, dodržujte následující pokyny:

- Nenechávejte dveře delší dobu otevřené. Tím se může výrazně zvýšit teplota uvnitř přístroje.
- Pravidelně čistěte povrchy a odtokové systémy, které jsou v kontaktu s potravinami.
- Ukládejte syrové maso a ryby ve vhodných nádobách, aby se nedotýkaly jiných potravin a nekapaly na ně.
- Používejte dvouhvězdičková mrazicí oddělení k ukládání předmražených potravin, výrobě zmrzliny a ledových kostek.
- Čerstvé potraviny nezmrazujte v jedno, dvou nebo tříhvězdičkových odděleních.

Pořadí	Typ oddělení	Cílová skladovací tepl. [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2~+8	Vejce, vařené jídlo, balené položky, ovoce, zelenina, mléčné produkty, koláče, nápoje a jiné potraviny, které se nemrazí.
2	(***)*-mrazák	≤-18	Mořské plody (ryby, krevety, korýši), sladkovodní produkty a maso (nejlépe spotřebované do 3 měsíců, aby se nezhoršil obsah živin a chuť). Vhodné na mražené čerstvé potraviny.
3	***-mrazák	≤-18	Mořské plody (ryby, krevety, korýši), sladkovodní produkty a maso (nejlépe spotřebované do 3 měsíců, aby se nezhoršil obsah živin a chuť). Nevhodné na mražené čerstvé potraviny.
4	Víno	+5~+20	Červené víno, bílé víno, perlivé víno atd.

Likvidace přístroje

Pořadí	Typ oddělení	Cílová skladovací tepl. [°C]	Vhodné potraviny
5	**–mrazák	≤-12	Mořské plody (ryby, krevety, korýši), sladkovodní produkty a maso (nejlépe spotřebované do 2 měsíců, aby se nezhoršil obsah živin a chuť). Nevhodné na mražené čerstvé potraviny.
6	*–mrazák	≤-6	Mořské plody (ryby, krevety, korýši), sladkovodní produkty a maso (nejlépe spotřebované do jednoho měsíce, aby se nezhoršil obsah živin a chuť). Nevhodné na mražené čerstvé potraviny.
7	0 hvězdiček	-6~0	Čerstvé vepřové, hovězí, rybí a kuřecí maso a některé balené zpracované potraviny. Nejlépe spotřebované v den nákupu nebo do 3 dnů. Částečně balené/fóliované/uzavřené zpracované potraviny (nemrazitelné potraviny).
8	Chlazení	-3~+3	Čerstvé/mražené vepřové, hovězí, kuřecí, sladkovodní produkty (spotřebujte do 7 dnů, pokud je teplota pod 0°C; do 2 dnů pokud nad 0°C). Mořské plody je nejlepší uchovávat pod 0°C po dobu až 15 dnů a neměly by se skladovat při teplotě nad 0°C.
9	Čerstvé potraviny	0~+8	Čerstvé vepřové, hovězí, rybí a kuřecí maso a vařené jídlo (spotřebujte do 3 dnů, ideálně v ten samý den).

Likvidace přístroje



Poznámka

Skladujte potraviny podle účelu a teploty jednotlivých oddělení chladničky.

- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vypněte ho, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte otevřené dveře, aby se netvořila plíseň.



Varování

Balte potraviny do sáčků a tekutiny do utěsněných lahví nebo uzavřených nádob, abyste zachovali čistotu a vyvarovali se jejich vylití do chladničky.

Hisense

life reimagined

NÁVOD NA OBSLUHU

Pred použitím tohto spotrebiča si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie.

SK

Slovenský

Obsah

Ďakujeme, že ste si vybrali Hisense. Aby ste si svoju novú chladničku užili naplno, pozorne si prečítajte priložené pokyny. Obsahujú dôležité informácie o inštalácii a prevádzke. Tento návod si uschovajte na neskoršie použitie.

Bezpečnostné a výstražné informácie.....	01
Inštalácia vášho nového spotrebiča.....	12
Opis spotrebiča	14
Ovládacie prvky displeja.....	15
Používanie spotrebiča	19
Čistenie a údržba	22
Užitočné rady a tipy	23
Odstraňovanie problémov	24
Likvidácia spotrebiča.....	27

Bezpečnostné a výstražné informácie

V záujme zaistenia vlastnej bezpečnosti a správneho používania si pozorne prečítajte tento návod. Obsahuje dôležité bezpečnostné usmernenia a pokyny. Pred inštaláciou a prevádzkou zariadenia sa oboznámte s jeho obsluhou a bezpečnostnými prvkami, aby ste predišli akýmkoľvek nehodám. Uschovajte tieto pokyny a v prípade zmeny majiteľa alebo umiestnenia chladničky zabezpečte, aby ich nový majiteľ prevzal a dostal správne pokyny o používaní a bezpečnosti. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

Podľa normy EN

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.



Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

Podľa normy IEC

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili riziku udusenía.

Pri likvidácii spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete, odrežte napájací kábel čo najbližšie k spotrebiču a odmontujte dvierka, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvu uviaznutia detí.

Pri výmene staršieho spotrebiča sa uistite, že západka alebo pružinový zámok starého spotrebiča, ak takýto spotrebič má, je znefunkčnený, aby sa zabránilo náhodnému uviaznutiu.

Bezpečnostné a výstražné informácie



Všeobecná bezpečnosť

• UPOZORNENIE

Tento spotrebič je určený pre domácnosti a podobné priestory, ako sú napríklad:

1. Zamestnanecké kuchyne v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
2. Farmy, hotely, motely a iné obytné prostredia;
3. Zariadenia typu „nocľah s raňajkami“;
4. Cateringové služby a podobné aktivity, ktoré nie sú spojené s maloobchodnou prevádzkou.

• UPOZORNENIE

Naplňajte iba pitnou vodou.

• UPOZORNENIE

V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, napríklad aerosólové plechovky s horľavými hnacími plynmi.

• UPOZORNENIE

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

• UPOZORNENIE

Vetracie otvory spotrebiča udržiavajte nezakryté, aby ste zabezpečili správne prúdenie vzduchu.

Bezpečnostné a výstražné informácie



Všeobecná bezpečnosť

- **UPOZORNENIE**

Je zakázané urýchľovať proces odmrázovania pomocou mechanických zariadení alebo iných prostriedkov, ktoré neodporúča výrobca.

- **UPOZORNENIE**

Nepoškodzujte chladiaci okruh.

- **UPOZORNENIE**

Vo vnútri chladničky nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú schválené výrobcom.

- **UPOZORNENIE**

Chladivo a izolačné plyny sú horľavé. Spotrebič zlikvidujte v autorizovanom stredisku. Nevystavujte ho ohňu.

- **UPOZORNENIE**

Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby nedošlo k zachyteniu alebo poškodeniu napájacieho kábla.

- **UPOZORNENIE**

Vyhýbajte sa používaniu viacnásobných prenosných zásuviek alebo napájacích zdrojov za spotrebičom.

Bezpečnostné a výstražné informácie



Výmena žiaroviek osvetlenia

• UPOZORNENIE

Nevymieňajte LED svetlá svojpomocne! Ak je LED svetlo poškodené, obráťte sa na zákaznícku linku a požiadajte o pomoc. Toto sa týka len chladničiek, ktoré majú žiarovky osvetlenia.



Chladivo

Tento spotrebič obsahuje izobutén (R600a), prírodný, ekologický, ale horľavý plyn. Počas prepravy a inštalácie dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu. Chladivo (R600a) je horľavé.



Chladivo

- **UPOZORNENIE**

Chladničky v chladiacom okruhu obsahujú chladivo a plyny. Tieto látky sa musia odborne zlikvidovať, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, že rúrky chladiaceho okruhu nie sú poškodené.

- **UPOZORNENIE**

Riziko požiaru/horľavé materiály Ak dôjde k poškodeniu chladiaceho okruhu:

1. Chráňte pred otvoreným ohňom a zdrojmi vznietenia.
2. Postarajte sa o to, aby bol priestor okolo spotrebiča dobre vetraný.

Je nebezpečné upravovať tento výrobok akýmkoľvek spôsobom. Poškodenie napájacieho kábla môže mať za následok skrat, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Bezpečnostné a výstražné informácie



Elektrická bezpečnosť

1. Napájací kábel nepredlžujte.
2. Pravidelne kontrolujte zástrčku napájacieho kábla, či nie je poškodená. Poškodená zástrčka sa môže prehrievať, čo predstavuje riziko požiaru.
3. Sieťová zástrčka by mala byť vždy ľahko prístupná.
4. Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky neťahajte za napájací kábel.
5. Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nepoužívajte ju, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
6. Prevádzka spotrebiča bez krytu vnútorného osvetlenia je zakázaná.
7. Táto chladnička by mala byť napájaná len z jednofázového zdroja striedavého prúdu 220 ~ 240 V/50 Hz. Ak miestne kolísanie napätia presahuje tento rozsah, z bezpečnostných dôvodov použite regulátor striedavého napätia s výkonom minimálne 350 W. Chladničku pripojte k vyhradenej elektrickej zásuvke s uzemňovacím vodičom.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Každodenné používanie

- Skladovanie horľavých plynov alebo kvapalín v chladničke môže spôsobiť výbuch.
- V chladničke nepoužívajte elektrické zariadenia, ako napríklad výrobníky zmrzliny alebo mixéry.
- Pri odpájaní zástrčky vždy ťahajte za zástrčku, neťahajte za kábel.
- Neumiestňujte horúce predmety do blízkosti plastových častí spotrebiča.
- Tento spotrebič nie je určený na zabudovanie.
- Zabráňte priamemu dotyku potravín s výstupom vzduchu na zadnej stene.
- Pri skladovaní balených mrazených potravín postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Dodržiavajte odporúčania výrobcu na skladovanie uvedené v tomto návode. Pozrite si príslušné pokyny na skladovanie.
- Nezmrazujte sýtené alebo perlivé nápoje, pretože by mohli explodovať a poškodiť chladničku.

Bezpečnostné a výstražné informácie

- Konzumácia mrazených potravín priamo z mrazničky môže spôsobiť omrzliny.
- Spotrebič neumiestňujte na priame slnečné svetlo.
- Udržiavajte spotrebič mimo dosahu otvoreného ohňa, aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru.
- Tento spotrebič je určený na skladovanie potravín a nápojov v domácnosti, ako je podrobne uvedené v tomto návode na obsluhu. Spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní buďte opatrní.
- Nedotýkajte sa ani nevyberajte predmety z mrazničky mokrými rukami, aby ste predišli poškodeniu pokožky.
- Nikdy nestúpajte na spodok chladničky ani sa neopierajte o jej zásuvky alebo dvere.
- Po rozmrazení sa zmrazené potraviny nesmú opätovne zmrazovať.
- Konzumácia ľadu priamo z mrazničky môže spôsobiť omrzliny úst alebo pier.

Bezpečnostné a výstražné informácie

- Aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča, nepreťažujte priehradky v dverách a zásuvky na ovocie a zeleninu.

Výstraha! Starostlivosť a čistenie

- Pred čistením alebo údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Pri čistení spotrebiča nepoužívajte kovové predmety, parný čistič, éterické oleje, organické rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Na rozmrazovanie mraziaceho priestoru nepoužívajte ostré predmety. Namiesto toho použite plastovú škrabku.

Dôležité pokyny na inštaláciu

- Starostlivo dodržiavajte všetky dodané návody na elektrické pripojenie. Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či nie je poškodený.
- Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho. Akékoľvek poškodenie okamžite nahláste predajcovi a uschovajte si obal.
- Pred pripojením spotrebiča počkajte aspoň štyri hodiny, aby sa chladivo dostalo späť do kompresora.
- Zabezpečte dostatočnú cirkuláciu vzduchu okolo spotrebiča, aby ste zabránili jeho prehrievaniu. Dodržiavajte pokyny na správne vetranie uvedené v inšalačných pokynoch.
- Zadnú časť spotrebiča neumiestňujte príliš blízko k stene a zabezpečte, aby sa teplé časti spotrebiča (napr. kompresor)

Bezpečnostné a výstražné informácie

nedotýkali steny alebo k nej neboli príliš blízko, aby ste znížili riziko vzniku požiaru.

- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Uistite sa, že sieťová zástrčka zostane po inštalácii prístupná.

Servis

- Elektrické servisné služby musí vykonávať len kvalifikovaný elektrikár.
- Tento výrobok môžu opravovať iba autorizované servisné strediská, ktoré používajú originálne náhradné diely.
 1. Ak je spotrebič Frost Free.
 2. Ak spotrebič má mraziaci priestor.



Poznámka

Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu do chladničky vkladať a vyberať z nej potraviny len pod dozorom. (Platí len pre región EÚ.)

Inštalácia vášho nového spotrebiča


Pred inštaláciou novej chladničky si prečítajte nasledujúce dôležité rady.



Vetrание spotrebiča


Dobré vetranie priestoru okolo spotrebiča nielen zvyšuje účinnosť chladenia, ale zároveň šetrí energiu. Dbajte na to, aby bol okolo spotrebiča dostatočný priestor na únik tepla.

Rozmery výrobku

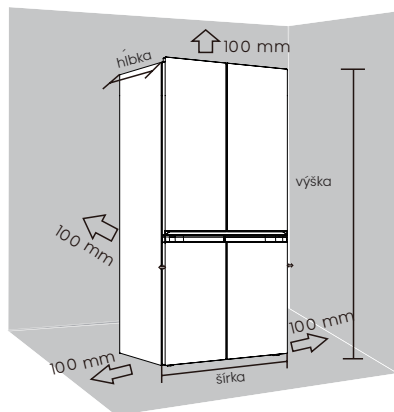


Rozmery:	
šírka × hĺbka × výška (mm)	794 × 650 × 1900
Požadovaný priestor:	
šírka × hĺbka × výška (mm)	994 × 850 × 2000
Celkový požadovaný priestor:	
šírka × hĺbka × výška (mm)	1340 × 1090 × 2000

Požadovaný priestor

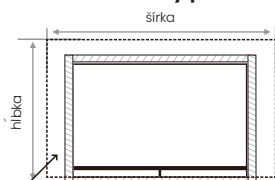

Priestor potrebný na cirkuláciu vzduchu

Celkový požadovaný priestor

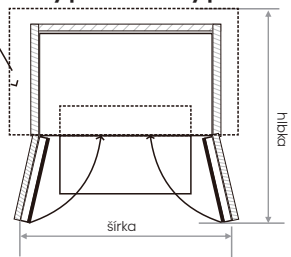

Poznámka

Spotrebič účinne pracuje v klimatických triedach od SN do T. Výkon sa môže znížiť, ak zostane dlhší čas mimo uvedeného teplotného rozsahu.

Klimatická trieda	Okolité teplota
SN	+10°C až +32°C
N	+16°C až +32°C
ST	+16°C až +38°C
T	+16°C až +43°C




Postavte váš spotrebič na suché miesto, aby bol chránený pred vysokou vlhkosťou. Spotrebič umiestnite mimo dosahu priameho slnečného svetla, dažďa alebo mrazu.

Udržujte ho mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú kachle, oheň alebo ohrievače.

Inštalácia vášho nového spotrebiča

Vyrovnanie

- Podľa potreby nastavte spodné nožičky, aby ste zabezpečili, že spotrebič vyrovnaný a má dostatočný prívod vzduchu v spodnej časti. Použite vhodný kľúč.
- Na zabezpečenie samozatvárania dverí sklopte hornú časť nastavením nožičiek približne o 15 mm alebo 0,5° dozadu.
- Pred premiestnením spotrebiča zdvihnite nožičky, aby sa spotrebič dal voľne otáčať. Po premiestnení spotrebič znovu vyrovnejte.

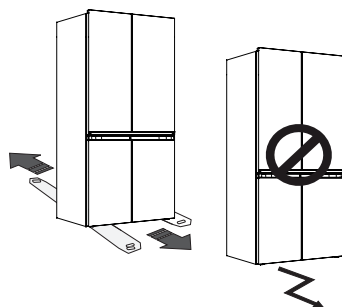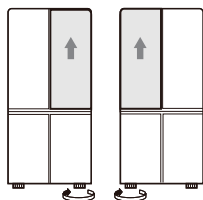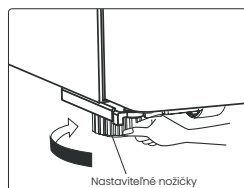

Upozornenie

- Chladničku nainštalujte na rovný, pevný povrch, ktorý je v jednej rovine s okolitou podlahou a je dostatočne pevný na to, aby udržal plne naloženú chladničku.
- Kolieska používajte len na posúvanie chladničky dopredu alebo dozadu. Pohyb do strán by mohol poškodiť podlahu aj kolieska.

Opis spotrebiča



01. LED osvetlenie chladiacej zóny

02. Deliaca lišta

03. Horná polica chladiacej zóny

04. Vzduchový kanál v chladiacej zóne

05. Časť zásuvky na čerstvé potraviny

06. Komplet políc

07. Kompletný kryt zásuvky na ovocie a zeleninu

08. Časť zásuvky na čerstvé potraviny

09. Servírovací podnos

10. Stredná zásuvka mrazničky

11. Spodná zásuvka mrazničky

12. Nastaviteľné nožičky




Poznámka

Výstraha!

Vzhľadom na neustály vývoj výrobku sa môže vaša chladnička od tohto návodu na obsluhu mierne líšiť. Jej funkcie a pokyny na používanie však zostávajú rovnaké. Na dosiahnutie optimálnej energetickej účinnosti preinštalujte všetky komponenty tak, ako je uvedené vyššie. Tento spotrebič je vybavený energeticky úsporným LED svetlom triedy G, ktoré je umiestnené v hornej časti chladiaceho priestoru.

Ovládacie prvky displeja

Spotrebič používajte podľa nasledujúcich pokynov na ovládanie, displej ovládacieho panela vášho spotrebiča je znázornený na obrázkoch nižšie. Pri prvom zapnutí sa rozsvietia ikony na displeji. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo a dverka sú zatvorené, podsvietenie sa vypne.

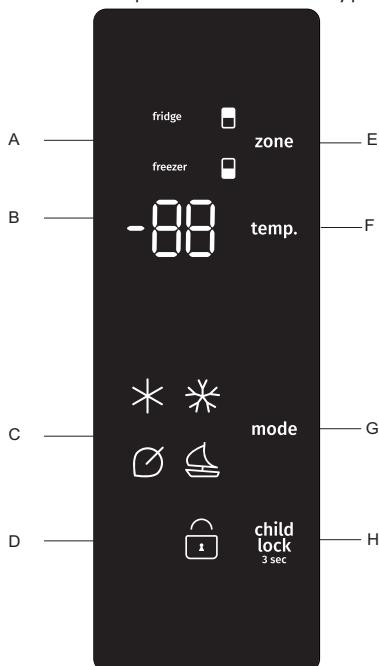

- A. Ikona zóny
- B. Oblasť teploty
- C. Ikona funkčného režimu
- D. Ikona odomknutia
- E. Tlačidlo zóny
- F. Ovládanie nastavenia teploty
- G. Tlačidlo režimu
- H. Tlačidlo uzamknutia ovládacieho panela



Poznámka

- Po zapnutí spotrebiča sa všetky ikony na displeji rozsvietia na 3 sekundy a zaznie zvukový signál.

- Ikony sa vypnú, ak sa nedotknete žiadneho tlačidla a všetky dvere zostanú zatvorené po dobu jednej minúty.

Ovládací panel sa rozsvieti, keď otvoríte dvere alebo sa dotknete ľubovoľného tlačidla.

- Nastavenie vysokej teploty urýchľuje pokazenie potravín. Na optimálne uchovanie potravín nastavte pri prvom spustení chladničku na 5°C a mrazničku na -18°C.

Výstraha!

Pri nastavovaní teploty nastavujete priemernú teplotu pre celý priestor. Skutočné teploty v priečniku sa môžu líšiť od zobrazených teplôt v závislosti od množstva a umiestnenia uložených potravín a od teploty okolitého priestoru. Okrem toho sa môžu líšiť aj skutočné teploty v hornej a dolnej časti.

Ovládacie prvky displeja



Uzamknutie ovládacieho panela

Ak v odomknutom do 20 sekúnd stave nestlačíte žiadne tlačidlo, ovládací panel sa automaticky uzamkne, ikona sa rozsvieti a žiadne tlačidlá na ovládacom paneli nebudú fungovať. Ak ho chcete odomknúť, opätovne stlačte a podržte tlačidlo „“ na 3 sekundy. Ikona zhasne. Tlačidlá na ovládacom paneli sa dajú používať.




Ovládanie teploty chladničky

1. V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo „**zone**“, kým sa nezobrazí ikona chladničky.

2. Keď je chladnička zapnutá, ikona svieti.

Následne postupným stláčaním tlačidla „**temp.**“ nastavte teplotu v nasledujúcom poradí.



3. Keď sa zobrazí požadovaná teplota, uvoľnite tlačidlo „**temp.**“.




Ovládanie teploty mrazničky

1. V odomknutom stave opakovane stlačte tlačidlo „**zone**“, kým sa nezobrazí ikona mrazničky.

2. Keď je mraznička zapnutá, ikona svieti.

Následne postupným stláčaním tlačidla „**temp.**“ nastavte teplotu v nasledujúcom poradí.



3. Keď sa zobrazí požadovaná teplota, uvoľnite tlačidlo „**temp.**“.



Tlačidlo režimu

V odomknutom stave sa opakovaným stláčaním tlačidla „**mode**“ bude režim chladničky meniť nasledovne: „Umelá inteligencia (AI)“ – „Rýchle chladenie“ – „Rýchle mrazenie“ – „Dovolenka“.

V oblasti ikony režimu bude blikať ikona zóny a teplota zóny sa zobrazí v zóne teploty. Keď prestanete tlačidlo stláčať, po 10 sekundách sa vybraný režim aktivuje.



Inteligentný režim

Keď svieti ikona „“, chladnička je v inteligentnom režime. Teplota chladničky sa prepne na 5°C a teplota mrazničky sa prepne na -18°C.

Keď je inteligentný režim, môžete ho vypnúť stláčením tlačidla „**mode**“, aby ste mohli vybrať iný režim alebo upraviť teplotu chladenia alebo mrazenia, nastavenie teploty chladničky sa vráti späť na predchádzajúce nastavenie.



Poznámka

Inteligentný režim je optimálny režim pre chladničku a odporúča sa používať tento režim pre bežnú prevádzku.



Režim rýchleho chladenia

Keď sa rozsvieti ikona rýchleho chladenia , chladnička je v režime rýchleho chladenia. Na displeji sa zobrazí nastavenie teploty chladničky 2°C.

Ovládacie prvky displeja

Režim rýchleho chladenia sa automaticky vypne po 6 hodinách a teplota chladničky sa vráti na predchádzajúce nastavenie.

Keď je režim rýchleho chladenia zapnutý, môžete ho vypnúť stlačením tlačidla „mode“, aby ste mohli vybrať iný režim alebo upraviť teplotu chladničky.



Poznámka

V režime rýchleho chladenia je možné dosiahnuť rýchle ochladenie priestoru chladničky, ale zároveň sa zvýši spotreba energie.

* Režim rýchleho mrazenia

Keď sa rozsvieti ikona rýchleho mrazenia *, chladnička je v režime rýchleho mrazenia, na displeji sa zobrazí nastavenie teploty mrazničky -25°C.

Režim rýchleho mrazenia sa automaticky vypne po 52 hodinách a teplota mrazničky sa vráti na predchádzajúce nastavenie.

Keď je režim rýchleho mrazenia zapnutý, môžete ho vypnúť stlačením tlačidla „mode“, aby ste mohli vybrať iný režim alebo upraviť teplotu mrazničky.

Poznámka

1. V režime rýchleho mrazenia je možné dosiahnuť rýchle ochladenie mrazničky, ale zároveň sa zvýši spotreba energie. Pri vložení veľkého množstva potravín do mrazničky naraz je potrebné zapnúť režim rýchleho mrazenia 24 hodín vopred.

2. Pri výbere režimu rýchleho mrazenia sa uistite, že v mraziacom priestore nie sú žiadne fľaše ani plechovky s

nápojmi (najmä sýtené nápoje). Mohli by prasknúť.



Režim dovolenky

Po zapnutí režimu dovolenky sa rozsvieti ikona dovolenky, teplota chladničky sa prepne na 15°C a teplota mrazničky sa prepne na -18°C.

Keď je režim dovolenky zapnutý, môžete ho vypnúť stlačením tlačidla „mode“, aby ste mohli vybrať iný režim alebo upraviť teplotu chladničky alebo mrazničky.



Poznámka

Režim dovolenka je vhodný na použitie, keď nikto nie je doma a chladnička sa nepoužíva, napríklad keď idete na dovolenku. V tomto režime je nastavená vysoká teplota pre chladiacu komoru a nedoporučuje sa v nej skladovať potraviny.

Alarm otvorených dverí

Ak sú dvere chladničky otvorené dlhšie ako 1 minútu, zaznie alarm, ktorý vás na to upozorní. Alarm zaznie 3-krát každú minútu po dobu 9 minút. Na vypnutie alarmu stačí úplne zatvoriť všetky dvere.

Demo režim

Demo režim je určený na účely maloobchodnej prezentácie. V tomto režime s vypnutým chladením sa môže zdať, že chladnička funguje, ale nebude vyrábať chladný vzduch.

Ovládacie prvky displeja


Demo režim vypnete tak, že súčasne stlačíte a podržíte tlačidlá „**zone**“ a „**temp.**“ na 3 sekundy a dvakrát zaznie zvukový signál. Ďalším spôsobom, ako vypnúť demo režim, je vypnúť napájanie.

Používanie spotrebiča

V tejto časti sa dozviete, ako používať väčšinu užitočných funkcií. Odporúčame Vám, aby ste si ich pred používaním spotrebiča pozorne prečítali.

Nastavenie dverí

- Keď zistíte, že dvere nie sú v rovnakej úrovni, môžete na ich nastavenie použiť nastavovací medzikus. Nastaviť sa dajú iba dvere na chladničke. Napríklad, ak je kídlo dverí R2 vyššie ako kídlo dverí R1, môžete nastavovací medzikus nainštalovať na dlhý čap nad ľavým stredným závesom. Ak sú dvere V vyššie ako dvere F, môžete na dlhý čap nad ľavým spodným závesom nainštalovať nastavovaciu dištančnú podložku.

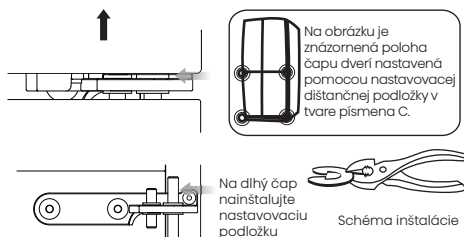

Používanie priestoru chladničky

- Priestor chladničky je vhodný na skladovanie potravín a nápojov, ktoré nie je potrebné zamraziť. Do priestoru chladničky možno uložiť potraviny, ktoré je potrebné skladovať krátkodobo, alebo zeleninu a ovocie, ktoré je potrebné ihneď skonzumovať.



Poznámka

- Keď je telo dverí zaťažené príliš veľkým množstvom potravín, môže dôjsť k ich poklesnutiu. Po určitom čase používania sa dosiahne stabilný stav, ktorý sa považuje za pozitívne riešenie. Ak je potrebné upraviť výšku ľavého a pravého tela dvierok, odporúčame používateľom, aby po určitom čase používania použili na úpravu dištančný prvok v tvare písmena C.
- Po nastavení ľavého a pravého tela dverí skontrolujte pred použitím, či je otváranie a zatváranie tela dverí a otáčanie rotačného separátora na dverách normálne.



Výstraha

Nikdy nezatvárajte dvere chladničky, kým sú police, zásuvka na ovocie a zeleninu alebo zásuvka vysunuté, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie spotrebiča.

Sklenené police a regály vo dverách

Chladiaci priestor je vybavený niekoľkými sklenenými policami a niekoľkými rôznymi priehradkami vo dverách, ktoré sú vhodné na skladovanie vajíec, tekutín v konzervách, nápojov vo fľašiach a balených potravín. Podľa potreby ich môžete umiestniť do rôznych výšok. Do týchto regálov však neumiestňujte príliš veľa ťažkých vecí. Predtým, ako upravíte polohu regálu, vyberte z neho všetky predmety.

Používanie spotrebiča

Blok na reguláciu vlhkosti



- Ľavá zásuvka priestoru na skladovanie ovocia a zeleniny v chladniacej komore je vybavená funkciou regulácie vlhkosti. Vďaka nej je možné pohodlne skladovať rôzne druhy potravín a nápojov. Vyberte si podľa potreby vhodný prevádzkový režim. Nastavte posúvač do polohy nízkej vlhkosti „1“ a potraviny sa budú skladovať v režime nízkej vlhkosti. Nastavením posúvača do polohy vysokej vlhkosti „3“ sa potraviny budú skladovať v režime vysokej vlhkosti.



Poznámka

- Vyberte vhodné nastavenie podľa typu vkladaných potravín. Ak nie je vybraté vhodné nastavenie, môže dôjsť k vysušeniu ovocia a zeleniny alebo k navlhnutiu suchých potravín.
- Pri skladovaní suchých produktov nepridávajte potraviny s vysokou vlhkosťou, ako napríklad zeleninu a ovocie, aby ste zabránili ich navlhnutiu. Pri skladovaní potravín s výraznou vôňou používajte na skladovanie uzatvárateľné nádoby alebo potravinárske fólie, aby ste zabránili vzájomnému aromatizovaniu.

Posuvný blok na reguláciu teploty

- Pravá zásuvka priestoru na skladovanie ovocia a zeleniny v chladniacej komore je vybavená funkciou regulácie teploty, vďaka čomu je vhodná na skladovanie rôznych druhov potravín a nápojov. Na nastavenie teploty slúži posuvný ovládač umiestnený na krycej doske chladiaceho vzduchového kanála, ktorý umožňuje výber vhodného prevádzkového režimu podľa potreby:



-  Režim Fresh: Vhodný na skladovanie ovocia, zeleniny a iných bežných potravín.
-  Režim Iced Fresh: možno použiť na skladovanie čerstvých rýb a mäsa, ktoré sa spotrebujú v ten istý deň.
-  Uchovávanie pri 0°C: vhodné na rýchle chladenie piva a nápojov.

Používanie spotrebiča


Demontáž a montáž policovej časti chladničky

- Zdvihnite zadný koniec police smerom nahor.
- Ťahajte policu vodorovne, kým sa neuvolní z vodiacej lišty.
- Natočte policu pod uhlom, ako je znázornené na obrázku, a vyberte ju.



Poznámka

Pri vyberaní police sa uistite, že sú dvere úplne otvorené, aby nedošlo k poškodeniu chladničky.

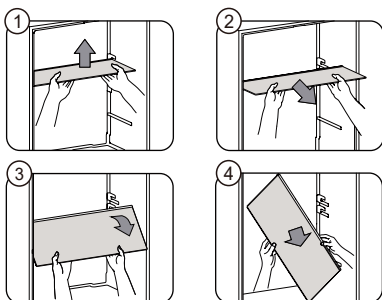


- Na ľavej strane dverí priestoru chladničky sa nachádza rotačný separátor.
- Pri zatváraní ľavých dverí sa rotačný separátor založí za pravé dvere, čím sa obe krídla dverí spoja.

- Teplota rámu je regulovaná, aby sa zabránilo vzniku vlhkosti na stĺpiku.
- Povrch môže byť na dotyk teplý, čo je normálne a neovplyvňuje výkon chladničky.



Poznámka

Pred zatvorením ľavých dverí sa uistite, že je rotačný separátor sklopený dovnútra. Ak je rotačný separátor vysunutý smerom von, môže sa pri pokuse o zatvorenie dvierok poškodiť.

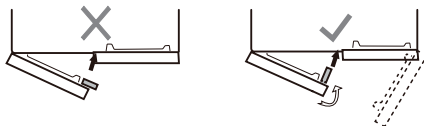

Používanie mraziaceho priestoru

Tento priestor je ideálny na skladovanie produktov, ktoré je potrebné uchovávať v zmrazenom stave, napríklad mäso, ryby, zmrzlinu a iný tovar podliehajúci skaze.

Výstraha!

Dbajte na to, aby fľaše neboli ponechané v mrazičke dlhšie, ako je potrebné, pretože zmrazenie môže spôsobiť rozbitie fliaš. Tekutiny vo fľašiach alebo konzervách sú vystavené riziku výbuchu spôsobeného rozšírením objemu, a preto by sa nemali skladovať v mraziacom priestore.

Čistenie a údržba

- V záujme zachovania hygieny vyčistíte spotrebič vrátane všetkého vonkajšieho a vnútorného príslušenstva pravidelne – aspoň raz za dva mesiace.




Upozornenie

- Pred čistením sa uistite, že je chladnička odpojená od elektrickej siete. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Vonkajšie čistenie

Pravidelné čistenie udržiava vzhľad vašej chladničky.

- Digitálny panel a panel displeja utrite čistou mäkkou handričkou.
- Handričku navlhčíte vodou namiesto priameho striekania vody na spotrebič. Tým sa zabráni sústredeniu vlhkosti na jednom mieste.
- Dvere, rukoväte a povrchy skriniek vyčistíte jemným čistiacim prostriedkom a potom ich osušte mäkkou handričkou.

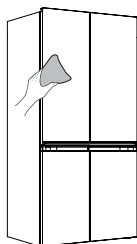

Upozornenie

- Nepoužívajte ostré predmety, aby ste nepoškriabali povrch.
- Nepoužívajte agresívne chemikálie, ako sú riedidlá, čistiace prostriedky na autá, bieliadlá typu Clorox, éterické oleje alebo organické rozpúšťadlá, napríklad benzén. Môžu poškodiť povrch spotrebiča a predstavujú riziko požiaru.

Vnútorné čistenie

- Vnútorný priestor spotrebiča by ste mali pravidelne čistiť. Čistenie bude ľahšie, keď budú zásoby potravín menšie. Vyberte zásuvky a police, aby ste ich mohli dôkladne vyčistiť.
- Vnútorný priestor utrite zriedeným roztokom sódy bikarbóny a potom ho opláchnite teplou vodou pomocou výžmýkanej hubky alebo handričky. Pred opätovným vložením políc a košov sa uistite, že je všetko úplne suché.
- Všetky povrchy a odnímateľné súčasti pred ich opätovným vložením dôkladne vysušte.

Čistenie tesnení dverí

- Udržujte tesnenia dverí v čistote. Zabráňte ich prilepeniu k skriní, čo by mohlo viesť k ich roztrhnutiu. Tesnenia čistite jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Po vyčistení ich dôkladne opláchnite a osušte.

Užitočné rady a tipy

Tipy na úsporu energie

Ak chcete ušetriť energiu, odporúčame vám dodržiavať nižšie uvedené tipy.

- Minimalizujte dobu otvorenia dverí, čím ušetríte energiu.
- Udržujte spotrebič mimo dosahu zdrojov tepla, ako je priame slnečné svetlo alebo sporáky.
- Nastavte vhodné teploty.
- V spotrebiči neskladujte teplé jedlo ani odparujúce sa tekutiny.
- Spotrebič nainštalujte na dobre vetranom a suchom mieste. Pozrite si časť „Inštalácia vášho nového spotrebiča“.
- V popise schémy spotrebiča je uvedená správna kombinácia zásuviek, zásuvky na ovocie a zeleninu a políc. Zachovaním tohto usporiadania si zabezpečíte energeticky najúčinnejšiu konfiguráciu.

Rady pre chladenie čerstvých potravín

- Nevkladajte horúce jedlo priamo do chladničky alebo mrazničky; zvyšuje sa tým vnútorná teplota a spotrebúva sa viac energie.
- Potraviny so silnou arómou zakryte alebo zabalte.
- Potraviny rozmiestnite tak, aby okolo nich mohol voľne cirkulovať vzduch.

Tipy na chladenie

- Mäso (všetky druhy): Zabalte do polyetylénu.
Zabalené mäso umiestnite na sklenenú policu nad zásuvkou na zeleninu. Dodržiavajte doby skladovania potravín a dátumy spotreby, ktoré uvádzajú výrobcovia.
- Uvarené potraviny, studené pokrmy atď:
Mali by byť zabalené a môžu byť umiestnené na ľubovoľnej polici.
- Ovocie a zelenina:
Ovocie a zeleninu skladujte v zásuvke na to určenej.
- Maslo a syr:
Používajte vzduchotesné fólie alebo plastové obaly.
- Fľaše s mliekom:
Fľaše s mliekom by mali byť uzatvorené a uložené v regáloch vo dverách.

Tipy na mrazenie

- Pred prvým použitím alebo po období odstavenia nechajte spotrebič pracovať aspoň 2 hodiny na vysokom stupni.
- Potraviny mrazte v malých dávkach, aby ste ich mohli rýchlo a dôkladne zamraziť a pohodlne rozmraziť.
- Používajte vzduchotesné hliníkové fólie alebo polyetylénové obaly.
- Zabráňte kontaktu nezmrazených potravín s už zmrazenými produktmi, aby nedošlo k ich čiastočnému rozmrazeniu.

Užitočné rady a tipy

- Označte zmrazené produkty štítkami a uveďte na nich dátum, aby ste mohli efektívne spravovať zásoby.

Rady pre chladienie čerstvých potravín

- Overte si, či predajca mrazené potraviny správne skladoval.
- Po rozmrazení potraviny rýchlo spotrebujte a opätovne ich nezmrazujte.
- Dodržiavajte dobu skladovania uvedenú výrobcom.

Vypínanie spotrebiča

- Ak potrebujete spotrebič na dlhší čas vypnúť, postupujte podľa týchto krokov, aby ste zabránili vzniku plesní.
 1. Vyberte všetky potraviny.
 2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
 3. Vnútny priestor dôkladne vyčistite a vysušte.
 4. Dvere nechajte mierne pootvorené kvôli vetraniu.

Odstraňovanie problémov

Ak sa vyskytnú problémy so spotrebičom, skôr ako vyhľadáte servis, skontrolujte ho podľa nasledujúcich pokynov. Ešte predtým, ako zavoláte servis, môžete vykonať niekoľko jednoduchých kontrol podľa tejto časti.



Upozornenie

Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami. Ak problémy pretrvávajú aj po vykonaní nižšie uvedených kontrol, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, autorizovaný servis alebo predajcu, u ktorého ste spotrebič zakúpili.

Problém	Možná příčina a riešenie
Spotrebič nepracuje správne	Skontrolujte, či je napájací kábel bezpečne zapojený do zásuvky.
	Skontrolujte a v prípade potreby vymeňte poistku alebo resetujte istič.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nepracuje správně	Teplota okolia je príliš nízka. Nastavte teplotu v komore na chladnejšie nastavenie.
	Mraznička nesmie bežať počas cyklu odmrazovania alebo krátko po spustení, aby sa ochránil kompresor.
Nepříjemný zápach	Vyčistite vnútorný priestor spotrebiča.
	Skontrolujte, či nie sú vnútri zapáchajúce potraviny, nádoby alebo obalové materiály.
Hluk zo spotrebiča	Medzi bežné zvuky patria: • Hluk bežiaceho kompresora. • Hluk cirkulácie vzduchu z motorov ventilátorov. • Zvuk bublania, akoby sa varila voda. Praskanie počas automatického odmrazovania. • Klikanie pred spustením kompresora.
	Ak začujete nezvyčajné zvuky: • Skontrolujte, či je chladnička vyrovnaná. • Udržujte spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od stien. • Fľaše alebo nádoby o seba klopú.
Motor nepretržite beží	K tomu môže dochádzať za niekoľkých podmienok: • Teplota je nastavená na nižšiu teplotu, ako je potrebné. • Nedávno bolo pridané veľké množstvo teplého jedla. • Vysoké teploty okolitého prostredia. • Dvere sú často otvorené alebo sú otvorené na dlhšiu dobu. • Spotrebič bol novo nainštalovaný alebo znovu spustený po tom, čo bol odstavený.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná příčina a řešení
Tvorba námrazy	Uistite sa, že vetracie otvory sú bez prekážok a okolo uložených potravín je dostatok priestoru na prúdenie vzduchu. • Skontrolujte, či sa dvere dajú úplne zatvoriť. Informácie o odstraňovaní námrazy nájdete v časti „Čistenie a údržba“.
Vo vnútri je príliš teplo	Časté alebo dlhodobé otváranie dverí; • Prekážka brániaca zatvoreniu dverí; • Okolo spotrebiča je ponechaný nedostatočný voľný priestor.
Vo vnútri je príliš chladno	Zvýšte teplotu podľa kapitoly „Ovládacie prvky displeja“.
Dvere sa nedajú ľahko zatvoriť	Uistite sa, že je chladnička mierne naklonená dozadu (10 – 15 mm) pre samozatváranie dverí. Skontrolujte, či sa v chladničke nenachádza prekážka.
Voda kvapká na podlahu	Nádoba na vodu, ktorá sa nachádza v zadnej časti spodnej časti chladničky, nemusí byť správne vyrovnaná; výpustný kohútik, ktorý sa nachádza pod hornou časťou kompresora, môže byť nesprávne nastavený a nedokáže účinne odvádzať vodu do nádoby. Výtok vody môže byť upchatý alebo je možné, že konektor nie je úplne zasunutý. • Možno budete musieť chladničku odtiahnuť od steny, aby ste mohli skontrolovať nádobu a výtok. • Ak bola chladnička dlhší čas vypnutá, mohol sa roztopiť nahromadený ľad, čo mohlo spôsobiť vyliatie vody na podlahu.
Svetlo nefunguje	• LED svetlo môže byť poškodené. Vymeňte LED svetlá podľa časti Čistenie a údržba. • Riadiaci systém vypol osvetlenie, pretože dvere zostali otvorené príliš dlho. Zatvorte a znovu otvorte dvere, aby sa svetlá opäť aktivovali. • Pri výrobku s osvetlením môže svetelný zdroj vymeniť len kvalifikovaný technik.

Likvidácia spotrebiča

Likvidácia tohto spotrebiča s bežným domovým odpadom je zakázaná.

Obalové materiály

Recyklovateľné materiály sú označené symbolom recyklácie. Obaly likvidujte šetrným spôsobom.

Pred likvidáciou spotrebiča

1. Odpojte spotrebič od sieťovej zásuvky.
2. Odrežte napájací kábel.



Upozornenie

Chladničky v chladiacom okruhu obsahujú chladivo a plyny.

Tieto látky sa musia odborne zlikvidovať, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, že rúrky chladiaceho okruhu nie sú poškodené.

	Správna likvidácia
 	Tento symbol označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej Európskej únii. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte tento výrobok zodpovedne, aby ste podporili trvalo udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite na to určené systémy na odovzdanie a zber alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Zabezpečia, aby bol výrobok recyklovaný spôsobom bezpečným pre životné prostredie.

Likvidácia spotrebiča

Ak chcete zabezpečiť, aby vaše potraviny zostali bezpečné a nekontaminované, dodržiavajte tieto pokyny:

- Nenechávajte dvere otvorené na dlhší čas. Mohlo by to výrazne zvýšiť teplotu vo vnútri spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy a odtokové systémy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách, aby nedošlo k ich kontaktu s inými potravinami alebo k ich odkvapkávaniu na ne.
- Na skladovanie vopred zmrazených potravín, výrobu zmrzliny a kociek ľadu používajte priehradky mrazničky označené dvomi hviezdikami.
- Čerstvé potraviny by sa nemali mraziť v priehradkách s jednou, dvoma alebo tromi hviezdikami.

Por. číslo	Typ priehradky	Cieľová teplota skladovania [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2~+8	Vajíčka, varené potraviny, balené produkty, ovocie, zelenina, mliečne výrobky, koláče, nápoje a iné nezmraziteľné potraviny.
2	(***)* – Mraznička	≤-18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäso (najlepšie spotrebovať do 3 mesiacov, aby sa neznížila výživnosť a chuť). Vhodné pre zmrazené čerstvé potraviny.
3	*** – Mraznička	≤-18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäso (najlepšie spotrebovať do 3 mesiacov, aby sa neznížila výživnosť a chuť). Nevhodné pre zmrazené čerstvé potraviny.
4	Víno	+5~+20	Červené víno, biele víno, šumivé víno atď.

Likvidácia spotrebiča

Por. číslo	Typ priehradky	Cieľová teplota skladovania [°C]	Vhodné potraviny
5	** – Mraznička	≤ -12	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäso (najlepšie spotrebovať do 2 mesiacov, aby sa neznížila výživnosť a chuť). Nevhodné pre zmrazené čerstvé potraviny.
6	* – Mraznička	≤ -6	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäso (najlepšie spotrebovať do 1 mesiaca, aby sa neznížila výživnosť a chuť). Nevhodné pre zmrazené čerstvé potraviny.
7	0 hviezdíček	-6~-0	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso a niektoré balené spracované potraviny: Najlepšie spotrebovať v deň nákupu alebo do 3 dní. Čiastočne balené/ balené/uzavreté spracované potraviny (potraviny, ktoré sa nedajú zmraziť).
8	Chladenie	-3~+3	Čerstvé/mrazené bravčové mäso, hovädzie mäso, kuracie mäso, sladkovodné produkty (spotrebujte do 7 dní, ak je teplota nižšia ako 0°C; do 2 dní, ak je teplota vyššia ako 0°C). Morské plody je najlepšie skladovať pri teplote nižšej ako 0°C do 15 dní a nemali by sa skladovať pri teplote vyššej ako 0°C.
9	Čerstvé potraviny	0~+8	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso a varené potraviny (spotrebujte do 3 dní, ideálne v ten istý deň).

Likvidácia spotrebiča



Poznámka

Potraviny skladujte podľa funkcie a teploty jednotlivých priehradiek v chladničke.

- Ak spotrebič dlhší čas nepoužívate, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte otvorené dvere, aby ste zabránili vzniku plesní.



Upozornenie

Potraviny zabaľte do vreciek a tekutiny do uzatvárateľných fľaš alebo uzatvárateľných nádob, aby ste zachovali čistotu a zabránili rozliatiu v chladničke.

Hisense

life reimagined