

Obrázky a ilustrace v této příručce jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu.

Některé softwarové funkce se mění s aktualizací systému.

## Najděte si, co chcete

Tento televizor je vybavený uživatelskou příručkou a vestavěným e-manuálem (Nastavení > Podpora > E-manuál).

### Podpůrné funkce e-manuálu



#### Vyhledávat

Najděte pomoc, kterou hledáte.



#### Zkusit nyní

Přejděte přímo na stránku s funkcí a vyzkoušejte si ji.



#### QR kód

Naskenujte kód, abyste si mohli otevřít e-manuál na svém mobilním zařízení.

## Obsah

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Instalace .....         | 1 |
| Vzhled a připojení..... | 2 |
| Dálkové ovládání .....  | 4 |
| Specifikace .....       | 6 |
| Další informace.....    | 7 |

## Seznam příslušenství

Součástí televizoru je následující příslušenství:

|                        |                     |                      |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| Uživatelský manuál × 1 | Krycí deska × 1     | Napájecí adaptér × 1 |
| Baterie AAA × 2        | Dálkový ovladač × 1 | Záruční list × 1     |

### POZNÁMKA

- Příslušenství se může od výše uvedeného seznamu lišit podle konkrétního modelu, země nebo regionu. Podívejte se prosím do sáčku s příslušenstvím, který vám byl dodán.

# Důležité Upozornění

Odstavce začínající symbolem  označují důležité pokyny, tipy nebo podmínky pro následující nastavení.



**Z důvodu vlastní bezpečnosti a optimálního výkonu vašeho televizoru si před instalací přečtěte bezpečnostní pokyny.**

Nejedná se o záruku na provoz a výkon periférií od jiných výrobců. Nepřejímáme žádnou odpovědnost ani poškození, které může vzniknout provozem a/nebo používáním periferního zařízení od tohoto jiného výrobce.

Nahrávání a přehrávání obsahu na tomto nebo jiném zařízení může vyžadovat povolení vlastníka autorských práv nebo jiná taková práva k tomuto obsahu. Je vaší povinností zajistit, aby vaše používání tohoto nebo jiného zařízení bylo v souladu s platnými zákony o autorských právech ve vaší zemi. Další informace o příslušných zákonech a předpisech naleznete v těchto právních předpisech nebo se obraťte na vlastníka práv k obsahu, který chcete nahrát nebo přehrát.

## Přečtěte si tyto pokyny

**Postupujte podle všech pokynů**

**Respektujte všechna varování**

**Uložte tyto pokyny**

Všechna práva vyhrazena.

Společnost Hisense Visual Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a nařízeními Spojeného království o rádiových zařízeních z roku 2017. Pokud si chcete přečíst úplný text prohlášení o shodě, zadejte prosím na následující internetové adrese název modelu: <https://www.hisense.com/global/certificate-download.html>

Model televizoru najdete na typovém štítku a model dálkového Bluetooth ovladače na dálkovém ovladači nebo uvnitř dálkového ovladače pod víčkem.



Autorizovaný zástupce pro EU

Jméno: Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o.

Adresa: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-mail: [info@gorenje.com](mailto:info@gorenje.com)

## Bezpečnostní Pokyny

Pro bezpečné a správné používání tohoto produktu vždy dodržujte následující bezpečnostní opatření, abyste zabránili nebezpečným situacím a poškození zařízení:

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        | <b>POZOR</b><br>NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM<br>PROUDEM. NEOTEVÍREJTE. |  |
| <b>POZOR:</b> SNIŽENÍ RIZIKA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZPĚT). NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ SOUČÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. VEŠKEROU ÚDRŽBU NECHTE NA KVALIFIKOVANÉM SERVISNÍM PERSONÁLU. |                                                                       |                                                                                     |



Blesk se symbolem hrotu šípů v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v krytu produktu, které může být dostatečně velké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a údržbě v (servisu) dokumentaci dodané se zařízením.



DC napětí: Tento symbol označuje, že označené napětí je napětí stejnosměrného proudu (DC).

## Zamýšlené použití a podmínky prostředí pro tento televizor

Tento televizor je navržen pro použití na stole v domácnostech nebo kancelářských prostorách k zobrazování video a audio obsahu. Není vhodný pro oblasti s vysokou vlhkostí nebo nadměrným hromaděním prachu. Záruka platí pouze, pokud je produkt používán podle pokynů výrobce.



### VAROVÁNÍ

**Vysoká vlhkost vzduchu a koncentrace prachu mohou vést k nechtěným únikům energie způsobujících zkrat a požár v zařízení. Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem:**

- Nevystavujte toto zařízení působení deště, vlhkosti, kapající nebo stříkající vody a neumísťujte na něj nebo v jeho těsné blízkosti předměty obsahující tekutinu, jako jsou vázy, hrnky a podobně.
- Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama. Zejména, je-li pod napětím.
- Nevystavujte zařízení přímému kontaktu se zdrojem vytápění a nepřibližujte k němu ani svíčky či jiné zdroje s otevřeným plamenem. Zároveň jej chraňte před přímým slunečním zářením.

Pokud televizor přestěhujete z chladného do teplého prostředí, musíte jej nechat mimo provoz dostatečně dlouhou dobu, aby nedošlo ke kondenzaci vlhkosti a tím možnému zkratu elektrických obvodů. Pokud se používá venku, ujistěte se, že je dostatečně chráněn proti vniku vlhkosti.

Pokud zjistíte něco neobvyklého, okamžitě odpojte napájecí kabel a kontaktujte naši lokální zákaznickou linku.

V případě požáru použijte přednostně sněhový nebo práškový hasicí přístroj (CO<sub>2</sub>). Pokud takové hasicí přístroje nejsou přístupné, je nutno před použitím vodního hasicího přístroje či vody nejprve odpojit elektrické napájení. Jinak hrozí možnost vážného úrazu či smrti.

### VAROVÁNÍ

#### Nebezpečí nestability

Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnohým zraněním, zejména u dětí, lze zabránit přijetím jednoduchých opatření, jako jsou:

- VŽDY používejte skříňně doporučené výrobcem televizního zařízení.
- VŽDY používejte takový nábytek, který dokáže televizor bezpečně unést.
- VŽDY se ujistěte, že televizor nepřesahuje přes okraj nábytku, na kterém stojí.
- VŽDY poučte děti o nebezpečí plynoucím ze šplhání na nábytek, aby se tímto způsobem nesnažily dosáhnout na televizor nebo jeho ovládací prvky.
- VŽDY vedte propojovací šňůry a kabely připojené k televizoru tak, aby přes ně nemohl nikdo zakopnout, zatáhnout za ně nebo se jich chytit.
- NIKDY nestavte televizor na nestabilní místo.
- NIKDY nestavte televizor na vysoký nábytek (například skříň nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor ukotvili k vhodné podpoře.
- NIKDY nestavte televizor na ubrus nebo jiný materiál, který se nachází mezi televizorem a nábytkem, na němž televizor stojí.
- NIKDY nestavte na televizor nebo nábytek, na němž televizor stojí, jakékoli předměty, například hračky a dálkové ovladače, které by mohly lákat děti k tomu, aby chtěly na televizor nebo nábytek vyšplhat.

Pokud je váš stávající televizor přemísťován, musí být použita stejná opatření jako jsou uvedena výše.

## ■ Přesun/Doprava

Před přemístěním televizoru odpojte všechny kabely a přemísťujte jej pouze ve svislé poloze. Uchopte zařízení za horní a dolní okraj rámu.

- Netlačte ani na přední panel televizoru ani ho nevystavujte tlaku. Pro přenášení větších televizorů může být zapotřebí dvou nebo více lidí.

Pokud potřebujete televizor krátce položit, položte zařízení celou přední plochou na měkký a rovný materiál.

LED obrazovka je vyrobena ze skla a pokud s ní není správně zacházeno, může se rozbít. Při nošení přístroje doporučujeme používat pracovní rukavice z neklouzavého materiálu. Pokud je LED obrazovka poškozená, může dojít k úniku tekutých krystalů. Při styku s kůží okamžitě důkladně opláchněte vodou.

## ■ Napájení

Nesprávné napětí může televizor poškodit. Toto zařízení připojujte pouze k napájecímu zdroji se správným napětím a frekvencí, jak je uvedeno na typovém štítku, pomocí dodaného napájecího kabelu.

Zástrčka musí být snadno přístupná, aby bylo možné zařízení kdykoli odpojit. Zařízení je aktivní i v pohotovostním režimu, pokud je zařízení připojeno k elektrické zásuvce.

Doporučuje se umístit toto zařízení na speciální obvod.

- Nepřetěžujte zásuvky připojením příliš mnoha zařízení do stejné zásuvky. Přetížené zásuvky, prodlužovací kabely atd. jsou nebezpečné a mohou způsobit úraz elektrickým proudem a požár.
- Vypněte televizor po použití a odpojte ho ze zásuvky, pokud ho nebudete delší dobu používat.

Po vypnutí zařízení jej nezapínejte dříve než za 5 sekund. Časté spínání napájecího zdroje v krátkém časovém úseku, může způsobit poškození elektroniky televizoru.

## ■ Zástrčka a napájecí kabel

- Nedotýkejte se zástrčky mokřými rukama.
- Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Kabel ved'te tak, aby nebyl zauzlený nebo položený přes ostré hrany,

nechodilo se přes něj a aby nebyl vystaven chemikáliím. Napájecí kabel s poškozenou izolací může způsobit úraz elektrickým proudem a požár.

- Při odpojování vytáhněte nejprve zástrčku, ne kabel připojený přímo do televizoru. Kabel může být při vytahování poškozen a způsobit zkrat.
- Neumísťujte napájecí kabel do blízkosti předmětu s vysokou teplotou.
- Nepřemísťujte televizor, pokud je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce.
- Nepoužívejte poškozený nebo uvolněný napájecí kabel nebo poškozenou elektrickou zásuvku.
- Nepoužívejte jiné napájecí kabely než ty, které jsou dodávány s tímto zařízením.

## ■ Nastavení

Zkontrolujte, zda je místo umístění schopné unést váhu televizního zařízení. Umístěte na rovnou, robustní a vodorovnou základnu. Ujistěte se, že přístroj není umístěn na okraji základny, když je umístěn v nábytku nebo na něm. Pokud je umístěn na vozíku, buďte při pohybu opatrní, abyste zabránili převrácení jednotky.


- Umístěte televizor na čisté místo, daleko od zdrojů tepla (např. sluneční světlo, radiátory nebo krby), rostlin (které mohou vytvářet prach, pyl nebo vodu) a podlahy (aby nedošlo k poškození nárazy nebo prachem).
- Umístěte zařízení do vzpřímené vodorovné polohy. Nikdy nesmí být používáno vertikálně, vleže nebo viset ze stropu.

## ■ Větrání vzduchem a vysoké teploty

Televizor instalujte pouze tam, kde je dostatečné větrání, a ujistěte se, že na stranách je nejméně 10 cm volného místa a 20 cm nad zařízením pro cirkulaci vzduchu. Nadměrné teplo a nedostatečné větrání může vést k požáru nebo předčasnému selhání některých elektrických součástí.

- Nezakrývejte otvory na horní, boční nebo spodní straně televizoru látkou, papírem ani jinými materiály.

- Dávejte pozor, abyste se nedotkli ventilačních otvorů, protože mohou být horké.
- Do ventilačních otvorů televizoru nevkládejte žádné cizí předměty.

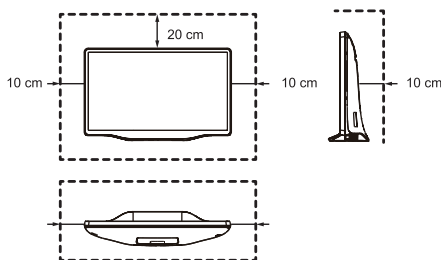

## ■ LED obrazovka

I přes vysoce vyspělou technologii použitou při výrobě této obrazovky, se může na obrazovce vyskytnout až několik tmavých nebo světlých bodů (pixelů). Tento jev nelze považovat za závadu, neboť nemá vliv na výkon a spolehlivost televizoru, pokud počet vadných bodů odpovídá platné technologické normě.

Chcete-li zabránit „vypálení obrazu“, vyhněte se dlouhodobému zobrazování nehybných obrazů, existuje možnost, že kopie tohoto obrazu zůstane vyobrazena. Pokud je poměr stran nastaven na 4:3 na dlouhou dobu, může dojít k vypálení obrazu na okrajích panelu. Na vypálení obrazu se záruka nevztahuje.

- Na displej nevyvíjejte tlak ani do něj nevráždějte.

Nedotýkejte se LED obrazovky, zejména ne delší dobu. Dotek může na obrazovce vyvolat dočasné zkreslení obrazu.

## ■ Rádiové vlny

- Nepoužívejte televizor ve zdravotnických zařízeních nebo na místech se zdravotnickým zařízením. Rádiové vlny mohou rušit lékařské vybavení a způsobovat závadu.
- Nepoužívejte televizor v blízkosti automatických ovládacích prvků, jako jsou automatické dveře nebo požární hlásiče. Rádiové vlny mohou rušit automatické řídicí zařízení a způsobovat jeho rušení.

Kardiostimulátor udržujte ve vzdálenosti

nejméně 22 cm od televizoru. Rádiové vlny mohou narušit činnost kardiostimulátoru.

## ■ Vestavěná bezdrátová síť LAN

- Nepřipojujte se k bezdrátovým sítím, pro které nemáte uživatelská práva. Data odeslaná a přijatá prostřednictvím rádiových vln mohou být zachycena a monitorována.

Vestavěná bezdrátová síť LAN používá frekvenční pásmo 2,4 GHz. Aby nedošlo k poruše nebo pomalým reakcím způsobeným rušením rádiovými vlnami, neumísťujte televizor do blízkosti zařízení, jakými jsou například jiné přístroje pro přístup k bezdrátovým sítím LAN, mikrovlnné trouby, mobilní telefony a další zařízení, která využívají signál v pásmu 2,4 GHz.

## ■ Varování před odplyněním

Nový nábytek, koberec, barvy, stavební materiály a elektronika mohou do vzduchu odpařováním vypouštět chemikálie. Po nastavení a prvním zapnutí televizoru si během několika hodin můžete všimnout mírného zápachu. Je to proto, že některé součásti televizoru se poprvé zahřívají. Materiály, které používáme, plně splňují ekologické požadavky a předpisy. Váš televizor funguje správně a výpary z odplynění se nakonec sníží.

## ■ Dohled

- Nedovolte dětem hrát si v blízkosti televizoru bez dozoru. Může spadnout, být shozen ze stojanu a někoho zranit.
- Nenechávejte zapnutý televizor bez dozoru.

## ■ Hlasitost

Hlasitá hudba a zvuk mohou poškodit Váš sluch. Vyvarujte se extrémní hlasitosti, zejména po dlouhou dobu a při používání sluchátek.

Pokud uslyšíte pískání v uších, snižte hlasitost nebo dočasně přestaňte používat sluchátka.

## ■ Bouřky

Během bouřky odpojte napájecí kabel a všechny připojené anténní kabely od televizoru. Příliš vysoké napětí způsobené bleskem může poškodit televizor prostřednictvím anténního systému a zásuvky.

## ■ Dlouhá absence

Pokud je zástrčka zapojena do elektrické zásuvky, televizor spotřebovává energii i v pohotovostním režimu. Během dlouhé nepřítomnosti musí být zástrčka a všechny připojené anténní kabely odpojeny.

## ■ Čištění a údržba

### POZOR:

#### Před čištěním televizor odpojte.

Po vypnutí a odpojení televizoru vyčistěte obrazovku měkkým a suchým hadříkem. Vyhněte se používání chemikálií, jako jsou čisticí prostředky na sklo a další domácí čisticí prostředky.

- Nevystavujte přístroj působení repelentů, rozpouštědel, ředidel nebo jiných těkavých látek. Může dojít k nevratnému poškození jeho povrchu.
- Nestříkejte vodu ani jiné tekutiny přímo na televizor. Kapalina v televizoru může způsobit poruchu výrobku.
- Povrch panelu displeje je speciálně ošetřen, přesto jej lze snadno poškodit. Dejte pozor, abyste jej nepoškrábali jakýmkoliv tvrdším předmětem.
- Zástrčku také pravidelně otírejte suchým hadříkem.

## ■ Servis/Opravy

Nikdy neodstraňujte kryt/zadní stranu televizoru; neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Veškerou údržbu nechte na kvalifikovaném servisním personálu.

## ■ Balení

Uchovávejte materiály proti vlhkosti a plastové sáčky mimo dosah dětí.

Plastové sáčky mohou způsobit udušení a materiál proti vlhkosti je při požití škodlivý. Pokud je omylem spolknut, vyvolejte zvracení a navštivte nejbližší nemocnici.

## ■ Úpravy

Nepokoušejte se žádným způsobem upravovat tento produkt. Neoprávněné úpravy mohou zrušit záruku na toto zařízení, způsobit úraz elektrickým proudem a požár.

## ■ Baterie do dálkového ovládání

- Udržujte dálkový ovladač mimo dosah tekutin a pravidelně kontrolujte stav baterií, aby nedošlo ke korozi kontaktů.
- Nesprávná instalace může způsobit výtok baterie, korozi a explozi.
- Nahrazujte pouze stejným typem nebo ekvivalentem.
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte různé typy baterií.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Baterie nespalujte ani nelámejte.
- Baterie zlikvidujte ekologicky.
- Nevystavujte baterie extrémnímu teplu, jako je sluneční světlo, oheň apod.

## ■ Uzemnění venkovní antény

Pokud používáte venkovní anténu, ujistěte se, že je anténní systém chráněn před přepětím a statickými výboji.

## ■ Likvidace

Viz. část o recyklaci v této příručce.

# Instalace


## ⚠ POZOR

- Vaše televizní obrazovka je křehká. Ujistěte se, že televizní obrazovka není poškrábaná nebo poškozená tvrdými předměty nebo tlakem.
- Po dokončení instalace zajistěte, že je televizor stabilní na stole, než odstraníte ochrannou fólii (pokud je součástí).
- Doporučuje se umístit televizor na nemetalickou plochu, aby se předešlo rušení při přenosu bezdrátového signálu.
- Není nutné instalovat základnu nebo nástěnný držák na tento produkt před použitím.



## ► Instalace krycí desky

Po připojení napájecího adaptéru a dalších kabelů k terminálům na zadní straně televizoru, postupujte podle těchto kroků pro instalaci krycí desky:



1. Umístěte televizor ve svislé poloze na rovný, vodorovný povrch.
2. Vložte klipsy na vrcholu krycí desky do otvorů na zadní straně televizoru.
3. Zarovnejte dvě zacvakávací spony na spodní straně krycí desky se spáry. Stiskněte dvě části k sobě, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, což znamená, že spony jsou pevně připevněny.

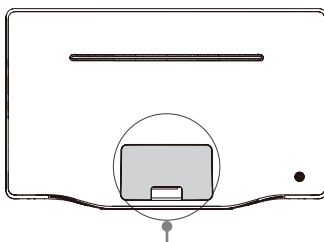


32"

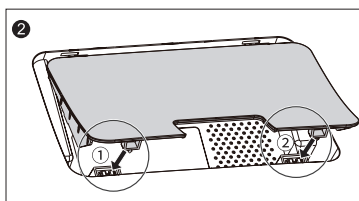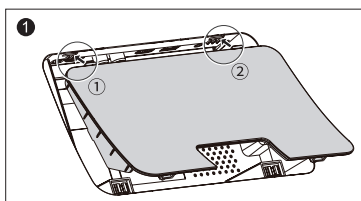

43"

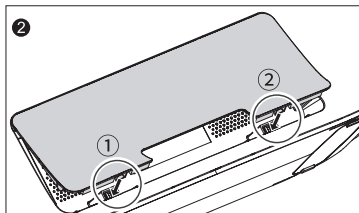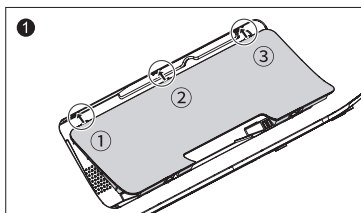

## Vzhled a připojení

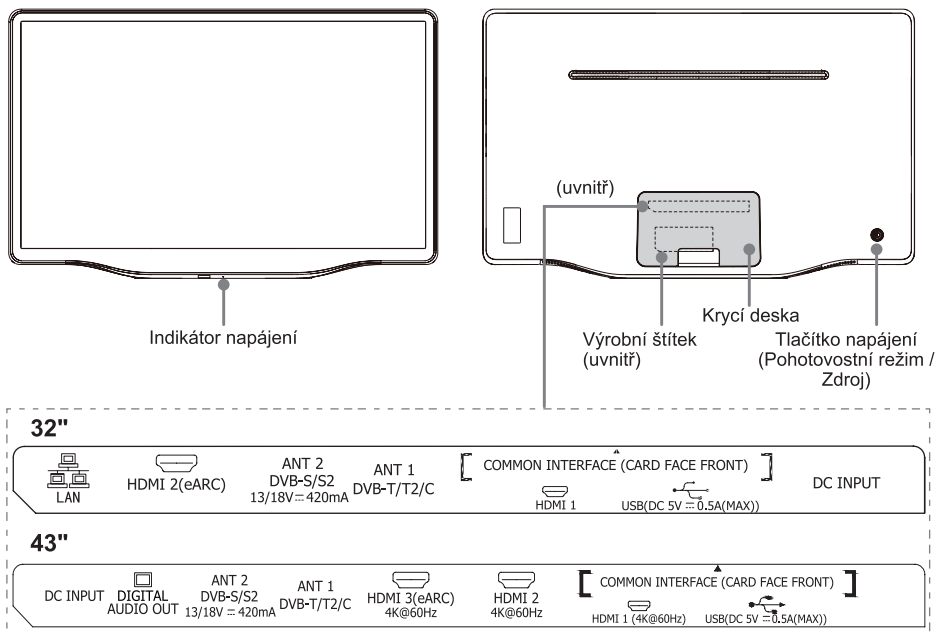

### POZNÁMKY

- Zásuvka ANT2 podporuje napájení satelitní antény (13/18 V, max. 420 mA).
- Po zapnutí televizoru vyčkejte několik sekund, než se načtou programy. Nevypínejte televizor rychle, mohlo by to způsobit abnormální fungování televizoru.
- Obrázek je pouze orientační.



| <b>Položka</b>                                            | <b>Popis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indikátor napájení</b>                                 | Světlo je bílé v pohotovostním režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tlačítko napájení<br/>(Pohotovostní režim / Zdroj)</b> | Stisknutím tlačítka televizor zapnete. Dalším stisknutím vyvoláte ovládací nabídku a můžete přesouvat výběr mezi různými vstupy. Dlouhým stisknutím tlačítka výběr provedete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DC INPUT</b>                                           | Připojte napájecí adaptér k portu DC INPUT na zadní straně televizoru, a poté ho připojte do elektrické zásuvky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ANT (DVB-T/T2/C)</b>                                   | Připojte venkovní anténu VHF/UHF nebo kabel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ANT (DVB-S/S2)</b>                                     | Připojte venkovní satelitní anténu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>HDMI</b>                                               | Připojte kabel HDMI z externího zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>HDMI<br/>(eARC)</b>                                    | Připojte kabel HDMI z externího digitálního zvukového systému. Funguje pouze tehdy, je-li televizor připojen k audio přijímači, který podporuje funkci eARC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>USB</b>                                                | <p>Připojte zařízení USB pro prohlížení fotografií, poslech hudby nebo sledování filmů.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Při připojování pevného disku nebo USB rozbočovače vždy připojte napájecí adaptér zařízení k elektrické síti. Zařízení USB 1.1 nebo USB 2.0, která vyžadují více než 500 mA nebo 5 V, nemusí být podporována. Maximální podporovaný proud pro zařízení USB 3.0 je 1 A (pouze u některých modelů). Překročení maximálního podporovaného proudu může způsobit poškození nebo ztrátu dat.</li> <li>• Některé digitální fotoaparáty nemusí být s televizorem kompatibilní.</li> </ul> |
| <b>DIGITAL AUDIO OUT<br/>(pro 43")</b>                    | Připojte optický kabel z externího digitálního zvukového systému.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>LAN<br/>(pro 32")</b>                                  | Připojte ethernetový kabel pro přístup k internetu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>COMMON INTERFACE</b>                                   | <p>Vložte modul CI+ pro sledování kódovaných služeb, jako je placená televize nebo některé HD kanály.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neinstalujte a neodstraňujte Common Access Module opakovaně, protože by to mohlo poškodit rozhraní a způsobit poruchu.</li> <li>• Musíte si zakoupit modul CI+ a kartu od poskytovatele služeb pro kódované kanály, které chcete sledovat.</li> <li>• CI+ není v některých zemích a regionech podporována.</li> </ul>                                                                                                                                               |

## POZNÁMKY

- Před zapojením zkontrolujte správnou polohu a typ konektoru. Uvolněné konektory mohou způsobit problémy s obrazem a barvami. Přesvědčte se, že jsou všechny konektory správně a pevně připojeny.
- Před připojením externího zařízení vyjměte napájecí zástrčku ze zásuvky. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Umístění a názvy konektorů na televizoru se mohou lišit podle modelu a ne všechny konektory jsou dostupné u všech modelů.

## Dálkové ovládání

### ► Tlačítka dálkového ovládání

| TLAČÍTKO                                                                           | POPIS                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Zapnutí / Pohotovostní režim                                                                                                                                                                        |
|    | Výběr zdroje vstupního signálu                                                                                                                                                                      |
| APP                                                                                | Tlačítka rychlého přístupu k APP                                                                                                                                                                    |
| Čtyři barevná tlačítka                                                             | Tlačítka se zvláštními funkcemi                                                                                                                                                                     |
|    | Vlastní tlačítka pro rychlé spouštění obsahu                                                                                                                                                        |
|    | Stisknutím vstoupíte do Menu                                                                                                                                                                        |
|    | Tlačítka přehrávače                                                                                                                                                                                 |
| ^ / v / < / >                                                                      | Směrová tlačítka (nahoru/dolů/vlevo/vpravo); při sledování TV stiskněte tlačítka Vlevo nebo Vpravo pro zobrazení informací o aktuálním pořadu                                                       |
| OK                                                                                 | Potvrzovací tlačítka                                                                                                                                                                                |
|    | V nabídce Menu nebo Aplikace se vraťte na předchozí místo                                                                                                                                           |
|    | Zobrazení Domovské obrazovky                                                                                                                                                                        |
| EXIT                                                                               | Opuštění nabídky nebo ukončení aplikace                                                                                                                                                             |
| SUBTITLE/SUB.                                                                      | Zapnutí nebo vypnutí režimu titulků                                                                                                                                                                 |
| VOL                                                                                | Hlasitost (zvýšení/snížení)                                                                                                                                                                         |
| CH                                                                                 | Kanál (nahoru/dolů)                                                                                                                                                                                 |
|    | Vypne nebo znovu zapne zvuk televizoru. U modelů s tlačítkem  můžete dlouhý stisk používat jako tlačítko SUBTITLE  |
| Numerická tlačítka                                                                 | Zvolte kanál nebo zadejte čísla                                                                                                                                                                     |
| GUIDE                                                                              | Zobrazí elektronický programový průvodce. U modelů s tlačítkem  můžete dlouhý stisk používat jako tlačítko CH.LIST |
| CH.LIST                                                                            | Zobrazí na obrazovce seznam kanálů                                                                                                                                                                  |
| TEXT                                                                               | Zapnutí nebo vypnutí teletextu. U modelů s tlačítkem  můžete dlouhý stisk používat jako tlačítko INFO            |
| INFO                                                                               | Zobrazení informací o aktuálním programu. U modelů s tlačítkem  můžete dlouhý stisk používat jako tlačítko TEXT  |
|  | Rychlý přístup k vyhledávání                                                                                                                                                                        |
|  | Zapnutí mikrofonu                                                                                                                                                                                   |
|  | Zvolte kanál nebo zadejte čísla<br>Tlačítka se zvláštními funkcemi                                                                                                                                  |
| HomeOS                                                                             | Otevře prostředí HomeOS                                                                                                                                                                             |
|  | Aktivujte AI asistenta.<br>Tato funkce nemusí být dostupná ve všech případech                                                                                                                       |

### POZNÁMKY

- Přiložený dálkový ovladač se může lišit podle modelu, země nebo regionu. Zkontrolujte údaje podle skutečného dálkového ovladače v sáčku s příslušenstvím.
- Zde uvedená tlačítka jsou pouze orientační. Váš skutečný dálkový ovladač se může lišit v závislosti na modelu, zemi nebo regionu.

## ► Vložte baterie do dálkového ovládání

1. Posunutím zadního krytu otevřete prostor pro baterii dálkového ovládání.
2. Vložte dvě baterie velikosti AAA. Ujistěte se, že póly (+) a (-) na bateriích odpovídají označení (+) a (-) v bateriovém prostoru.
3. Zavřete přihrádku na baterie víkem.

### ► POZNÁMKY

- Baterie zlikvidujte na k tomu určeném místě.
- Nemíchejte různé typy baterií ani nekombinujte použité baterie s novými.
- Vybité baterie ihned vyjměte, abyste zabránili úniku kyseliny do prostoru pro baterie.
- Pokud nemáte v úmyslu dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Ponechání baterie v prostředí s mimořádně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin nebo plynů.
- Chemikálie baterie mohou způsobit podráždění pokožky. Pokud baterie vytékají, vyčistěte prostor pro baterie hadříkem. Pokud se chemikálie dotknou na vaši pokožku, okamžitě ji omyjte.
- Pokud je baterie vyměněna za nesprávný typ, nastává nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- Likvidace baterie v ohni nebo v horké troubě nebo mechanické rozdrčení nebo rozřezání baterie, může mít za následek výbuch.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu, může mít za následek výbuch nebo únik hořlavých kapalin nebo plynů.

## ► Párování dálkového ovladače (jen u dálkového ovladače Bluetooth)


Spárujte dálkový ovladač s televizorem po jeho zapnutí. Dálkový ovladač držte maximálně 3 metry od televizoru. Spárování proveďte stisknutím libovolného tlačítka (kromě tlačítka napájení a mikrofonu).

### ► POZNÁMKY

- Ve speciálních případech stiskněte a podržte pro spárování tlačítko [≡].
- Pokud dojde při párování ovladače k neznámé chybě, může být způsobena rušením. Pokuste se odstranit zdroj rušení a proveďte párování znovu.
- Pokud dojde u dálkového ovladače k neznámé chybě a baterie jsou v pořádku, zkuste baterie vyjmout, po dobu 1-2 sekund podržet stisknuté libovolné tlačítko a pak baterie vrátit zase zpět. Poté by měl dálkový ovladač normálně fungovat.
- Dálkový ovladač nelze spárovat s televizorem, když je televizor v pohotovostním režimu.

## ► Dosah dálkového ovladače

1. Dálkový ovladač dokáže před televizorem pracovat až na vzdálenost 8 metrů.
2. Úhel dálkového ovladače: když vezmeme snímač dálkového ovladače jako vrchol, pak ve vzdálenosti 6 metrů je rozsah vodorovného pracovního úhlu  $\pm 30^\circ$  a svislého pracovního úhlu  $\pm 15^\circ$ .
3. Dosah ovladače se může lišit podle úrovně osvětlení v místnosti.

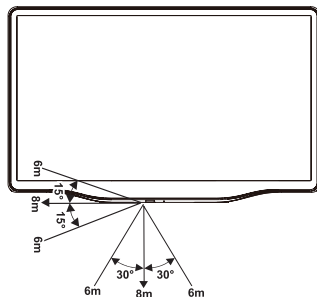

## Likvidace tohoto zařízení

Produkt nerozbíjejte, nerozebírejte a nevyhazujte do komunálního odpadu. Je třeba ho zabalit a předat do autorizovaného recyklačního centra.

## Specifikace

☒ Vlastnosti, vzhled a parametry se mohou změnit i bez předchozího upozornění.

| Položka                                                    |                              | 32"                                                                                                                                                                                     | 43"                                             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Dimenze</b><br>(Š × V × H)                              |                              | 29,1 × 18,3 × 6,8 palců<br>(739 × 464 × 172 mm)                                                                                                                                         | 38,3 × 23,4 × 7,4 palců<br>(973 × 595 × 188 mm) |
| <b>Hmotnost</b>                                            |                              | 11,2 lbs (5,1 kg)                                                                                                                                                                       | 17,6 lbs (8,0 kg)                               |
| <b>Velikost aktivní obrazovky</b><br>(úhlopříčka)          |                              | 80 cm                                                                                                                                                                                   | 108 cm                                          |
| <b>Rozlišení obrazovky</b>                                 |                              | 1920 × 1080                                                                                                                                                                             | 3840 × 2160                                     |
| <b>Výkon zvuku</b>                                         |                              | 6 W + 6 W                                                                                                                                                                               | 8 W + 8 W                                       |
| <b>Výkonová hustota provozního režimu</b>                  |                              | 0,019 W/cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                 | 0,017 W/cm <sup>2</sup>                         |
| <b>Spotřeba v pohotovostním režimu s připojením k síti</b> |                              | ≤ 2,0 W                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| <b>Spotřeba v pohotovostním stavu</b>                      |                              | 0,5 W                                                                                                                                                                                   |                                                 |
| <b>Spotřeba</b>                                            |                              | Viz štítek na zařízení.                                                                                                                                                                 |                                                 |
| <b>Napájení</b>                                            |                              | Viz štítek na zařízení.                                                                                                                                                                 |                                                 |
| <b>Přijímací systémy</b>                                   | <b>Analogový</b>             | PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G                                                                                                                                                         |                                                 |
|                                                            | <b>Digitální</b>             | DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2                                                                                                                                                               |                                                 |
| <b>Parametry modulu bezdrátové sítě LAN</b><br>(pro 32")   | <b>Frekvenční rozsah</b>     | 2,400 - 2,4835 GHz                                                                                                                                                                      |                                                 |
|                                                            | <b>Výstupní výkon (max.)</b> | 2,400 - 2,4835 GHz 17 dBm                                                                                                                                                               |                                                 |
|                                                            | <b>Normy</b>                 | IEEE 802.11 b/g/n                                                                                                                                                                       |                                                 |
| <b>Parametry modulu bezdrátové sítě LAN</b><br>(pro 43")   | <b>Frekvenční rozsah</b>     | 2,4 - 2,4835 GHz, 5,15 - 5,85 GHz                                                                                                                                                       |                                                 |
|                                                            | <b>Výstupní výkon (max.)</b> | 2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm<br>5,15 - 5,25 GHz 14 dBm<br>5,25 - 5,35 GHz (pásmo s DFS) 14 dBm<br>5,49 - 5,71 GHz (pásmo s DFS/TPC) 14 dBm<br>5,725 - 5,85 GHz (mimo EU) 14 dBm              |                                                 |
|                                                            | <b>Normy</b>                 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac                                                                                                                                                                  |                                                 |
| <b>Specifikace Bluetooth modulu</b><br>(pro 43")           | <b>Frekvenční rozsah</b>     | 2,4 - 2,4835 GHz                                                                                                                                                                        |                                                 |
|                                                            | <b>Výstupní výkon (max.)</b> | 2,4 - 2,4835 GHz, třída 1, 6 dBm                                                                                                                                                        |                                                 |
| <b>Okolní prostředí</b>                                    |                              | Teplota: 41°F - 95°F (5°C - 35°C)<br>Vlhkost: 20% - 80% relativní vlhkost<br>Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa                                                                        |                                                 |
| <b>HDMI vstup</b>                                          |                              | RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768)<br>YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p)<br>YUV / 50 Hz (720p, 1080i, 1080p)<br>2160p 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz (pro 43") |                                                 |

## Další informace

### Recyklace/Licence

WEEE (Vyřazená Elektronická Elektrická Zařízení)

Evropská Směrnice 2012/19/EU



Tento symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že tento produkt nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Je vaší odpovědností zlikvidovat vaše zařízení tím, že je předáte na určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Odevzdáním do sběru a následnou recyklací vašeho zařízení v době likvidace pomáháte chránit přírodní zdroje a zajistit, že zařízení bude recyklováno způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Chcete-li získat další informace o tom, kde můžete recyklovat vaše zařízení, obraťte se na místní městský úřad, společnost zabývající se likvidací odpadu nebo na obchod, kde jste produkt zakoupili.

### Baterie



V souladu se Směrnicí o Bateriích nesmí být použité baterie likvidovány s komunálním odpadem. Baterie zlikvidujte v určených sběrných nádobách, které naleznete v obchodech.

### RoHS (Omezení Nebezpečných Látek)

Evropská Směrnice 2011/65/EU



Tato Evropská směrnice omezuje používání nebezpečných a nebezpečných látek, které je obtížné recyklovat.

To usnadňuje recyklaci EEZ a pomáhá chránit životní prostředí.

Látky v tomto produktu jsou v souladu se směrnicí RoHS.



Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Vyrobeno na základě licence od DTS, Inc. a/nebo jeho poboček. Pro patenty viz <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, DTS-logo, DTS:X a DTS:X-logo jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky DTS, Inc. a/nebo jeho poboček v USA a/nebo dalších zemích. © DTS, Inc. a/nebo jeho pobočky. Všechna práva vyhrazena.

32"



Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Důvěrný nepublikovaný materiál. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

43"



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Důvěrný nepublikovaný materiál. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.